

VORSICHTSMAßNAHMEN

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung materieller Schäden sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem System unbedingt eingehalten werden. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.



Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Systems

- Achten Sie stets auf die Straße, und bedienen Sie die Tasten und lesen Sie Informationen auf der Anzeige nur, wenn die Verkehrsbedingungen dies erlauben.
- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass auch die Umgebungsgeräusche noch vernehmbar sind.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

- Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.
- In bestimmten geographischen Zonen können auf der Navigationskarte Informationen zu erst kürzlich geänderten Straßenführungen fehlen. Seien Sie deshalb besonders wachsam. Die Straßenverkehrsordnung und Verkehrsschilder haben immer Vorrang vor den Anweisungen des Navigationssystems.

Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Geräten

- Bauen Sie das System nicht aus und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor, um materielle Schäden und Brandgefahr zu vermeiden.
- Bei Fehlfunktionen und für alle Maßnahmen, die eine Demontage erfordern, eine Vertragswerkstatt aufsuchen.
- Führen Sie keine Fremdkörper oder beschädigte/verschmutzte externe Datenträger (USB-Speicherstick, SD-Karte usw.) in das Lesegerät ein.
- Reinigen Sie Ihr Display stets mit einem Mikrofasertuch.
- Für das System geeignete externe Datenträger (USB-Speicherstick, SD-Karte, usw.) verwenden.
- In diesem Bereich dürfen keine Produkte verwendet werden, die die Alkohol enthalten und/oder aufgesprüht werden.

Sie müssen zunächst die Allgemeinen Verkaufsbedingungen akzeptieren, bevor Sie das System benutzen können.

Den Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung liegen die technischen Spezifikationen der beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tage der Erstellung zu Grunde. **In dieser Bedienungsanleitung sind die Funktionen der beschriebenen Modelle zusammengefasst. Die Verfügbarkeit der Funktionen ist abhängig vom Ausstattungsniveau, den Optionen und dem jeweiligen Land. In der Bedienungsanleitung werden u. U. auch Funktionen beschrieben, die erst im Laufe des Modelljahres verfügbar sein werden. Die Displays in der Anleitung sind nicht vertraglich bindend.** Je nach Marke und Modell des Telefons sind möglicherweise bestimmte Funktionen mit dem Multimediasystem des Fahrzeugs teilweise oder vollständig inkompatibel.

Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Vertragspartner.

I N H A L T

Kapitel

Allgemeines

1

Navigation

2

Multimedia

3

Telefon

4

Die Services

5

Fahrzeug

6

System

7


Index

8

Allgemeines

Allgemeine Beschreibung	1.2
Beschreibung der Bedienelemente	1.5
Grundlagen der Bedienung	1.6
Ein-/Ausschalten	1.9
Die Spracherkennung verwenden	1.10
	1.1

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG (1/3)

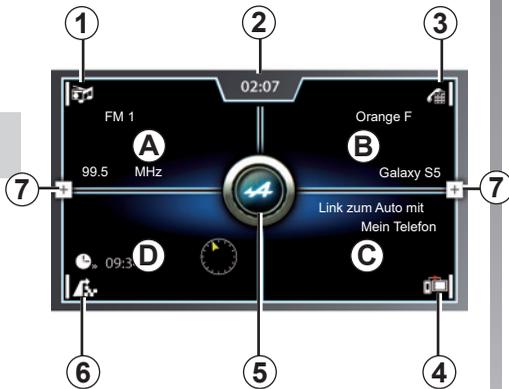

Startbildschirm

- A** Zugriff auf den Bildschirm für die verwendete Multimedia-Quelle (Audio oder Video)
- B** Zugriff auf das „Telefon“-Menü (ein- und ausgehende Anrufe, Telefonbuch, Tastatur)
- C** Zugriff auf den Bildschirm der „mySPIN“-Anwendung
- D** Zugriff auf die zuvor gespeicherte Navigationskarte oder Zielführung


- 1** Zugriff auf den Auswahlbildschirm für Audioquellen
- 2** Aktuelle Uhrzeit.
- 3** Zugriff auf die Geräteverbindung oder das Menü für die Bluetooth®-Zuweisung.
- 4** Zugriff auf die Anwendungsschnittstelle oder die Liste der „mySPIN“-Anwendungen.
- 5** Zugriff auf die „Alpine Telemetrics“-Schnittstelle zur ständigen Anzeige einer Auswahl von technischen Parametern Ihres Fahrzeugs in Echtzeit.
- 6** Zugriff auf den Bildschirm zum Speichern eines neuen Zielorts oder einer neuen Route.



- 7** Zugriff auf Verknüpfungen zu zusätzlichen Funktionen (**E**-Bildschirm).

Weitere Informationen finden Sie unter „Kontextmenü“ in diesem Kapitel.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG (2/3)

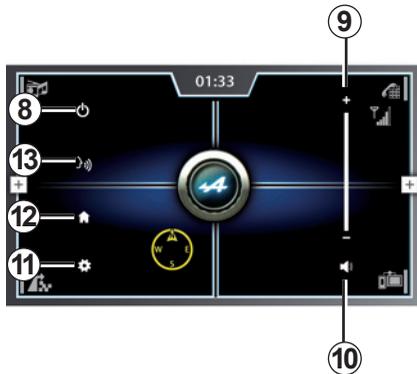

Kontextmenü-Bildschirm

- 8 Display in Standby schalten und Anzeige der Uhr.

Wenn das Display im Standby-Modus ist, gelangen Sie durch Tippen auf den Multimedia-system-Bildschirm zurück zum Startbildschirm.

- 9 Anpassen der Tonausgabe an Ihre Bedürfnisse

Tippen Sie auf das Symbol „+“, um den Ton lauter zu stellen, oder das Symbol „-“, um den Ton leiser zu stellen.

- 10 Stummschalten der Tonausgabe

- 11 Zugriff auf das Hauptmenü „Einstellungen“ vom Startbildschirm aus.

Zugriff auf das Menü „Einstellungen“ der verwendeten Funktion.


Verlassen des Menüs „Einstellungen“.

- 12 Zugriff auf und Rückkehr zum Startbildschirm.

- 13 Zugriff auf den Bildschirm „Spracherkennung“ Sprechen Sie laut und so, dass Sie verstanden werden können.

Hinweis: Das Kontextmenü kann von jedem Menü aus aufgerufen werden.


ALLGEMEINE BESCHREIBUNG (3/3)

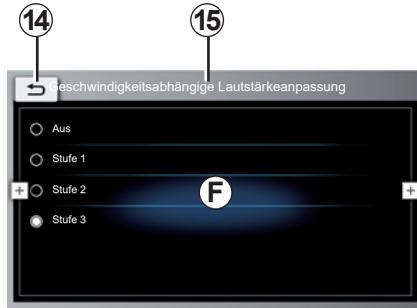


Menü-Display

F Inhalt der Seite.

- 14 Drücken Sie „Zurück“, um (aus dem Menü) zum vorigen Bildschirm zurück-zukehren.
- 15 Name des Menüs oder der verwendeten Quelle.

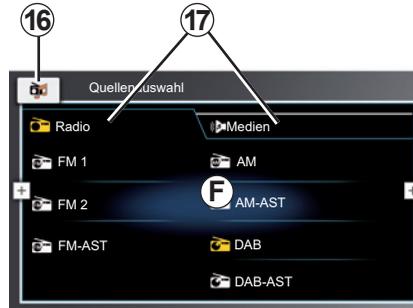

- 16 Umschalten zwischen Hauptbildschirm einer Funktion und Zugriff auf die Funktionseinstellungen.
- 17 Zugriff auf die verschiedenen Menüfunktionen über die Register.

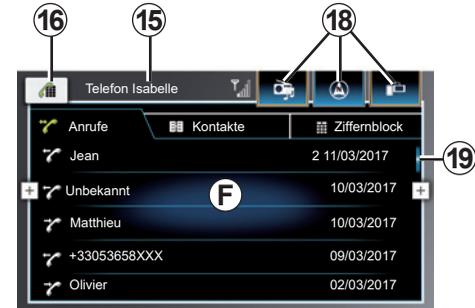


- 18 Schnellzugriff auf die anderen Haupt-funktionen.
- 19 Scroll-Balken.

BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

Tasten am Display



Bedieneinheit unter dem Lenkrad

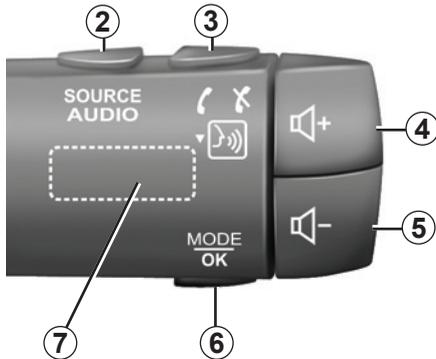

	Funktionen
1	Multimedia-Display.
2	Kurzer Druckimpuls, um eine Audioquelle auszuwählen. Langer Druckimpuls, um zum Begrüßungsbildschirm zurückzukehren.
3	Annehmen eines eingehenden Anrufs/Auflegen (Telefonmodus). Bei Eingang eines zweiten Anrufs: den Anruf ablehnen (Telefonmodus). Spracherkennung aktivieren.
4	Lautstärke der aktuell verwendeten Audioquelle erhöhen.
5	Lautstärke der aktuell verwendeten Audioquelle senken.
4 + 5	Ton der wiedergegebenen Audioquelle ausschalten/einschalten.
6	Kurzer Druckimpuls: - Blättern in den Seiten der „Alpine Telematics“-Funktion; - Zurück zum vorigen Bildschirm. Langer Druckimpuls, um die „Alpine Telematics“-Funktion zu starten.
7	Blättern im Senderspeicher/Titel in einem Ordner wechseln.

GRUNDSÄTZLICHES ZUR BENUTZUNG (1/3)



Multimedia-Frontpartie 1

Sich in einem Menü bewegen

Über das Multimedia-Display 1 können Sie auf die Funktionen des Multimediasystems zugreifen. Berühren Sie das Multimedia-Display 1, um ein Menü zu öffnen, oder wischen Sie mit dem Finger von oben nach unten, um durch die Seiten zu blättern. Ein Scroll-Balken zeigt Ihnen die aktuelle Position auf der Seite an. Weitere Informationen finden Sie unter „Scroll-Balken“ in diesem Kapitel.

Interaktion durch Gesten

- Einmal berühren: Berühren Sie einen Teil des Bildschirms mit dem Finger, und nehmen Sie dann den Finger vom Bildschirm.
- Langes Antippen: Berühren Sie für mindestens eine Sekunde einen Teil des Bildschirms, bis ein Signalton zu hören ist.
- „Schwenken“ (Panorama-Bewegung): Halten Sie einen Finger auf dem Bildschirm, und wischen Sie über den Bildschirm.
- Zusammen-/Auseinanderziehen: Ziehen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander.



Scroll-Balken

Um durch die Liste zu blättern und sich auf der Seite zu bewegen, wischen Sie im Multimedia-Display nach oben oder unten.

Der Balken 2 zeigt die Position des aktuellen Bildschirms auf der Seite an.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

GRUNDSÄTZLICHES ZUR BENUTZUNG (2/3)



Beschreibung des Begrüßungsmenüs

Um das Begrüßungs Menü aufzurufen, drücken Sie eine der Tasten **3** für das Kontextmenü, dann die Taste **4**.

Das Begrüßungs Menü besteht aus fünf Hauptbereichen:

- Über die Funktion „Medien“ (Bereich **A**) bedienen Sie das Radio und steuern die Wiedergabe von Audio- und Videodateien.
- Über die Funktion „Telefon“ (Bereich **B**) weisen Sie dem Multimodiasystem ein Telefon zu und nutzen das Telefon und den Freisprechmodus.



- Über die Funktion „Replikation“ (Bereich **C**) steuern Sie die „mySPIN“-Anwendungsschnittstelle.
- Über die Funktion „Navigation“ (Bereich **D**) greifen Sie auf Funktionen, Karten und Verkehrsinformationen der Satellitennavigation zu.
- Über die Funktion „Alpine Telemetrics“ (Bereich **E**) haben Sie laufend und in Echtzeit Zugriff auf bestimmte technische Parameter Ihres Fahrzeugs.


GRUNDSÄTZLICHES ZUR BENUTZUNG (3/3)



Beschreibung des Kontextmenüs


Das Kontextmenü (Bildschirm **F**) steht in allen Menüs des Multimediasystems zur Verfügung und bietet Zugriff auf wichtige Funktionen und Einstellungen des Multimediasystems.

Um das Kontextmenü aufzurufen, drücken Sie in einem beliebigen Menü die Taste **3**.

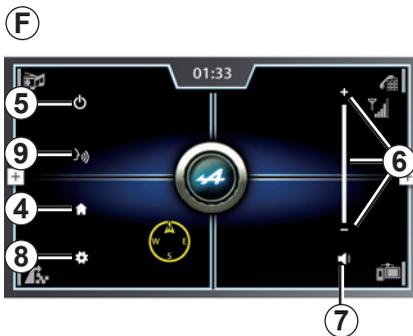

Das Kontextmenü besteht aus fünf Hauptbereichen:

- Über die Funktion „Standby“ **5** versetzen Sie das Multimediasystem in den Standby-Modus und lassen die Uhr anzeigen (Bildschirm **G**).
- Über die Funktion „Ton“ **6** stellen Sie den Ton ein. Tippen Sie auf das Symbol „+“, um den Ton lauter zu stellen, oder das Symbol „-“, um den Ton leiser zu stellen. Mit der Taste **7** können Sie den Ton ausschalten.

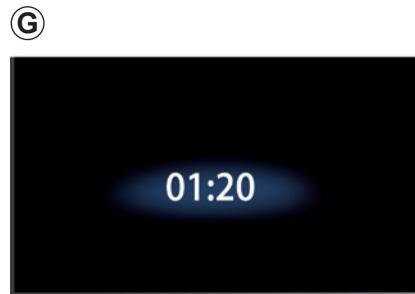

- Über die Funktion „Einstellungen“ **8** rufen Sie das Menü „Einstellungen“ des Multimediasystems oder der aktuell genutzten Funktion auf.
- Über die Funktion „Start“ **4** gelangen Sie zum Startbildschirm des Multimediasystems zurück.
- Über „Spracherkennung“ **9** rufen Sie die Funktion „Spracherkennung“ auf und aktivieren die Funktion im Multimediasystem. Danach können Sie sie zum Beispiel zur Eingabe eines Fahrziels benutzen.

EIN-/AUSSCHALTEN




Einschalten

Das Multimediasystem schaltet sich automatisch beim Entriegeln der Türen ein. Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Standby-Bildschirm zu verlassen und den Begrüßungsbildschirm des System zu aktivieren.

Ausschalten

Bei abgestellter Zündung wird das System automatisch beim Öffnen der Fahrertür ausgeschaltet.

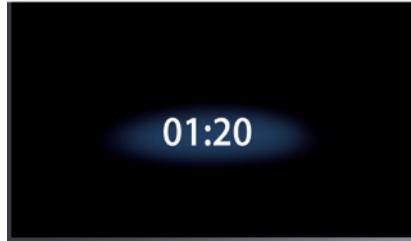

Zeit-Bildschirm

Diese Anzeige erscheint beim Öffnen der Fahrertür, vor dem Einschalten der Zündung.

VERWENDUNG DER SPRACHERKENNUNG (1/3)

Einführung

Das Multimediasystem umfasst ein System zur Spracherkennung []], mit dem Sie bestimmte Funktionen des Multimediasystems steuern können. Damit können Sie das Multimediasystem nutzen und dabei gleichzeitig Ihre Hände am Lenkrad behalten.

Verwendung der Spracherkennungsfunktion des Multimediasystems


Über das Hauptmenü der Sprachsteuerung können Sie folgende Funktionen mit der Stimme steuern:

- „Navigation“;
- „Medien“;
- „Telefon“.



Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

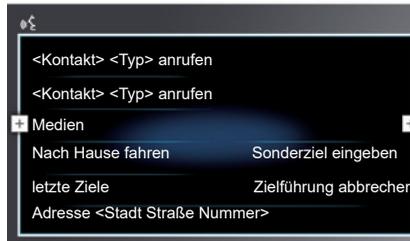

„Navigation“

Im Modus „Navigation“ können Sie per Sprachbefehl

- eine Zieladresse für die Navigation eingeben,
- ein Sonderziel für die Navigation auswählen,
- die Zielführung zu Ihrer Heimatadresse starten,
- aus früheren Zielen ein Ziel für die Navigation auswählen,
- die aktuelle Zielführung abbrechen.

„Medien“

Im Modus „Medien“ können Sie per Sprachbefehl



- einen bestimmten Audiotitel zur Wiedergabe auswählen,
- die Wiedergabe eines Hörbuchs starten,
- eine Podcast-Sendung anhören.

„Telefon“

Im Modus „Telefon“ können Sie per Sprachbefehl

- einen Kontakt anrufen,
- eine Nummer wählen.

VERWENDUNG DER SPRACHERKENNUNG (2/3)

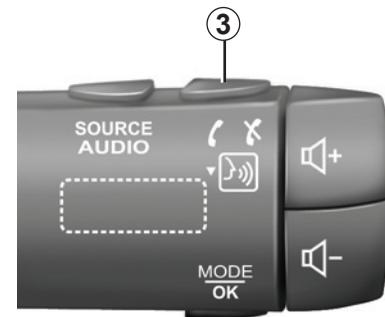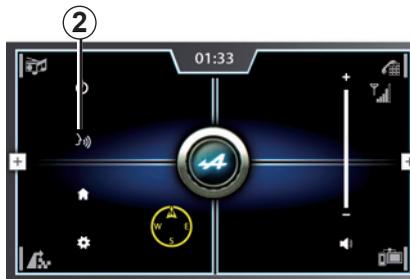

Aktivieren

Um die Spracherkennung in einem Menü zu aktivieren und zu starten,

- drücken Sie eine der Tasten **1**,
- drücken Sie die Taste  **2**,

oder


- drücken Sie die Taste **3** an der Bedieneinheit am Lenkrad und folgen dann den Anweisungen.

Ein akustisches Signal weist darauf hin, dass die Spracherkennung aktiviert ist und das Multimediasystem Ihre Anweisungen erwartet.

Sie können die Spracherkennung jederzeit beenden. Drücken Sie dazu die Taste  im Kontextmenü, oder drücken Sie die Taste für Spracherkennung an der Bedieneinheit am Lenkrad. Warten Sie auf das akustische Signal, und sagen Sie dann „Abbrechen“. Die Spracherkennung wird beendet.

VERWENDUNG DER SPRACHERKENNUNG (3/3)

A

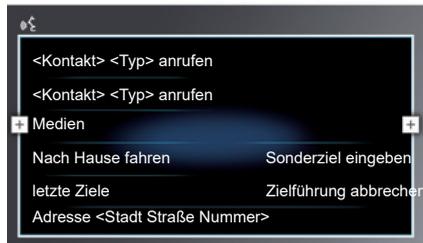

Verwendung

Wenn Sie Spracherkennung aktivieren, ertönt ein akustisches Signal, und es wird der Bildschirm **A** angezeigt zum Zeichen, dass Spracherkennung aktiv ist und das Multimediasystem Ihre Sprachbefehle erwartet.

Die verfügbaren Sprachbefehle werden im Bildschirm **A** des Multimedia-Displays angezeigt. Je nach Modus (Navigation, Telefon oder Medien) sind verschiedene Sprachbefehle verfügbar. Sprechen Sie Ihre Anweisung laut und deutlich.

1



1

Hinweis: Bestimmte Sprachbefehle sind mit Namen oder Nummern verknüpft. Zum Beispiel: „Rufe <Kontakt> an“. Sprechen Sie den Befehl und dazu den Namen oder die Nummer des Kontakts, den Sie anrufen wollen.

Hinweis: Es empfiehlt sich, die Telefonnummer Ziffer für Ziffer (z. B. 0-6-1-2-5-6-7-8) und nicht in Ziffernpaaren (z. B. 06-12-56-78) anzugeben.

2



4

Deaktivieren


Um die Spracherkennung vom Startbildschirm aus zu deaktivieren,

- drücken Sie eine der Tasten **1** und dann die Taste  **4**,
- oder
- sagen Sie „Abbrechen“.

Navigation

-Karte	2.2
Ein Ziel eingeben.	2.3
Verkehrslage	2.12
Einstellung für das Navigationssystem	2.14
	2.1

-KARTE

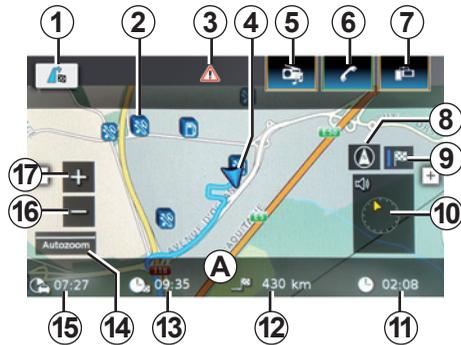

Kartenlegende

A Name der aktuellen Straße.


1 Zugriff auf das Navigationsmenü.

2 Beispiel für ein POI-Symbol.

3 Symbol Verkehrsmeldungen.

Drücken: Schnellzugriff auf die Liste der Verkehrsbeeinträchtigungen auf Ihrer Route.

4 Standort.

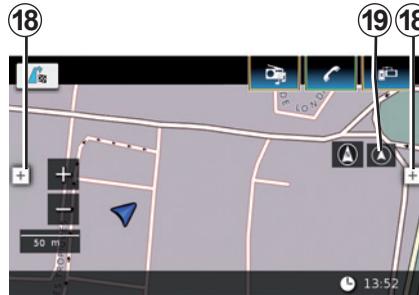

5 Schnellzugriff für das Menü „Medien“.

6 Schnellzugriff für das Menü „Telefon“.

7 Schnellzugriff für das Menü „mySPIN“.

8 Wechsel des Anzeigemodus (2D, 2D eingeordnet und 3D)

9 Streckenübersicht (bei aktiver Zielführung).

10 Display: Verbleibende Strecke und Angabe des nächsten Fahrmanövers.

Drücken: Schnellzugriff auf verschiedene Informationen zu Ihrer Route.

11 Aktuelle Uhrzeit.

12 Verbleibende Kilometer bis zum nächsten Zielort.

13 Geschätzte Ankunftszeit.

14 Aktueller Kartenmaßstab.

15 Verbleibende Fahrzeit (Schätzwert).

16 Kartenmaßstab vergrößern (aus der Karte herauszoomen).

17 Kartenmaßstab verkleinern (in die Karte hineinzoomen).

18 Aufrufen des Kontextmenüs.

19 Zurück zur Cursor-Position 4 (wenn keine Zielführung aktiv ist).

Hinweis: Kartenaktualisierungen erscheinen regelmäßig. Aktualisierungen in Form einer SD-Karte sind von einem Vertragspartner zu beziehen.

EINGABE EINES ZIELORTS (1/9)



1



Menü „Ziele“

Das Menü „Ziele“ bietet mehrere Möglichkeiten zur Eingabe eines Ziels.

Tippen Sie im Startbildschirm auf das Symbol 1, um zu den folgenden Menüs zu gelangen:

- „Route“ (nur verfügbar während der Zielführung)
- „Neu“;
- „Letzte“;
- „Favoriten“.



Hinweis: Wenn eine Route oder ein Ziel zuvor gespeichert wurde, tippen Sie auf den **A** Bereich, um direkt den Navigationsbildschirm für diese Route oder das Ziel aufzurufen.



Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.



„Route“

Mit dieser Funktion können Sie Informationen zu Ihrer Route verwalten und anzeigen. Tippen Sie auf das Register „Route“, um folgende Funktionen aufzurufen:

- „Zielführung abbrechen“;
- „Zielführung stumm“ oder „Zielführung laut“;
- „POIs entlang der Route“;
- „POIs am Ziel“;
- „Zielinformation“;
- „Routenliste anzeigen“;
- „Routenliste sperren“;
- „Zwischenziele“.

Hinweis: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Zielführung aktiv ist.



„Zielführung abbrechen“

Mit dieser Funktion können Sie die Zielführung beenden.

Hinweis: Wenn Sie die Funktion „Zielführung abbrechen“ auswählen, ist die Überschrift „Route“ nicht mehr verfügbar.

EINGABE EINES ZIELORTS (2/9)



„Zielführung laut“ oder
„Zielführung stumm“

Mit dieser Funktion können Sie die akustische Zielführung ein- und ausschalten. Wenn die Funktion deaktiviert ist, gibt das Multimediasystem keine gesprochenen Anzeigen zur Zielführung aus.




„POIs entlang der Route“

Mit dieser Funktion können Sie Sonderziele auf Ihrer Route suchen und anzeigen lassen.

Zielorte (PDI) sind Dienstleister, Geschäfte oder touristische Sehenswürdigkeiten, die sich in der Nähe eines Orts befinden (Ausgangspunkt, Zielort, unterwegs etc.). Sonderziele sind in Kategorien unterteilt: Restaurants, Museen, Parkhäuser usw.

Suche nach Name

Zeigt eine Liste aller entlang der Route erfassten Sonderziele (wenn vorhanden) nach Typ geordnet an (z. B. Werkstatt, Hotel, Bank usw.).

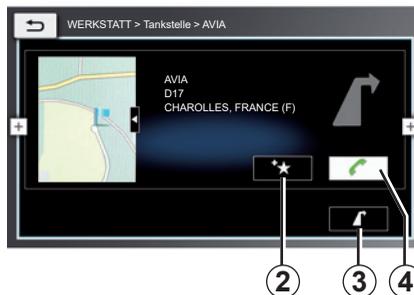

Markiertes Sonderziel bestätigen

Wählen Sie das gewünschte Sonderziel aus, und drücken Sie dann die Taste **3**, um eine neue Route mit diesem Sonderziel als Zielort oder als Zwischenziel Ihrer Route festzulegen. Indem Sie die Taste **2** drücken, können Sie das ausgewählte Sonderziel in Ihren Favoriten speichern.

Wenn ein Telefon über Bluetooth® mit dem Multimediasystem verbunden ist, können Sie das gewählte Sonderziel – wenn eine Telefonnummer mit ihm verbunden ist – anrufen, indem Sie **4** drücken.



Sie können die Liste filtern, indem Sie die Art des gesuchten Sonderziels auswählen oder den Namen mit der Tastatur **B** eingeben.

Die Spracherkennung verwenden

Drücken Sie während der Fahrt die Taste für das Kontextmenü und dann das Symbol „Spracherkennung“, oder drücken Sie die Taste für Spracherkennung an der Bedieneinheit am Lenkrad. Ein akustisches Signal weist darauf hin, dass die Spracherkennung aktiviert ist und das Multimediasystem Ihre Anweisungen erwartet.

EINGABE EINES ZIELORTS (3/9)



„POIs am Ziel“

Mit dieser Funktion können Sie Sonderziele (POI) in der Nähe Ihres Zielorts suchen und anzeigen lassen.

Suche nach Name

Zeigt eine Liste aller in der Nähe des Zielorts erfassten Sonderziele (wenn vorhanden) nach Typ geordnet an (z. B. Werkstatt, Hotel, Bank usw.).


Anmerkung: Es sind nur Adressen zulässig, die vom System auf der digitalen Karte erkannt werden.



„Zielinformation“

Diese Funktion bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- Aufrufen detaillierter Informationen über Ihr Ziel: gespeicherte Zieladresse und Anzeige des Zielorts auf der Karte;

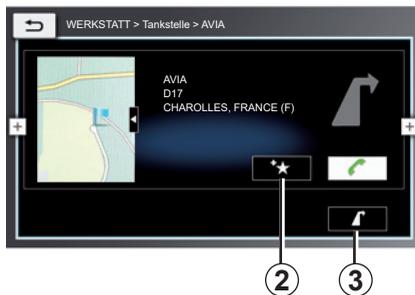

- Hinzufügen der Zieladresse zu Ihren Favoriten: Drücken Sie die Taste 2 (weitere Informationen finden Sie unter „Favoriten hinzufügen“ in diesem Kapitel);
- Rückkehr zur Karte, die die Zielnavigation zeigt: Drücken Sie die Taste 3.

„Favoriten hinzufügen“

Diese Funktion bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- Um den Namen des Kontakts, den Sie in den Favoriten speichern möchten, zu bearbeiten, drücken Sie auf „Umbenennen“ und geben den Namen über das digitale Tastenfeld ein;
- Um die Zieladresse unter dem angezeigten Namen in den Favoriten zu speichern, drücken Sie auf „Speichern unter Verwendung des Anzeigenamens“;
- Um die Zieladresse als Heimatadresse in den Favoriten zu speichern, drücken Sie auf „Speichern als Heimatadresse“; wenn bereits eine Heimatadresse gespeichert wurde, bietet das Multimediasystem an, die bereits gespeicherte Adresse zu ersetzen.

Hinweis: Im Multimediasystem kann nur eine Heimatadresse gespeichert werden.



Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

EINGABE EINES ZIELORTS (4/9)



5



„Routenliste anzeigen“

Diese Funktion zeigt die Zielführungshinweise für die Route an.

Der Balken 5 zeigt die Position des aktuellen Bildschirms auf der Seite an. Um durch die Liste zu blättern und sich auf der Seite zu bewegen, wischen Sie im Multimedia-Display nach oben oder unten.



„Routenliste sperren“

Mit dieser Funktion können Sie nachfolgende Routenabschnitte markieren und von der Route ausschließen.

Wählen Sie die Etappe(n) der Route, die Sie markieren möchten. Markierte Etappen sind hell hervorgehoben. Drücken Sie „Route neu berechnen“. Das Multimedia-System berechnet die Route unter Ausschluss der markierten Etappe(n) neu.



Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.



2



„Zwischenziele“

Mit dieser Funktion können Sie die verschiedenen Etappen Ihrer Route anzeigen lassen und Etappen (alle oder einen Teil) löschen oder Ihren Favoriten hinzufügen. Gehen Sie hierbei Folgendermaßen vor:

- Drücken Sie die Taste 2, um das ausgewählte Etappenziel zu den Favoriten hinzuzufügen (weitere Informationen siehe Absatz „Favoriten hinzufügen“ in diesem Abschnitt);

EINGABE EINES ZIELORTS (5/9)



„Zwischenziele“
(Fortsetzung)

- Drücken Sie die Taste **6**, um diese Etappe aus der Route zu löschen.
- Drücken Sie die Taste **7**, um alle Etappen der Route zu löschen.

Bevor das Multimediasystem einen Befehl zum Löschen einer oder mehrerer Etappen ausführt, bittet es um Bestätigung. Um fortzufahren, bestätigen Sie, dass der Vorgang ausgeführt werden soll.



„Neu“

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen neuen Zielort anzulegen, Ihrer Route eine Etappe hinzuzufügen und nach Informationen und Diensten zu suchen, die für Ihren aktuellen Standort interessant sind.


Tippen Sie auf das Register „Neu“, um folgende Funktionen aufzurufen:

- „Neue Adresse“;
- „POIs in der Nähe“;
- „POI-Suche“;
- „Geo-Koordinaten“;
- „Meine POIs in der Nähe“;
- „Suche in Meine POIs“.

Die Spracherkennung verwenden

Drücken Sie während der Fahrt die Taste für das Kontextmenü und dann das Symbol „Spracherkennung“, oder drücken Sie die Taste für Spracherkennung an der Bedieneinheit am Lenkrad. Ein akustisches Signal weist darauf hin, dass die Spracherkennung aktiviert ist und das Multimediasystem Ihre Anweisungen erwartet.

EINGABE EINES ZIELORTS (6/9)

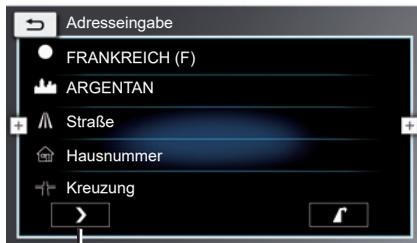

8



„Neue Adresse“

Mit dieser Funktion können Sie ein neues Ziel eingeben oder Ihrer Route eine Etappe hinzufügen.

Hinweis: Wenn Sie ein neues Ziel eingeben, ersetzt dieses automatisch das vorige Ziel.

Tippen Sie auf „Neue Adresse“, um eine vollständige Adresse oder eine Teiladresse einzugeben: Land, Ort, Straße und Hausnummer.



9

Bei der ersten Verwendung fordert Sie das System auf, das Zielland auszuwählen.

Geben Sie den Namen des gewünschten Orts oder die Postleitzahl mit der Tastatur ein, und tippen Sie zur Bestätigung auf „OK“.

Das System schlägt Ihnen mehrere Ortsnamen vor.



Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Wählen Sie den Namen des Orts in der Vorschlagsliste des Multimediasystems aus, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Gehen Sie für die Felder „Straße“, „Hausnummer“ und „Kreuzung“ entsprechend vor.

Hinweis: Sie können die Tastatur ausblenden, um die vollständige Ergebnisliste anzuzeigen. Drücken Sie dazu die Taste 9.

Hinweis: Das System merkt sich die letzten eingegebenen Orte. Sie können direkt einen dieser Orte auswählen.

Hinweis: Es sind nur Adressen zulässig, die vom System auf der digitalen Karte erkannt werden.

Zielort bestätigen

Sobald die Informationen zu Ihrem Zielort eingegeben sind, zeigt das System eine Übersicht der Route zur Bestätigung an.

- Drücken Sie die Taste 8, um ausführliche Informationen zu der vorbereiteten Route anzuzeigen, bevor Sie die Route bestätigen.

EINGABE EINES ZIELORTS (7/9)



- Drücken Sie die Taste **10**, um Ihre Route zu bestätigen. Das Multimediasystem fragt zurück, ob das eben eingegebene, neue Ziel das zuvor eingegebene Ziel ersetzen soll oder ob das neue Ziel als zusätzliche Etappe der Route eingefügt werden soll.

Wählen Sie die gewünschte Option, um fortzufahren.

Hinweis: Die Berechnungskriterien können in den Routeneinstellungen verändert werden (weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Navigationseinstellungen“).



„POIs in der Nähe“

Mit dieser Funktion können Sie Sonderziele in der Nähe Ihres Standorts suchen und anzeigen lassen.

Suche nach Name

Zeigt eine Liste aller in der Nähe Ihres Standorts erfassten Sonderziele (wenn vorhanden) nach Typ geordnet an (z. B. Werkstatt, Hotel, Bank usw.).

Wählen Sie das gewünschte Sonderziel aus, und drücken Sie dann die Taste **10**, um eine neue Route mit diesem Sonderziel als Zielort oder als Zwischenziel Ihrer Route festzulegen.

Indem Sie die Taste **2** drücken, können Sie das ausgewählte Sonderziel in Ihren Favoriten speichern.



„POI-Suche“

Mit dieser Funktion können Sie Sonderziele überall auf der Karte suchen und anzeigen lassen.

Geben Sie Land und Ort des gewünschten Sonderziels ein, und wählen Sie eine Kategorie (z. B. Werkstatt, Hotel, Bank usw.). Zur Suche nach einem Sonderziel können Sie dessen Namen über die Tastatur eingeben.

Wählen Sie das gewünschte Sonderziel aus, und drücken Sie dann die Taste **3**, um eine neue Route mit diesem Sonderziel als Zielort oder als Zwischenziel Ihrer Route festzulegen.

Indem Sie die Taste **2** drücken, können Sie das ausgewählte Sonderziel in Ihren Favoriten speichern.

EINGABE EINES ZIELORTS (8/9)



„Geo-Koordinaten“

Mit dieser Funktion können Sie einen Zielort anhand von GPS-Koordinaten (Längen- und Breitengrad) festlegen.

Geben Sie die GPS-Koordinaten mit der Tastatur ein, und drücken Sie zum Bestätigen die Taste **12**.

Um einen Eintrag zu löschen, drücken Sie die Taste **11**.



„Suche in Meine POIs“

Mit dieser Funktion können Sie den Zielort als ein Sonderziel in der Nähe Ihres Standorts festlegen und in Ihren Favoriten speichern.



„Letzte“


Mit dieser Funktion können Sie ein zuvor eingegebenes Ziel oder eine Route auswählen.

Wählen Sie den Zielort oder die gewünschte Route aus, und drücken Sie die Taste **3**, um die Zielführung zu starten.



Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

EINGABE EINES ZIELORTS (9/9)

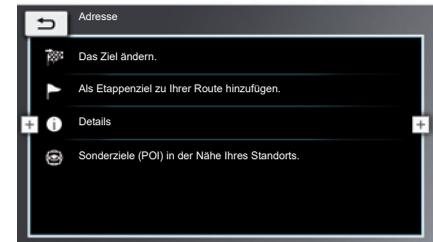

3



„Favoriten“

Mit dieser Funktion können Sie ein zuvor gespeichertes Ziel oder eine Route auswählen.

Wählen Sie den Zielort oder die gewünschte Route aus, und drücken Sie die Taste **3**, um die Zielführung zu starten.

Die Spracherkennung verwenden

Drücken Sie während der Fahrt die Taste für das Kontextmenü, und tippen Sie dann auf das Symbol für Spracherkennung. Sprechen Sie nach dem Signalton den Namen des Orts, eine Nummer und/oder einen Straßennamen, ein Sonderziel usw.

Diese Funktion steht nur in dem Land zur Verfügung, in dem das Fahrzeug verkauft wurde.

Von jedem auf der Karte ausgewählten Punkt aus können Sie:

- Das in Bearbeitung befindliche Ziel ändern;
- Den Standort als neues Etappenziel für die in Bearbeitung befindliche Route hinzufügen;
- Auf detailliertere Informationen zu Ihrer Auswahl zugreifen und diese Ihren Favoriten hinzufügen;
- Nach Sonderzielen (POI) in der Nähe der gewählten Position suchen.

VERKEHRSINFO-SERVICE (1/2)



Menü „Verkehr“

Tippen Sie im Hauptmenü auf den Bereich **A** und dann das Symbol **1**, um Verkehrsinformationen zu Ihrer Route (Bildschirm **B**) aufzurufen.

Diese Funktion nutzt den TMC (Traffic Message Channel)-Informationsdienst im FM-Band. Der Dienst zeigt Verkehrsbeeinträchtigungen als Punkte auf der Karte an. Er deckt die wichtigsten Straßen ab.

Die Verfügbarkeit der „Verkehrsdienste“ kann variieren.



Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

B




Anzeige des Verkehrs

Das Navigationssystem zeigt die Informationen zu den Verkehrsbehinderungen an:

- durch Markieren der betreffenden Straßen der Karte;
- durch die Anzeige von Verkehrssymbolen auf der Karte.

Im Navigationsbildschirm wird ein Verkehrssymbol **1** angezeigt, wenn Verkehrsereignisse gemeldet werden. Wenn ein Ereignis auf Ihrer Route eintritt, zeigt das Symbol die Art des nächsten Ereignisses auf Ihrer Route an.

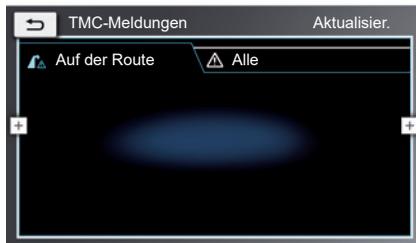

Bildschirm „Verkehr“

Im Bildschirm „Verkehr“ haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:


- „Auf der Route“: Diese Funktion zeigt Verkehrsinformationen auf Ihrer Route in Echtzeit an.
- „Alle“: Diese Funktion zeigt Verkehrsinformationen in Ihrem Gebiet an.
- „Aktualisier.“: Diese Funktion aktualisiert die Liste der empfangenen Verkehrsmeldungen.



Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN (1/3)

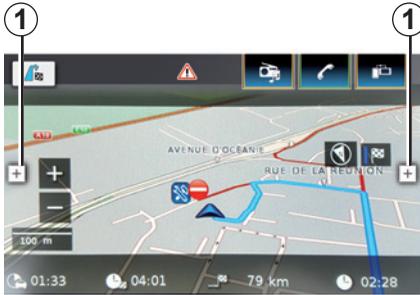

Navigationseinstellungenmenü

Drücken Sie im Menü „Navigation“ eine der Tasten des Kontextmenüs **1** und dann



2.

Wählen Sie aus den folgenden Funktionen die gewünschte Funktion aus:

- „Routenoptionen“;
- „Zielführungs- und Karteneinstellungen“;
- „Positions- und GPS-Informationen“;



- „Meine POIs“;
- „Format Geokoordinaten“.

„Routenoptionen“

Diese Funktion bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:


- Auswahl der Art der gewünschten Route („Schnellste“, „Optimiert“ oder „Kürzeste“);
- Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Zielführung; diese gestattet es dem Multimediasystem, die Route bei laufender Zielführung unter Zugrundelegung der aktuellen Verkehrsinformationen automatisch neu zu berechnen;
- Aktivieren/Deaktivieren der Vermeidung von Autobahnen;



- Aktivieren/Deaktivieren der Vermeidung kostenpflichtiger Straßen;
- Aktivieren/Deaktivieren der Vermeidung von Fähren;
- Aktivieren/Deaktivieren der Vermeidung eines Schienentransports;
- Aktivieren/Deaktivieren der Vermeidung unbefestigter Straßen;
- Aktivieren/Deaktivieren der Vermeidung nicht ganzjährig befahrbarer Straßen;
- Aktivieren/Deaktivieren der Vermeidung von nur teilweise befahrbaren Straßen.

Nach Abschluss der Einstellungen für die Navigationsfunktionen drücken Sie die Schaltfläche **3**, um zum Einstellenmenü zurückzukehren.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN (2/3)

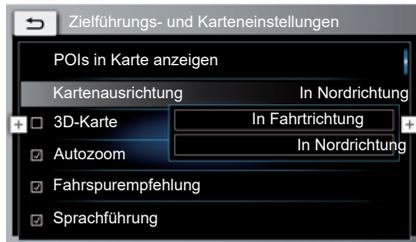

„Zielführungs- und Karteneinstellungen“

Diese Funktion bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- Aktivieren/Deaktivieren der verschiedenen auf der Karte anzuzeigenden Sonderziele;
- Auswahl der gewünschten Kartenausrichtung („In Fahrtrichtung“ oder „In Nordrichtung“);
- Aktivieren/Deaktivieren der „3D“-Kartendarstellung;
- Aktivieren/Deaktivieren der „Autozoom“-Funktion; diese bewirkt das automatische Einzoomen auf die aktuelle Position, sofern die Navigationsbedingungen dies gestatten;

- Aktivieren/Deaktivieren der Spurführung; bei aktivierter Spurführung zeigt das Multimediasystem zusätzliche Zielführungsanweisungen an, beispielsweise die zu verwendende Spur bei einer vierspurigen Straße usw.;
- Aktivieren/Deaktivieren der akustischen Zielführung; ist diese aktiviert, gibt der Sprachsynthesizer des Multimediasystems verbale Navigationsanweisungen;
- Aktivieren/Deaktivieren der Empfehlungen zur Fahrweise (z. B. durch Anzeige der zulässigen Höchstgeschwindigkeit);
- Aktivieren/Deaktivieren der Sprachansagen zu Verkehrsinformationen.



Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem Navigationssystem

Das Navigationssystem ist nur ein Hilfsmittel und ersetzt während der Fahrt keinesfalls die Wachsamkeit des Fahrers, der für seine Fahrweise die alleinige Verantwortung trägt.



„Positionen- und GPS-Informationen“

Diese Funktion ermöglicht den Zugriff auf im Zusammenhang mit Ihrer Position stehenden Informationen wie den folgenden:

- Name der Stadt;
- Längengrad;
- Breitengrad;
- Höhe über NN;
- Anzahl der erkannten Satelliten.




Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

NAVIGATIONSEINSTELLUNGEN (3/3)

„Meine POIs“

Mit dieser Funktion können Sie zuvor gespeicherte Sonderziele bearbeiten (umbenennen, löschen usw.).

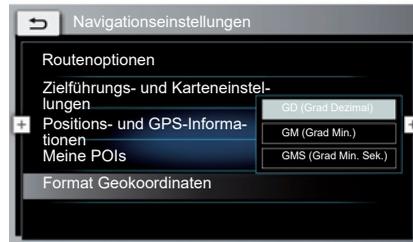

„Format Geokoordinaten“

Mit dieser Funktion können Sie das Format festlegen, in dem geografische Koordinaten angezeigt werden.

Hierfür stehen die folgenden Optionen zur Auswahl:

- „GD (Grad Dezimal)“: Grad mit Nachkommastellen;
- „GM (Grad Min.)“: Grad und Minuten;
- „GMS (Grad Min. Sek.)“: Grad, Minuten und Sekunden.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

Multimedia

Radio hören	3.2
Medien	3.11
Video	3.14
	3.1

RADIO HÖREN (1/9)



Menü „Multimedia“

Tippen Sie im Begrüßungsbildschirm auf den Bereich **A** oder das Symbol **1**, dann auf „Radio“ oben im Bildschirm.

Hinweis: Wenn das Radio schon eingeschaltet ist, tippen Sie auf den Bereich **A**, um direkt den Radio-Bildschirm aufzurufen.

Im Modus „AST“ können Sie automatisch Sender mit der höchsten Signalstärke und Klangqualität in Ihrem Gebiet speichern.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

1




„Radio“

Auswahl eines Frequenzbereichs

Wählen Sie die gewünschte Wellenlänge:

- „FM“
 - „AM“;
- oder
- „DAB“

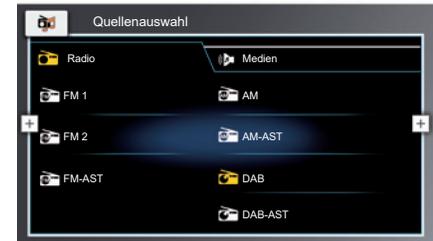

„FM“


„FM“-Sender einstellen

Wählen Sie den gewünschten Radio-Modus:

- „FM 1“;
 - „FM 2“;
- oder
- „FM-AST“.

Hinweis: Ein gelbes Symbol zeigt die gewählte Funktion an.

RADIO HÖREN (2/9)

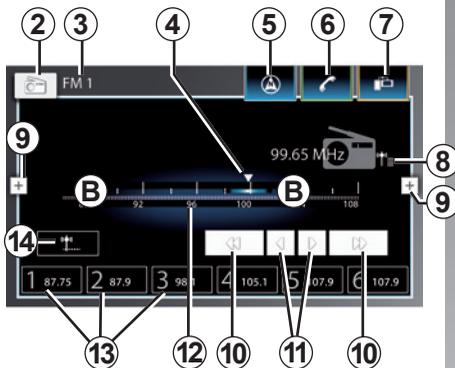

„FM“-Radio-Bildschirm

- 2 Zugriff auf den Auswahlbildschirm für Audioquellen.
- 3 Aktuell genutztes Frequenzband und Modus.
- 4 Frequenzanzeige.
- 5 Schnellzugriff auf das Menü „Navigation“.
- 6 Schnellzugriff auf das Menü „Telefon“.
- 7 Schnellzugriff auf das Menü „mySPIN“.

- 8 Anzeige der Liste empfangbarer Radiosender (nur „FM“-Modus).
- 9 Zugriff auf das Kontextmenü. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Kontextmenü“ in diesem Kapitel.
- 10 Automatische Frequenzsuche starten.
- 11 Manuelle Frequenzsuche starten.
- 12 Frequenzanzeige-Balken. Durchsuchen Sie die Frequenzen, indem Sie wiederholt auf den Frequenzbereich **B** tippen oder die Frequenzanzeige **4** auf dem Frequenzbalken **B** an die gewünschte Frequenz ziehen.
- 13 Tasten der zuvor gespeicherten Radiosender.
- 14 Automatische Senderspeicherung starten („AST“-Modus).

In den verschiedenen Frequenzmodi

Dieser Modus ermöglicht die manuelle oder automatische Sendersuche durch das Durchsuchen des gewählten Frequenzbereichs.


Um den Frequenzbereich zu durchsuchen, habe Sie zwei Möglichkeiten:

- Manuelle Suche: Um die Frequenzen zu durchsuchen, tippen Sie wiederholt auf den Frequenzbereich **B** oder drücken eine der Tasten **11**.
- Automatische Suche: Wechseln Sie vor oder zurück zum nächsten Sender, indem Sie auf **10** drücken.

Speichern eines Radiosenders

Um einen Radiosender zu speichern, halten Sie (ca. drei Sekunden) eine der sechs Tasten **13** am unteren Rand des Radio-Bildschirms gedrückt. Zur Bestätigung, dass der Radiosender gespeichert wurde, wird die Meldung „Sender ist auf Speicherplatz X gespeichert.“ angezeigt.

RADIO HÖREN (3/9)

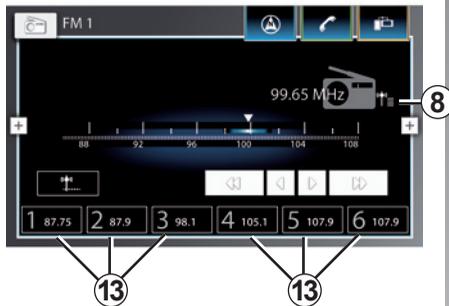

Sender-Modus (nur „FM“)

In diesem Modus können Sie in einer alphabetischen Liste einen Radiosender finden, dessen Namen Sie kennen. Sie können bis zu 50 Radiosender durchsuchen.

Um die Liste der empfangbaren Radiosender aufzurufen:

- Tippen Sie auf das Symbol **8**.
- Wischen Sie die Liste (nach oben oder nach unten), um durch alle Sender zu blättern.
- Der Radiosender, an dem Sie stehen geblieben sind, wird (in der Mitte des Displays) angezeigt.



Hinweis: Sie können auf einen Radiosender in der Liste tippen, um ihn anzuhören.

Um die vom Multimediasystem vorgeschlagene Radiosenderliste zu aktualisieren, tippen Sie auf das Register „Aktualisier.“ **15**.

Hinweis: Die Namen von Radiosendern, die nicht das „AST“-System verwenden oder die am aktuellen Standort des Fahrzeugs schlecht zu empfangen sind, werden im Bildschirm nicht angezeigt. Es wird nur ihre Frequenz angezeigt und am Listenanfang geordnet.

Preset-Modus

In diesem Modus können Sie die zuvor gespeicherten Radiosender abrufen.

Weitere Informationen finden Sie unter „Sender speichern“ in diesem Kapitel.

Um einen Radiosender abzurufen, drücken Sie eine der Tasten **13** (nummeriert von 1 bis 6 im FM1-Modus und von 7 bis 12 im FM2-Modus).

Hinweis: In jedem Band können bis zu sechs Sender gespeichert werden.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

RADIO HÖREN (4/9)



„AM“

„AM“-Sender einstellen


Wählen Sie den gewünschten Radio-Modus:

- „AM“;
- oder
- „AM-AST“.

Hinweis: Das „AM“-Band hat einen größeren Empfangsbereich als das „FM“-Band, aber eine geringere Klangqualität.

Radio-Bildschirm „AM“

- 16** Zugriff auf den Auswahlbildschirm für Audioquellen.
- 17** Aktuell genutztes Frequenzband und Modus.
- 18** Frequenzanzeige.
- 19** Schnellzugriff auf das Menü „Navigation“.
- 20** Schnellzugriff auf das Menü „Telefon“.

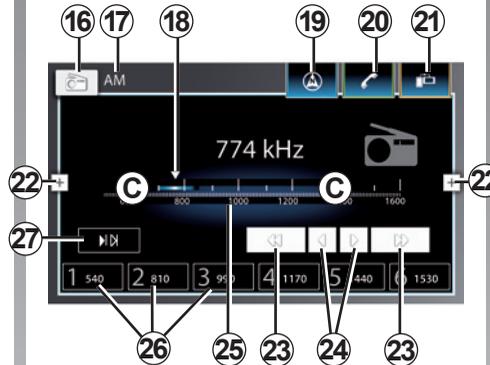

- 21** Schnellzugriff auf das Menü „mySPIN“
- 22** Zugriff auf das Kontextmenü
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Kontextmenü“ in diesem Kapitel.
- 23** Automatische Frequenzsuche starten
- 24** Manuelle Frequenzsuche starten



- 25** Frequenzanzeige-Balken. Durchsuchen Sie die Frequenzen, indem Sie wiederholt auf den Frequenzbereich **C** tippen oder die Frequenzanzeige **18** auf dem Frequenzbalken **C** an die gewünschte Frequenz ziehen.
- 26** Tasten der zuvor gespeicherten Radiosender
- 27** Frequenzsuchfunktion neu starten
- 28** Automatische Senderspeicherung starten („AST“-Modus)

RADIO HÖREN (5/9)



In den verschiedenen Frequenzmodi

Dieser Modus ermöglicht es, Radiosender manuell oder automatisch durch das Durchsuchen des gewählten Frequenzbereichs zu suchen. Um den Frequenzbereich zu durchsuchen, habe Sie zwei Möglichkeiten:

- Manuelle Sendersuche:
 - Tippen Sie zum Durchsuchen der Frequenzen wiederholt auf den Frequenzbereich **C**.

oder

- Schieben Sie die Frequenzanzeige auf dem Frequenzbalken **C** an die gewünschte Frequenz.

oder

- Durch Drücken einer der Tasten **24**.
- Automatische Suche: Wechseln Sie vor oder zurück zum nächsten Sender, indem Sie auf **23** drücken.

Preset-Modus

In diesem Modus können Sie die zuvor gespeicherten Radiosender abrufen.

Weitere Informationen finden Sie unter „Sender speichern“ in diesem Kapitel.

Drücken Sie auf eine der Tasten **26** (1 bis 6), um den Radiosender auszuwählen, den Sie hören möchten.

Hinweis: Es können bis zu sechs Sender gespeichert werden.

Speichern eines Radiosenders

Um einen Radiosender zu speichern, halten Sie (ca. drei Sekunden) eine der sechs Tasten **26** am unteren Rand des Radio-Bildschirms gedrückt. Zur Bestätigung, dass der Radiosender gespeichert wurde, wird die Meldung „Sender ist auf Speicherplatz X gespeichert.“ angezeigt.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

RADIO HÖREN (6/9)




„DAB“

„DAB“-Sender einstellen (Digitalradio)

Das Digitalradio bietet eine größere Auswahl an Radiosendern, eine höhere Klangqualität und Informationen wie z. B. Liedtitel, Musikgenre und Programminformationen.

Wählen Sie den gewünschten Radio-Modus:

- „DAB“;
- oder
- „DAB-AST“.

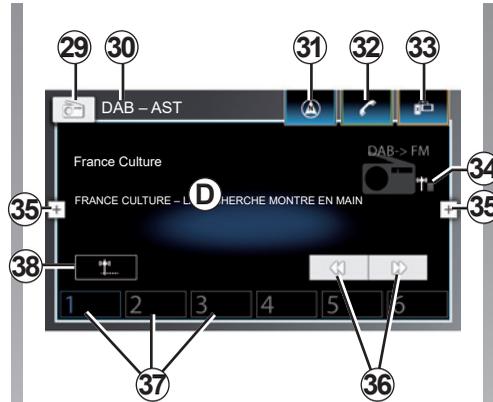

Radio-Bildschirm „DAB“

- 29** Zugriff auf den Auswahlbildschirm für Audioquellen.
- 30** Aktuell genutztes Frequenzband und Modus.
- 31** Schnellzugriff auf das Menü „Navigation“.
- 32** Schnellzugriff auf das Menü „Telefon“.
- 33** Schnellzugriff auf das Menü „mySPIN“.

- 34** Anzeige der Liste empfangbarer Radiosender.
 - 35** Zugriff auf das Kontextmenü.
 - 36** Automatische Frequenzsuche starten.
 - 37** Tasten der zuvor gespeicherten Radiosender.
 - 38** Automatische Senderspeicherung starten („AST“-Modus).
- D** Bereich mit Informationen des DAB-Diensts.

Speichern eines Radiosenders

Um einen Radiosender zu speichern, halten Sie (ca. drei Sekunden) eine der sechs Tasten **37** am unteren Rand des Radio-Bildschirms gedrückt. Zur Bestätigung, dass der Radiosender gespeichert wurde, wird die Meldung „Sender ist auf Speicherplatz X gespeichert.“ angezeigt.

RADIO HÖREN (7/9)



Kontextmenü 39

Über das Kontextmenü können Sie in jedem Modus auf die Radio-Einstellungen zugreifen. Drücken Sie **39** und dann **40**, um die Einstellungen aufzurufen und folgende Funktionen einzustellen:

- „Klangeinstellungen“;
- „Radiotext anzeigen“;
- „Verkehrsmeldungen anzeigen“;
- „Regionalprogramm“;
- „Alternativfrequenzsuche“;
- „DAB-Kategoriefilter“;
- „DAB-Zusatzinformationen anzeigen“;
- „DAB-FM-Umschaltung“.



„Klangeinstellungen“

Über dieses Menü können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- „Tiefen“: Diese Funktion verstärkt oder reduziert die Tiefen. Zum Einstellen des Werts drücken Sie die Tasten **41** und **42**.
- „Höhen“: Diese Funktion verstärkt oder reduziert die Höhen. Zum Einstellen des Werts drücken Sie die Tasten **46** und **43**.
- „Balance“: Mit dieser Funktion stellen Sie die Klangbalance ein. Zum Einstellen des Werts drücken Sie die Tasten **45** und **44**.



- „Subwoofer“: Diese Funktion verstärkt oder reduziert die Tiefen. Zum Einstellen des Werts drücken Sie die Tasten **47** und **48**.

Wenn Sie einen Wert deutlich im Minusbereich wählen, wird die Lautstärke des linken Lautsprechers erhöht und die Lautstärke des rechten Lautsprechers reduziert.

Wenn Sie einen Wert deutlich im Plusbereich wählen, wird die Lautstärke des rechten Lautsprechers erhöht und die Lautstärke des linken Lautsprechers reduziert.

RADIO HÖREN (8/9)

- „Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung“: Wenn diese Funktion aktiviert ist, ändert sich die Lautstärke des Audiosystems mit der Fahrgeschwindigkeit. Die Empfindlichkeit ist in Stufen einstellbar („Stufe 1“, „Stufe 2“ oder „Stufe 3“ oder Deaktivieren).
- „Aux-Pegel“: Mit dieser Funktion stellen Sie die Empfindlichkeit der Buchse Jack ein. Wählen Sie „Laut“ für hohe Empfindlichkeit, „Normal“ für normale Empfindlichkeit oder „Leise“ für niedrige Empfindlichkeit.
- „Systemnachrichtenton“: Aktivieren Sie diese Funktion, um ein akustisches Signal zu hören, wenn das Multimediasystem Meldungen im Display anzeigt oder wenn Sie eine der Tasten an der Bedieneinheit am Lenkrad gedrückt halten.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

„Radiotext anzeigen“ (Textinformationen)

Bestimmte FM-Radiosender senden Textinformationen zum aktuell gehörten Programm (z.B. den Titel eines Stücks). Aktivieren Sie diese Funktion, um diese Details zu sehen.

Anmerkung: Diese Informationen stehen nur bei bestimmten Sendern zur Verfügung.

„Verkehrsmeldungen anzeigen“ (Verkehrsinformationen)

Einige FM-Radiosender senden Textinformationen zur Verkehrslage. Aktivieren Sie diese Funktion, um diese Details zu sehen.

„Regionalprogramm“

Die Frequenz eines FM-Radiosenders kann sich abhängig von der geografischen Zone ändern.

Aktivieren Sie diese Funktion, um den gewählten Sender während der Fahrt weiterhin hören zu können. Das Multimediasystem folgt Frequenzänderungen automatisch und ohne Unterbrechungen.

Hinweis: Es ist möglich, dass Radiosender im selben Gebiet verschiedene Programme ausstrahlen oder unterschiedliche Programmnamen verwenden.

„Alternativfrequenzsuche“

Aktivieren Sie diese Funktion, damit das Multimediasystem im Hintergrund nach der optimalen Empfangsfrequenz für einen aktuell eingestellten Sender sucht und auf dieser Frequenz empfängt.

Ein Häkchen in dem Feld neben einer Kategorie oder Funktion zeigt an, dass diese aktiviert ist. Ein leeres Feld bedeutet, dass die Funktion oder Kategorie nicht aktiviert ist.

RADIO HÖREN (9/9)



„DAB-Kategoriefilter“

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Kategorien von DAB-Diensten aktivieren und filtern („Nachrichten“, „Kultur“, „Sport“ usw.). Aktivieren Sie die Kategorien der Dienste, die Sie hören möchten, indem Sie auf die entsprechende Zeile drücken.

Hinweis: Wenn „DAB-Kategoriefilter“ aktiviert ist, wird das Symbol „PTY“ im DAB-Radio-Bildschirm angezeigt.



„DAB-Zusatzinformationen anzeigen“

Aktivieren Sie diese Funktion, um weitere DAB-Informationen anzuzeigen.

„DAB-FM-Umschaltung“

Aktivieren Sie diese Funktion, damit das Multimediasystem automatisch in den „FM“-Modus wechselt, wenn die DAB-Dienste nicht verfügbar sind.



Kontextmenü verlassen

Um von dem Menü mit den Radio-Einstellungen zum Radio-Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste **39** für das Kontextmenü und dann **40**.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

MEDIEN (1/3)



Menü „Multimedia“

Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol **1**, dann auf das Register „Medien“.

Hinweis: Wenn bereits eine Medienquelle wiedergegeben wird, tippen Sie auf den Bereich **A**, um direkt den zugehörigen Medienbildschirm aufzurufen.

Hinweis: Einige Audioformate sind möglicherweise nicht mit dem Multimediasystem kompatibel.

Hinweis: Der USB-Speicherstick bzw. die SD-Karte muss mit dem Dateisystem FAT32 oder NTFS formatiert sein. Die Kapazität darf maximal 64GB betragen. Über die kompatiblen Audioformate informiert Sie ein Vertragshändler.



„Medien“


Über dieses Menü können Sie Musik von einer externen Quelle (iPod, USB-Stick, SD-Karte usw.) wiedergeben.



Um auf kompatible Audiodateien zuzugreifen, wählen Sie aus der folgenden Liste eine mit dem System verbundene Eingangsquelle aus:

- „Bluetooth“;
- „3D-Karte“;
- „USB 1“;
- „USB 2“;
- „iPod“;
- „Aux“.

Hinweis: Im Bildschirm werden nur Quellen angezeigt, die zur Auswahl verfügbar sind.

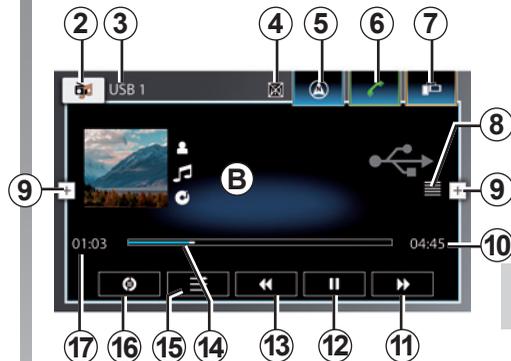


Audioanzeige

B Informationen zu dem aktuell wiedergegebenen Audiotitel (Interpret, Titel, Album und Albumcover)

- 1** Zugriff auf den Auswahlbildschirm für die Audioquelle vom Startbildschirm aus
- 2** Zugriff auf den Auswahlbildschirm für die Audioquelle vom Bildschirm der aktuell wiedergegebenen Audioquelle aus
- 3** Wiedergegebene Audioquelle

MEDIEN (2/3)

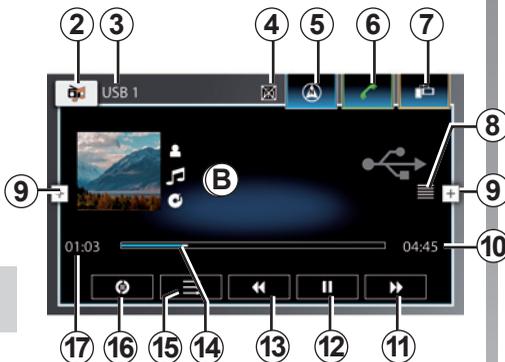

Audioanzeige

(Fortsetzung)

- 4 Verkehrsinformationen (wenn Verkehrsmeldungen deaktiviert sind, macht ein Logo den Benutzer hierauf aufmerksam).
- 5 Schnellzugriff auf das Menü „Navigation“.
- 6 Schnellzugriff auf das Menü „Telefon“.
- 7 Schnellzugriff auf das Menü „mySPIN“.

- 8 Öffnen des Browsers für das wiedergegebene Medium (Rangfolge Titel, Interpret, Album, Genre und Zugriff auf die verbundene Eingangsquelle).
- 9 Zugriff auf das Kontextmenü Weitergehende Informationen finden Sie im Abschnitt „Radio hören“.

- 10 Länge des wiedergegebenen Audiotitels.
- 11 Kurzer Druckimpuls: Nächsten Audiotitel wiedergeben.

Langer Druckimpuls: Schneller Vorlauf.

- 12 Pause/Fortsetzen der Audiowiedergabe.
- 13 Kurzer Druckimpuls: Vorigen Audiotitel wiedergeben oder zurück zum Anfang des aktuellen Audiotitels.

Langer Druckimpuls: Rücklauf.

- 14 Fortschrittsbalken des aktuell wiedergegebenen Audiotitels.
- 15 Aktivieren/Deaktivieren der Zufallswiedergabe von Audiotiteln.

- 16 Aktivieren/Deaktivieren der Wiedergabewiederholung von Titel oder Playlist.

- 17 Wiedergabezeit des aktuellen Audiotitels.

Hinweis: Je nach der verbundenen Eingangsquelle kann sich die Anzeige im Multimedia-Display ändern.



Kontextmenü 9

Während der Wiedergabe können Sie über das Kontextmenü 9

- das Multimedia-Display in den Standby-Modus schalten,
- die Spracherkennung nutzen,
- zum Begrüßungsbildschirm zurückkehren,
- die Audio-Einstellungen aufrufen. Weitere Informationen zu den Audio-Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Kontextmenü“ im Kapitel „Radio hören“.

Anmerkung: Standardmäßig gibt das System alle Titel wieder.

Die Spracherkennung verwenden

Drücken Sie während der Fahrt die Taste für das Kontextmenü und dann das Symbol „Spracherkennung“, oder drücken Sie die Taste für Spracherkennung an der Bedieneinheit am Lenkrad. Ein akustisches Signal weist darauf hin, dass die Spracherkennung aktiviert ist und das Multimediasystem Ihre Anweisungen erwartet.

Nach dem Signalton können Sie zwischen „Künstler abspielen“, „Radio hören“, „Album abspielen“ usw. wählen.

VIDEO (1/3)



Menü „Multimedia“

Tippen Sie im Startbildschirm auf das Symbol **1**, dann das Register „Medien“.

Hinweis: Wenn bereits eine Medienquelle wiedergegeben wird, tippen Sie auf den Bereich **A**, um direkt den zugehörigen Medienbildschirm aufzurufen.

Hinweis: Einige Videoformate sind möglicherweise nicht mit dem Multimediasystem kompatibel.

Hinweis: Der USB-Speicherstick bzw. die SD-Karte muss mit dem Dateisystem FAT32 oder NTFS formatiert sein. Die Kapazität darf maximal 64GB betragen. Über die kompatiblen Videoformate informiert Sie ein Vertragshändler.



„Medien“


Über dieses Menü können Sie Videodateien von einer externen Quelle (iPod, USB-Stick, SD-Karte usw.) wiedergeben.



Um auf kompatible Videodateien zuzugreifen, wählen Sie aus der folgenden Liste eine mit dem System verbundene Eingangsquelle aus:

- „Bluetooth“;
- „SD-Karte“;
- „USB 1“;
- „USB 2“;
- „iPod“;
- „Aux“.

Die Wiedergabe von Videos ist nur bei stehendem Fahrzeug möglich.

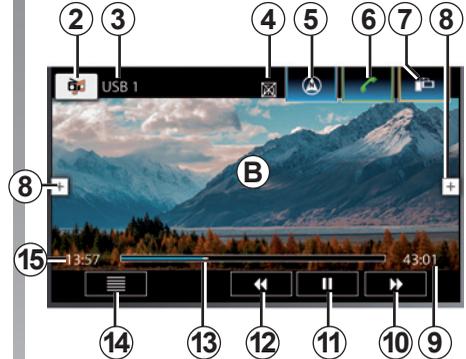


Video-Bildschirm

B Informationen zum Inhalt des aktuell wiedergegebenen Videos.

- 1** Zugriff auf den Auswahlbildschirm für die Videoquelle vom Startbildschirm aus.
- 2** Zugriff auf den Auswahlbildschirm für die Videoquelle vom Bildschirm der aktuell wiedergegebenen Videoquelle aus.
- 3** Wiedergegebene Audioquelle.

VIDEO (2/3)

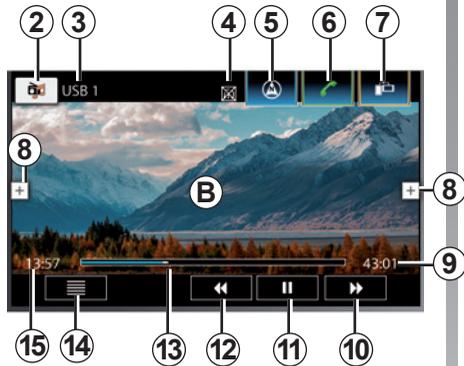

Video-Bildschirm


(Fortsetzung)

- 4 Verkehrsinformationen (wenn Verkehrsmeldungen deaktiviert sind, macht ein Logo den Benutzer hierauf aufmerksam).
- 5 Schnellzugriff auf das Menü „Navigation“.
- 6 Schnellzugriff auf das Menü „Telefon“.
- 7 Schnellzugriff auf das Menü „mySPIN“.

- 8 Zugriff auf das Kontextmenü. Weitergehende Informationen finden Sie im Abschnitt „Radio hören“.
- 9 Dauer des aktuell wiedergegebenen Videos.
- 10 Kurzer Druckimpuls: Nächstes Video wiedergeben.
Langer Druckimpuls: Schneller Vorlauf.
- 11 Pause/Fortsetzen der Videowiedergabe.
- 12 Kurzer Druckimpuls: Voriges Video wiedergeben oder zurück zum Anfang des Videos.
Langer Druckimpuls: Rücklauf.
- 13 Fortschrittsbalken des aktuell wiedergegebenen Audiotitels.
- 14 Öffnen des Browsers für das wiedergegebene Medium (Rangfolge nach Medientyp: Rückenlehne, Liste, Hörbuch, Podcast und Video).
- 15 Wiedergabezeit des aktuellen Videos.

Hinweis: Je nach der verbundenen Eingangsquelle kann sich die Anzeige im Multimedia-Display ändern.

VIDEO (3/3)

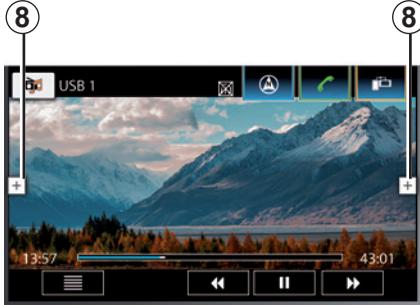

- Der Zugriff auf weitere Audio-Einstellungen ist im Abschnitt „Kontextmenü“ im Kapitel „Radio hören“ beschrieben.

Kontextmenü 8

Während der Wiedergabe können Sie über das Kontextmenü **8**

- das Multimedia-Display in den Standby-Modus schalten,
- die Spracherkennung nutzen,
- zum Begrüßungsbildschirm zurückkehren,

Telefon

Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons	4.2
Ein Telefon verbinden oder trennen.	4.4
Telefonanruf.	4.6
Telefonbuch	4.9
Anrufliste	4.12
Eine Telefonnummer wählen	4.14
SMS.	4.15
Telefoneinstellungen	4.16

ZUWEISUNG UND AUFHEBUNG DER ZUWEISUNG EINES TELEFONS (1/2)



Menü „Telefon“

Tippen Sie im Begrüßungsbildschirm auf den Bereich **A**, oder drücken Sie die Taste **1**, um das Menü zum Zuweisen eines Telefons aufzurufen (wenn kein Telefon verbunden ist).

Wenn ein Telefon verbunden ist, rufen Sie mit der Taste **1** die Anrufliste und die verschiedenen „Telefon“-Menüs auf.

Anmerkung: Ist kein Telefon mit dem Multimediasystem verbunden, sind bestimmte Menüs deaktiviert.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.




Das erste Telefon zuweisen

Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, müssen Sie eine Zuweisung zwischen dem Bluetooth®-Telefon und dem Multimediasystem herstellen. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Option Ihres Telefons aktiviert ist, und stellen Sie den Status der Option auf „sichtbar“.

Weitere Informationen zur Aktivierung des „Sichtbarkeits“-Status des Telefons entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für das Telefon.

- Tippen Sie im Hauptmenü des Multimediasystems auf den Bereich **A**.

B

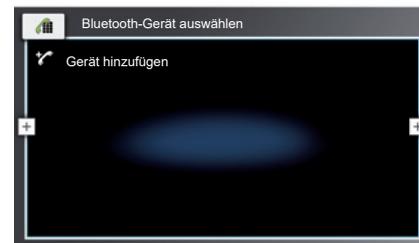

Im Bildschirm wird die Seite **B** angezeigt und, wenn noch kein Telefon mit dem Multimediasystem verbunden ist, die Zuweisung eines Telefons vorgeschlagen.

- Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“.
- Wählen Sie am Telefon „Alpine“ in der Liste der erkannten Bluetooth®-Geräte aus.

Das Telefon wird nun dem Multimediasystem zugewiesen.


ZUWEISUNG UND AUFHEBUNG DER ZUWEISUNG EINES TELEFONS (2/2)

Das erste Telefon zuweisen (Fortsetzung)

Je nach Modell, und wenn das Multimedia-System dazu auffordert, geben Sie am Telefon den Bluetooth®-Code ein, um das Telefon dem Multimedia-System zuzuweisen, oder bestätigen Sie die Zuweisungsanfrage.

Eventuell erfragt das Telefon die Erlaubnis, Ihre Kontakte, Anruflisten, SMS, Medien usw. teilen zu dürfen. Erteilen Sie die Erlaubnis, um auf diese Informationen über das Multimedia-System Zugriff zu haben.

Anmerkung: Das Multimedia-System kann bis zu sechs Telefone speichern.

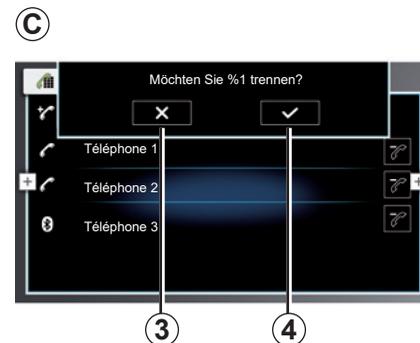

Die Zuweisung eines Telefons aufheben

Um die Zuweisung eines Telefons zum Multimedia-System aufzuheben:

- Drücken Sie auf der Seite **B** die Taste **2**.

Es wird der Bildschirm „**C**“ angezeigt.

- Drücken Sie die Taste **4**, um die Zuweisung des Telefons aufzuheben, oder drücken Sie die Taste **3**, um den Vorgang abubrechen.

Wenn Sie die Taste **4** drücken, wird das Telefon nicht mehr in der Liste der Geräte angezeigt, die dem Multimedia-System zugewiesen sind.

EIN TELEFON VERBINDEN ODER TRENNEN (1/2)



Menü „Telefon“

Tippen Sie im Begrüßungsbildschirm auf den Bereich **A**, oder drücken Sie die Taste **1**, um das Menü zum Verbinden eines Telefons aufzurufen (wenn kein Telefon verbunden ist).

Wenn ein Telefon verbunden ist, können Sie auf den Bereich **A** tippen, um die Anrufliste und die verschiedenen „Telefon“-Menüs aufzurufen.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.



Verbinden eines Telefons

Mit dem Multimediasystem kann nur ein Telefon verbunden werden, das dem System zuvor zugewiesen wurde.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“.

Automatische Verbindung


Wenn das Multimediasystem startet, sucht es nach zugewiesenen Telefonen in der Nähe, an denen Bluetooth® aktiviert ist, und verbindet sich dann mit dem zuletzt gespeicherten Telefon. Das System lädt automatisch die Daten des zuletzt verbundenen Telefons (Telefonbuch, Musik...).

Hinweis: Wird das Telefon während eines laufenden Gesprächs verbunden, wird der Ton automatisch auf die Lautsprecher des Fahrzeugs umgeschaltet.

Hinweis: Bei der automatischen Verbindung des Telefons mit dem Multimediasystem werden Daten (wie Telefonbuch, Musik, Kontakte usw.) nur dann heruntergeladen, wenn Sie bei der Zuweisung des Telefons zum Multimediasystem das Teilen von Daten erlaubt haben. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“.

Hinweis: Bei einigen Telefonen wird die Media-Funktion nicht aktiviert, wenn nicht mindestens eine Musikdatei vorhanden ist.

EIN TELEFON VERBINDEN ODER TRENNEN (2/2)

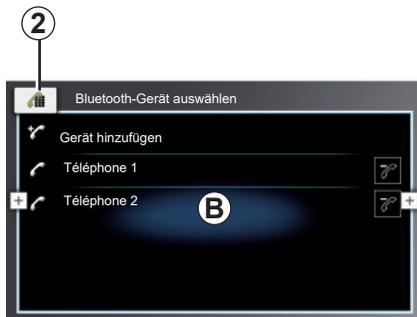

Ändern eines verbundenen Telefons

Um das verbundene Telefon zu wechseln, müssen Sie zuvor mehrere Telefone zugewiesen haben.

- Drücken Sie im Menü „Telefon“ die Taste **2**, um die Liste **B** der zugewiesenen Geräte aufzurufen.
- Wählen Sie das zu verbindende Telefon aus.

Hinweis: Genauere Angaben zu kompatiblen Telefonen erhalten Sie bei einer Vertragswerkstatt oder möglicherweise auf der Internetseite des Herstellers.

Telefon abmelden

Das Telefon wird von dem Multimediasystem getrennt, wenn

- Sie am Telefon Bluetooth® ausschalten;
- Sie das Telefon ausschalten.

Hinweis: Wenn die Telefonverbindung während eines Gesprächs getrennt wird, wird das Gespräch automatisch auf das Telefon gelegt.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.



Anrufen

Tippen Sie im Startbildschirm auf den Bereich **A**, oder drücken Sie die Taste **1**, um das „Telefon“-Menü aufzurufen.


Hinweis: Um einen Anruf tätigen zu können, muss Ihr Telefon mit dem Multimediasystem verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie unter „Telefon verbinden/trennen“.



Im Menü „Telefon“ ist es möglich, einen Anruf zu tätigen, durch die Auswahl:

- einer Nummer aus der Anrufliste (Register „Anrufe“)
- eines Kontakts im Verzeichnis (Register „Kontakte“)
- von Tasten der Tastatur (Register „Ziffernblock“)

Um einen Anruf zu tätigen, wählen Sie eine Nummer oder einen Kontakt aus der Anrufliste **B** oder dem Verzeichnis **C** aus oder geben die Nummer des Kontakts mit der Tastatur ein (Register „Ziffernblock“).

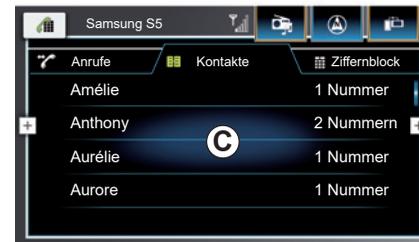

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln „Anrufliste“, „Telefonverzeichnis“ und „Wählen einer Nummer“.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.



Mit der Tastatur

Verwenden Sie die Tasten der Tastatur **D**, um die Nummer des Kontakts einzugeben, den Sie anrufen möchten, und starten Sie den Anruf dann mit der Taste **2**.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Wählen einer Nummer“.

Annehmen eines Anrufs


Bei Eingang eines Anrufs erscheint die entsprechende Anzeige auf dem Display mit den folgenden Informationen:

- Name des Gesprächspartners (falls die Nummer im Telefonbuch oder in der Kurzwahlliste vorhanden ist)
- Nummer des Anrufers (wenn die Nummer in Ihrem Telefonbuch nicht vorhanden ist)
- „Privatnummer“ (falls die Nummer nicht angezeigt werden kann).

Die Spracherkennung verwenden

Drücken Sie während der Fahrt die Taste für das Kontextmenü und dann das Symbol „Spracherkennung“, oder drücken Sie die Taste für Spracherkennung an der Bedieneinheit am Lenkrad. Ein akustisches Signal weist darauf hin, dass die Spracherkennung aktiviert ist und das Multimediasystem Ihre Anweisungen erwartet.

Nennen Sie nach dem Tonsignal die gewünschte Funktion. Beispiele: „Ruf Bastien an“, „Ruf zu Hause an“ usw.

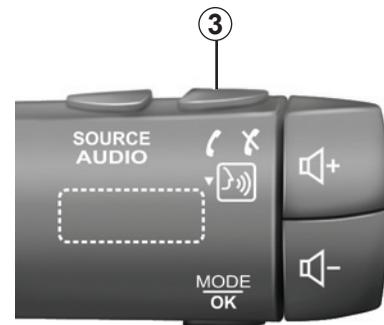


Bedieneinheit am Lenkrad

Durch Drücken auf das Bedienelement **3** am Lenkrad können Sie einen Anruf annehmen und beenden.

Die Lautstärke kann mit der Bedieneinheit unter dem Lenkrad eingestellt werden.

ANRUF (3/3)

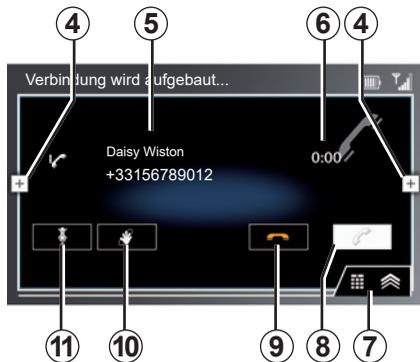

Bildschirm „Aktive Verbindung“

- 4 Zugriff auf das Kontextmenü
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Allgemeine Beschreibung“.
- 5 Name und/oder Nummer des Anrufers.
- 6 Dauer des Anrufs.
- 7 Tastatur einblenden.
- 8 Anruf annehmen.
- 9 Anruf abweisen/Gespräch beenden.
- 10 Anruf halten.
- 11 Mikrofon des Multimediasystems aktivieren und deaktivieren.




Wenn Sie einen eingehenden Anruf ablehnen oder nicht annehmen, wird der Anruf auf Ihre Mailbox weitergeleitet.

Funktion „Zweitranruf“

Sie können zwei Gespräche gleichzeitig führen, wenn ein zweiter Anruf eingeht. Wenn Sie den zweiten Anruf annehmen, wird die Nummer und/oder der Name des zweiten Anrufers angezeigt. Die bereits aktive Verbindung wird gehalten.

Der Bildschirm zeigt die Dauer **12** und den Status **13** beider Anrufe an.

Zwischen den Gesprächen können Sie jederzeit mit der Taste **14** umschalten.

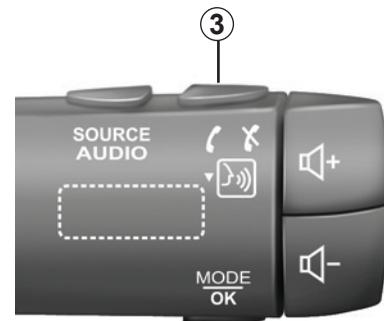

Hinweis: Wenn Sie den zweiten Anruf nicht annehmen möchten, können Sie ihn mit **3** an der Bedieneinheit am Lenkrad ablehnen.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

TELEFONBUCH (1/3)




Menü „Kontakte“

Tippen Sie im Startbildschirm auf den Bereich **A**, dann das Register „Kontakte“ **3**, um über das Multimediasystem auf Ihr Telefonverzeichnis zuzugreifen.

Hinweis: Um das Telefonverzeichnis aufrufen zu können, müssen Sie Ihr Telefon mit dem Multimediasystem verbinden.

Das System verwaltet nicht die Namen von Kontakten mit mehr als sieben Wörtern, bitte stellen Sie sicher, dass sich keine in Ihrem Telefonbuch befinden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Telefon verbinden/trennen“.

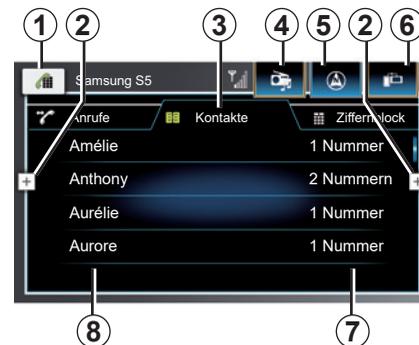


Register „Kontakte“

- 1 Zurück zum „Telefon“-Menü.
- 2 Zugriff auf das Kontextmenü.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Allgemeine Beschreibung“.
- 4 Zugriff auf das Menü „Medien“.
- 5 Zugriff auf das Menü „Navigation“.
- 6 Zugriff auf das Menü „mySPIN“.
- 7 Zeigt die Anzahl der mit dem Kontakt verknüpften Telefonnummern an.
- 8 Name oder Telefonnummer des Kontakts.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

TELEFONBUCH (2/3)

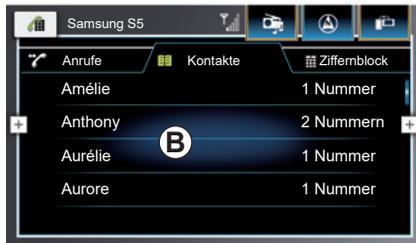

Einen Kontakt über das Telefonverzeichnis anrufen


Wählen Sie einen Kontakt in der Liste **B** aus. Es wird der Bildschirm „**C**“ angezeigt:

9 Name des Kontakts.

10 Zeigt die Kurzwahlnummer an.

11 Mit dem Kontakt verknüpfte Nummern.

Wählen Sie die anzurufende Nummer aus, um den Anruf automatisch zu starten.

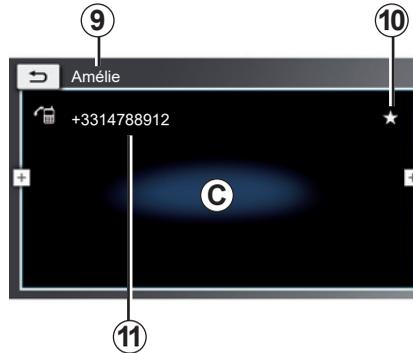

Laden des Telefonverzeichnisses

Standardmäßig werden die Kontakte bei der Verbindung eines Telefons automatisch synchronisiert, wenn die Freisprechanlage aktiviert ist (weitere Informationen finden Sie unter „Manuelle Verbindung“ im Kapitel „Telefon verbinden oder trennen“).

TELEFONBUCH (3/3)

Einen Kontakt suchen

Um durch die Namen in der Dropdownliste zu blättern, wischen Sie mit dem Finger nach unten oder nach oben.

Hinweis: Beim Blättern in der Liste der Kontakte wird im Bildschirm ein Buchstabe angezeigt, der die Position im Telefonverzeichnis angibt.

Vertraulichkeit

Die Liste der Kontakte eines Telefons bleibt im Speicher des Multimediasystems.

Aus Gründen der Vertraulichkeit ist jedes übertragene Verzeichnis nur sichtbar, wenn das entsprechende Telefon verbunden ist.

Die Spracherkennung verwenden

Drücken Sie während der Fahrt die Taste für das Kontextmenü und dann das Symbol „Spracherkennung“, oder drücken Sie die Taste für Spracherkennung an der Bedieneinheit am Lenkrad. Ein akustisches Signal weist darauf hin, dass die Spracherkennung aktiviert ist und das Multimediasystem Ihre Anweisungen erwartet.

Nennen Sie nach dem Tonsignal die gewünschte Funktion. Beispiele: „Anruflisten“, „Letzte Anrufe“ usw.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

ANRUFLISTE (1/2)



Menü „Anrufliste“

Auf die Anrufliste zugreifen

Tippen Sie im Startbildschirm auf den Bereich **A**, dann das Register „Anrufe“ **3**, um eine Liste aller Anrufe anzuzeigen.

In der Liste wird der letzte Anruf ganz oben, der älteste Anruf ganz unten angezeigt.

Hinweis: Um die Anrufliste aufrufen zu können, müssen Sie Ihr Telefon mit dem Multimediasystem verbinden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Telefon verbinden/trennen“.



Register „Anrufe“


- 1 Zurück zum „Telefon“-Menü.
- 2 Zugriff auf das Kontextmenü.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Allgemeine Beschreibung“.

- 4 Zugriff auf das Menü „Medien“.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

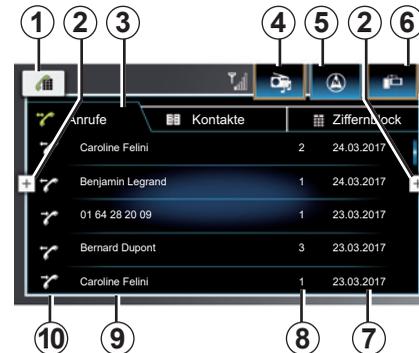

- 5 Zugriff auf das Menü „Navigation“.
- 6 Zugriff auf das Menü „mySPIN“.
- 7 Datum des Anrufs.
- 8 Anzahl der Anrufe, die zu diesem Kontakt verzeichnet sind.
- 9 Name oder Telefonnummer.
- 10 Art des Anrufs (ausgegangen, eingegangen oder in Abwesenheit erhalten).

ANRUFLISTE (2/2)

Die Anrufliste durchsuchen

Um durch die Liste der Anrufe zu blättern, wischen Sie im Bildschirm nach oben oder unten.

Die Anrufliste unterscheidet drei Arten von Anrufen:



die angenommenen Anrufe;



ausgehende Anrufe;



Anrufe in Abwesenheit.

Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen

Wenn Sie den Kontakt aus der Anrufliste wählen, startet das Multimediasystem den Anruf automatisch.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

EINE TELEFONNUMMER WÄHLEN



Menü „Nummer wählen“

Anrufen mit Eingabe der Nummer

Tippen Sie im Begrüßungsbildschirm auf den Bereich **A**, dann das Register „Ziffernblock“ **5**, um die Tastatur einzublenden.

Geben Sie mit der Tastatur **B** die anzurufende Nummer ein, und drücken Sie die Taste **8**, um die Nummer anzurufen.

Hinweis: Um das Register „Ziffernblock“ aufrufen zu können, müssen Sie Ihr Telefon mit dem Multimediasystem verbinden.

Weitere Informationen finden Sie unter „Telefon verbinden/trennen“.




Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.



Register „Ziffernblock“

B Tastatur.

- 1 Zurück zum Menü „Telefon“.
- 2 Angerufene Nummer (wenn das Multimediasystem eine Nummer aus Ihrem Telefonverzeichnis erkennt, wird die erkannte Nummer automatisch vervollständigt).
- 3 Zugriff auf das Menü „Medien“.
- 4 Zugriff auf das Menü „Navigation“.

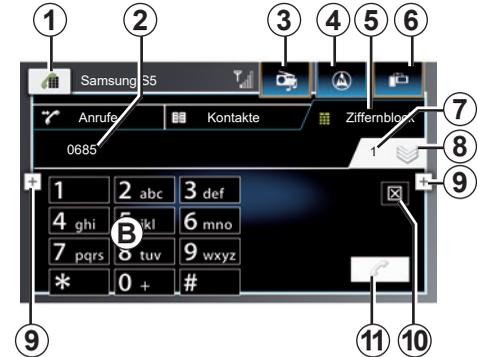

- 6 Zugriff auf das Menü „mySPIN“.
- 7 Anzahl der vom Multimediasystem erkannten Nummern im Telefonverzeichnis.
- 8 Tastatur ausblenden und einblenden.
- 9 Zugriff auf das Kontextmenü. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Allgemeine Beschreibung“.
- 10 Letzte Stelle **2** löschen.
- 11 Anrufen.

SMS

Um SMS mit dem Multimediasystem zu lesen, müssen Sie zuerst eine Zuweisung Ihres Telefons durchführen und am Telefon das Teilen von Daten und Benachrichtigungen erlauben.


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons“ sowie der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.

Das Aktivieren und Deaktivieren des „SMS“-Fensters finden Sie im Kapitel „TelefonEinstellungen“ beschrieben.

Je nach Hersteller und Modell Ihres Telefons sind einige Funktionen eventuell nicht verfügbar.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

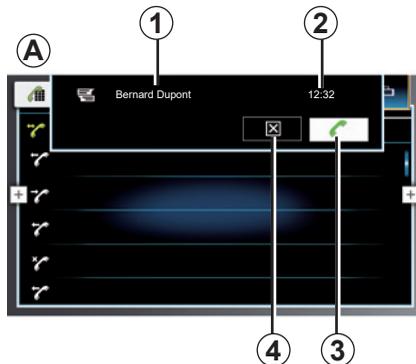

„SMS“-Fenster

Das Fenster **A** erscheint, wenn eine SMS eingeht:

- 1 Name oder Telefonnummer des Kontakts.
- 2 Empfangszeit der SMS.
- 3 Kontakt anrufen.
- 4 Fenster schließen.

Details

Drücken Sie auf ein SMS der Liste, um die Details dazu anzuzeigen. Sie sehen den Namen und die Telefonnummer des Kontakts (wenn die Nummer im Telefon oder im Telefonverzeichnis gespeichert ist).

Sie können den Kontakt unmittelbar anrufen, indem Sie die Taste **3** drücken.

Hinweis: Es sind nur die Nachrichten verfügbar, die nach Herstellen der Zuweisung des Telefons an das Multimediasystem empfangen wurden.

Hinweis: SMS können nur bei stehendem Fahrzeug gelesen werden.

TELEFONEINSTELLUNGEN (1/2)



Menü „Einstellungen“

Wenn das Telefon mit dem System verbunden ist, drücken Sie im Menü „Telefon“ eine

der Schaltflächen **1** und dann .

Nun erscheint der Bildschirm **A**, in dem auf die folgenden Einstellungen zugegriffen werden kann:

- „Eingehende SMS anzeigen“;
- „Telefonklingelton benutzen“;
- „Sortierreihenfolge“.

Zum Verlassen des Einstellungen-Bildschirms eine der Schaltflächen **1** und dann



drücken.



„Eingehende SMS anzeigen“

Um die Anzeige eingehender SMS im Display des Multimediasystems zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in das Feld. Um diese Funktion zu deaktivieren, löschen Sie das Häkchen.

Weitergehende Informationen zur Anzeige von SMS finden Sie im Abschnitt zu „SMS“.


Je nach Hersteller und Modell Ihres Telefons sind einige Funktionen eventuell nicht verfügbar.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.

TELEFONEINSTELLUNGEN (2/2)

A

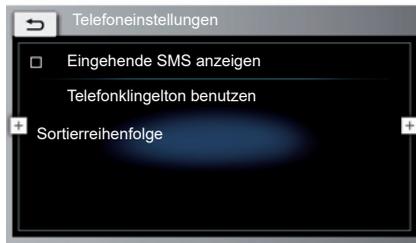

„Telefonklingelton benutzen“

Setzen Sie ein Häkchen in das Feld, um die Übertragung des Klingeltons vom Telefon an die Lautsprecher des Fahrzeugs bei Eingang eines Anrufs zu aktivieren und zu deaktivieren. Um diese Funktion zu deaktivieren, löschen Sie das Häkchen.

Hinweis: Wenn das Telefon auf lautlos geschaltet ist, ist diese Option nicht verfügbar.

Hinweis: Wenn die Option deaktiviert ist oder das Telefon die Weitergabe des Klingeltons nicht unterstützt, wird der Klingelton des Fahrzeugs verwendet.

„Sortierreihenfolge“

Mit dieser Option können Sie festlegen, wie die Kontakte im Telefonbuch sortiert werden. Wählen Sie eine der beiden folgenden Optionen:

- „Nachname“;
- „Vorname“.

Weitergehende Informationen zum Telefonverzeichnis sind dem Abschnitt „Telefonverzeichnis“ zu entnehmen.

Je nach Hersteller und Modell Ihres Telefons sind einige Funktionen eventuell nicht verfügbar.



Die Services

mySPIN	5.2
--------------	-----

MYSPIN (1/2)



Menü „mySPIN“

Tippen Sie im Begrüßungsbildschirm auf das Symbol **1** oder den Bereich **A**.

Vorwort

„mySPIN“ ist eine Anwendung, die Sie über Ihr Smartphone herunterladen können und die es Ihnen ermöglicht, im Display des Multimediasystems auf verschiedene Anwendungen und Funktionen Ihres Telefons zuzugreifen.

Hinweis: Um festzustellen, ob Ihr Smartphone mit der Anwendung „mySPIN“ kompatibel ist, informieren Sie sich auf der Webseite des Herstellers (sofern vorhanden).

Die „mySPIN“-Anwendung kann nur genutzt werden, wenn das Smartphone mit dem USB -Anschluss des Fahrzeugs verbunden ist.



Führen Sie diese Schritte aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durch.



Erste Benutzung

- Laden Sie die Anwendung „mySPIN“ über die Download-Plattform auf dem Smartphone herunter, und installieren Sie sie;
- Aktivieren Sie an Ihrem Telefon Bluetooth®;
- schließen Sie das Telefon an den USB-Anschluss des Multimediasystems an;
- Tippen Sie im Display des Multimediasystems auf das Symbol **1** oder den Bereich **A**;
- Stimmen Sie den Anforderungen auf Ihrem Smartphone zu, um die Anwendung „mySPIN“ zu nutzen;



- Bestätigen Sie mit der Schaltfläche „Akzeptieren“ an Ihrem Telefon.

Bei der ersten Verwendung wird am Telefon eine Anleitung zu der Anwendung angezeigt.

- Drücken Sie im Startbildschirm des Multimediasystems erneut die Taste **1**.

Die Anwendung wird auf dem Multimedia-system gestartet.

Wenn der oben erläuterte Vorgang fehlschlägt, führen Sie diese Schritte erneut aus.


MYSPIN (2/2)



Die Spracherkennung verwenden

Nachdem die „mySPIN“-Anwendung im Multimediasystem aktiviert wurde, können Sie die Taste für Spracherkennung des Fahrzeugs verwenden und bestimmte Funktionen des Multimediasystems mit Sprachbefehlen steuern.

Drücken Sie dazu die Taste **2** oder **3** an der Bedieneinheit am Lenkrad, und sprechen Sie Ihren Befehl dann laut und deutlich (weitere Informationen finden Sie unter „Verwendung der Spracherkennung“).

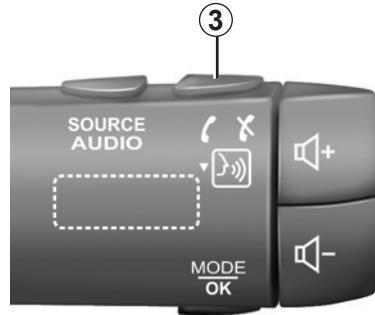

Hinweis: Mit „mySPIN“ können Sie auf Navigations- und Musikanwendungen Ihres Smartphones zugreifen, die mit „mySPIN“ kompatibel sind.

Wenn Sie die Anwendung „mySPIN“ verwenden, können durch die Übertragung der hierfür benötigten Mobilfunkdaten zusätzliche Kosten anfallen, die durch Ihren Telefontarif nicht abgedeckt sind.


Fahrzeug

Alpine Telemetrik	6.2
	6.1



„Alpine Telemetrics“

Drücken Sie im Begrüßungsbildschirm die Taste **1**, um auf die „Alpine Telemetrics“-Funktionen zuzugreifen. Diese Funktion verwenden Sie, um laufend eine Anzahl technischer Fahrzeugparameter in Echtzeit zu sehen.

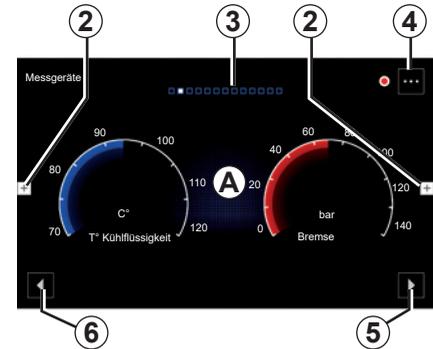

„Alpine Telemetrics“-Bildschirm

- A** Inhalt der Seite.
- 1** Aufrufen der Funktionen von „Alpine Telemetrics“.
- 2** Zugriff auf das Kontextmenü. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Allgemeine Beschreibung“.
- 3** Seitenangabe.
- 4** Beschreibung und Hinweise zur Benutzung anzeigen
- 5** Nächste Funktion aufrufen
- 6** Vorige Funktion oder vorigen Bildschirm aufrufen



Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Systems

Die Bedienung des Displays und die Abfrage von Informationen am Display nur vornehmen, wenn es die Verkehrsbedingungen erlauben.



Diese Funktion dient als zusätzliche Fahrhilfe. Sie kann niemals die Wachsamkeit und Verantwortung des Fahrers ersetzen.

Der Fahrer muss sich stets auf den Straßenverkehr konzentrieren.

ALPINE TELEMETRICS (2/10)

Über den „Alpine Telemetrics“-Bildschirm haben Sie Zugriff auf die folgenden Funktionen:

- „Messgeräte“ 1 und 2 (konfigurierbar);
- **„Balkenanzeige“** (6 konfigurierbare Balkendiagramme);
- „Leistung“ (von 0 auf 100 km/h), 0 bis 400 m usw.);
- „G-G-Diagramm“ (Messung der Quer- und Längsbeschleunigung);
- „Motorenleistungskurven“ (Leistung und Drehmoment);
- „Doppelkupplungsgetriebe“ (Getriebe-Informationen: Temperaturen, geschalteter Gang usw.);
- „Oszilloskop“ (konfigurierbar);
- „Stoppuhr“ (Rundenzeit);
- „Rat“.



„Messgeräte“

Jede Funktion zeigt zwei konfigurierbare Manometer **7** und **8** an.

Einstellen der Manometer

Um die Manometer zu konfigurieren, tippen Sie auf eines der zwei Manometer **7** und **8**, die im Bildschirm des Multimediasystems angezeigt werden, und wählen die gewünschte Einstellung aus.



Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Sie können wahlweise diese Werte anzeigen lassen:

- „Drehmoment“;
- „Leistung“;
- „Ladedruck“;
- „Öltemperatur“;
- „T° bei Einlass“;
- „Gas“;
- „Bremse“;
- „T° Kühlflüssigkeit“;
- „Geschwindigkeit“;
- „Lenkeinschlag“;
- „Querbeschleunigung“;
- „Öltemp. Getriebe“;
- „Kupplungs T°“;
- „Motordrehzahl“;
- „Raddrehmoment“.

„Drehmoment“ (Nm)

Zeigt das verfügbare Drehmoment (in Newtonmeter) an.

„Leistung“ (ch)

Zeigt die Motorleistung in Echtzeit (in DIN-PS) an.

„Ladedruck“ (mBar)

Zeigt die Auslastung des Turboladers in Echtzeit und die vorhandene Ladedruckreserve an (in Millibar).

ALPINE TELEMETRICS (3/10)

„Öltemperatur“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur des Motoröls (in Grad Celsius oder Fahrenheit) an.

„T° bei Einlass“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur der zum Motor geleiteten Einlassluft an (in Grad Celsius oder Fahrenheit).

„Gas“ (%)

Zeigt die Stellung der Drosselklappe an (in Prozent).

„Bremse“ (bar)

Zeigt den Druck im Bremssystem an (in bar). Je höher der Druck ist, desto größer ist die Bremskraft.

„T° Kühlflüssigkeit“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur (in Grad Celsius oder Fahrenheit) der Kühlflüssigkeit an.

Hinweis: Die Betriebstemperatur muss unter 115 °C sein. Wenn die Temperatur höher ist, wird eine Meldung an der Instrumententafel angezeigt.

„Geschwindigkeit“ (km/h oder mph)

Zeigt die Fahrgeschwindigkeit (in Kilometern pro Stunde bzw. Meilen pro Stunde) an.

„Lenkeinschlag“ (°)

Zeigt den Winkel des Lenkrads an (in Grad) an.

„Querbeschleunigung“ (G)

Misst die Quer- und Längsbeschleunigung (in „G“).

„Öltemp. Getriebe“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur des Öls im Getriebe an (in Grad Celsius oder Fahrenheit).

„Kupplungs T°“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur (in Grad Celsius oder Fahrenheit) der Kupplung an.

„Motordrehzahl“ (RPM)

Zeigt die Motordrehzahl an (in U/min).

„Raddrehmoment“ (Nm)

Bezeichnet das an den Vorderrädern verfügbare Drehmoment (in Newtonmeter).



Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.



„ Balkenanzeige“

Diese Funktion zeigt sechs konfigurierbare Balkendiagramme.

Einstellen der Balkendiagramme

Um die Anzeige der Balkendiagramme zu konfigurieren, tippen Sie auf eines der sechs Balkendiagramme 9, die im Bildschirm des Multimediasystems angezeigt werden, und wählen die gewünschte Einstellung aus.

ALPINE TELEMETRICS (4/10)

Sie können wahlweise diese Werte anzeigen lassen:

- „Drehmoment“;
- „Leistung“;
- „Ladedruck“;
- „Öltemperatur“;
- „T° bei Einlass“;
- „Gas“;
- „Bremsen“;
- „T° Kühlflüssigkeit“;
- „Geschwindigkeit“;
- „Öltemp. Getriebe“;
- „Kupplungs T°“;
- „Motordrehzahl“;
- „Raddrehmoment“;

„Drehmoment“ (Nm)

Zeigt das verfügbare Drehmoment (in Newtonmeter) an.

„Leistung“ (ch)

Zeigt die Motorleistung in Echtzeit (in DIN-PS) an.

„Ladedruck“ (mBar)

Zeigt die Auslastung des Turboladers in Echtzeit und die vorhandene Ladedruckreserve an (in Millibar).

„Öltemperatur“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur des Motoröls (in Grad Celsius oder Fahrenheit) an.

„T° bei Einlass“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur der zum Motor geleiteten Einlassluft an (in Grad Celsius oder Fahrenheit).

„Gas“ (%)

Zeigt die Stellung der Drosselklappe an (in Prozent).

„Bremsen“ (bar)

Zeigt den Druck im Bremssystem an (in bar). Je höher der Druck ist, desto größer ist die Bremskraft.

„T° Kühlflüssigkeit“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur (in Grad Celsius oder Fahrenheit) der Kühlflüssigkeit an.

Hinweis: Die Betriebstemperatur muss unter 115 °C sein. Wenn die Temperatur höher ist, wird eine Meldung an der Instrumententafel angezeigt.

„Geschwindigkeit“ (km/h oder mph)

Zeigt die Fahrgeschwindigkeit (in Kilometern pro Stunde bzw. Meilen pro Stunde) an.

„Öltemp. Getriebe“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur des Öls im Getriebe an (in Grad Celsius oder Fahrenheit).

„Kupplungs T°“ (°C oder °F)


Zeigt die Temperatur (in Grad Celsius oder Fahrenheit) der Kupplung an.

„Motordrehzahl“ (RPM)

Zeigt die Motordrehzahl an (in U/min).

„Raddrehmoment“ (Nm)

Bezeichnet das an den Vorderrädern verfügbare Drehmoment (in Newtonmeter).

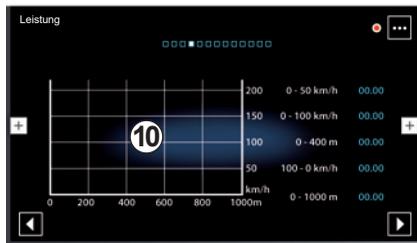


„Leistung“

Die Messung der Leistungen erfolgt automatisch und beginnt, sobald eine Geschwindigkeit von über 0 km/h erfasst wird. Wenn das Fahrzeug länger als zwei Sekunden steht, wird die Messung automatisch reinitialisiert. Die Verzögerungsmessung setzt bei einem deutlichen Bremsvorgang ein.

Folgende Leistungen werden gemessen:

- 0-50 km/h;
- 0-100 km/h;
- 0-400 Meter;
- 100-0 km/h;
- 0-1000 Meter.

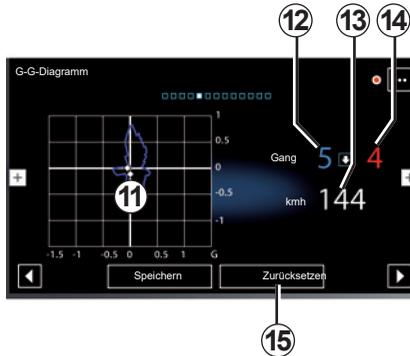

Die Grafik **10** bildet die Fahrgeschwindigkeit im Verhältnis zu der zurückgelegten Strecke ab.

Hinweis: Sie können diesen Test auch über kürzere Entfernungen durchführen. Die Parameter 0-400 Meter und 0-1000 Meter bleiben daher auf Null.

„G-G-Diagramm“

Wenn Sie beschleunigen, verzögern oder lenken, ist das Fahrzeug Quer- und Längsbeschleunigungskräften ausgesetzt. Diese können von der Funktion in Echtzeit gemessen und angezeigt werden.

In dem Bildschirm **11** können Sie die von dem Multimediasystem in der Vergangenheit gespeicherten Werte sehen.

Sie können auch folgende Informationen abrufen:

- Geschalteter Gang **12**;
- Empfohlener Gang **14**;
- Fahrgeschwindigkeit in Echtzeit **13**.

Um die Anzeige zu nullen, drücken Sie „Zurücksetzen“ **15**.




Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.



„Motorenleistungskurven“

Mit dieser Funktion können Sie anzeigen lassen:


- Motordrehmoment **16** (in Newtonmetern)
- Motorleistung **17** in Echtzeit (DIN-PS).

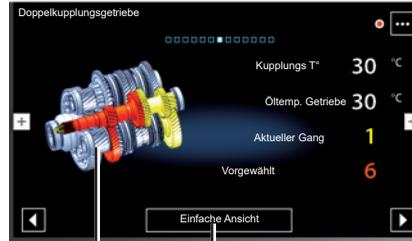


„Doppelkupplungsgetriebe“

Diese Funktion kann zur Anzeige einer Animation des Doppelkupplungsgetriebes **18** und der folgenden Informationen verwendet werden:

- Kupplungstemperatur;
- Getriebeöltemperatur;
- Geschalteter Gang (der im Bildschirm und der an der Instrumententafel angezeigte Gang können während ca. zwei Sekunden voneinander abweichen);
- vorgewählter Gang.

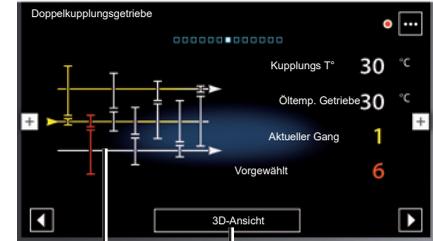

Hinweis: Um den Animationstyp zu ändern, drücken Sie die Taste „Einfache Ansicht“ **19** oder „3D-Ansicht“ **20**.

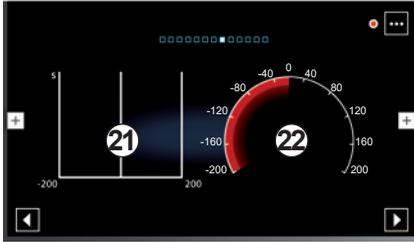

„Oszilloskop“

Diese Funktion zeigt Ihnen die gewählte Einstellung für das Oszilloskop **21** an.

Einstellen des Oszilloskops

Um das Oszilloskop zu konfigurieren, tippen Sie auf das **22** Manometer, das im Bildschirm des Multimediasystems angezeigt wird, und wählen die gewünschte Einstellung aus.



Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Sie können wahlweise diese Werte anzeigen lassen:

- „Drehmoment“;
- „Leistung“;
- „Ladedruck“;
- „Öltemperatur“;
- „T° bei Einlass“;
- „Gas“;
- „Bremse“;
- „T° Kühlflüssigkeit“;
- „Geschwindigkeit“;
- „Lenkeinschlag“;
- „Querbeschleunigung“;
- „Öltemp. Getriebe“;
- „Kupplungs T°“;
- „Motordrehzahl“;
- „Raddrehmoment“.

„Drehmoment“ (Nm)

Zeigt das verfügbare Drehmoment (in Newtonmeter) an.

„Leistung“ (ch)

Zeigt die Motorleistung in Echtzeit (in DIN-PS) an.

„Ladedruck“ (mBar)

Zeigt die Auslastung des Turboladers in Echtzeit und die vorhandene Ladedruckreserve an (in Millibar).

„Öltemperatur“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur des Motoröls (in Grad Celsius oder Fahrenheit) an.

„T° bei Einlass“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur der zum Motor geleiteten Einlassluft an (in Grad Celsius oder Fahrenheit).

„Gas“ (%)

Zeigt die Stellung der Drosselklappe an (in Prozent).

„Bremse“ (bar)

Zeigt den Druck im Bremssystem an (in bar). Je höher der Druck ist, desto größer ist die Bremskraft.

„T° Kühlflüssigkeit“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur (in Grad Celsius oder Fahrenheit) der Kühlflüssigkeit an.

Hinweis: Die Betriebstemperatur muss unter 115 °C sein. Wenn die Temperatur höher ist, wird eine Meldung an der Instrumententafel angezeigt.

„Geschwindigkeit“ (km/h oder mph)

Zeigt die Fahrgeschwindigkeit (in Kilometern pro Stunde bzw. Meilen pro Stunde) an.

ALPINE TELEMETRICS (8/10)

„Lenkeinschlag“ (°)

Zeigt den Winkel des Lenkrads an (in Grad) an.

„Querbeschleunigung“ (G)

Misst die Quer- und Längsbeschleunigung (in „G“).

„Öltemp. Getriebe“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur des Öls im Getriebe an (in Grad Celsius oder Fahrenheit).

„Kupplungs T°“ (°C oder °F)

Zeigt die Temperatur (in Grad Celsius oder Fahrenheit) der Kupplung an.

„Motordrehzahl“ (RPM)

Zeigt die Motordrehzahl an (in U/min).

„Raddrehmoment“ (Nm)

Bezeichnet das an den Vorderrädern verfügbare Drehmoment (in Newtonmeter).



„Stoppuhr“

Diese Funktion zeigt die folgenden Informationen:

- Chronometer **23** und **24**;
- Zeit seit dem Start der ersten Runde **25**;
- Zeit der zwei vorigen Runden **26**;
- beste Rundenzeit **27**.

Um die Stoppuhr zu starten, drücken Sie „Start“ (oder **23** an der Stoppuhr). Danach speichert das System jedes Mal, wenn Sie die Taste „Runde“ (oder **23** an der Stoppuhr drücken), die Rundenzeit.

Diese Zeit wird als neueste Rundenzeit **26** angezeigt, das Hauptchronometer läuft weiter.

Hinweis: Wenn Sie die Taste „Start“ **29** drücken, ersetzt die Taste „Runde“ die Funktion „Start“.


Indem Sie die Taste „Stopp“ ein Mal drücken, halten Sie die Stoppuhr an (die Zeiten werden trotzdem angezeigt).

Drücken Sie die Taste „Zurücksetzen“ ein Mal, um alle Informationen zu löschen und die Hauptstoppuhr zu nullen.

Hinweis: Wenn Sie die Taste „Stopp“ **28** drücken, ersetzt die Taste „Zurücksetzen“ die Funktion „Stopp“.

ALPINE TELEMETRICS (9/10)

B

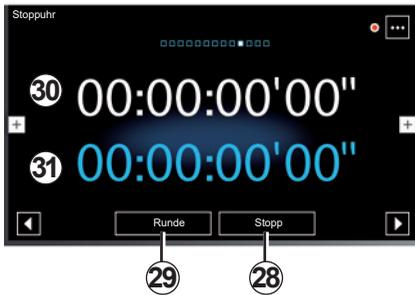

Einfache Ansicht (Bildschirm B)

Um zu der einfachen Ansicht zu gelangen, tippen Sie auf das Multimedia-Display.

Es werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Zeit seit dem Start der ersten Runde **30**;
- allgemeines Chronometer **31**.


Um die Stoppuhr zu starten und die Rundenzeit zu speichern, tippen Sie auf das Multimedia-Display.

Indem Sie die Taste „Stopp“ ein Mal drücken, halten Sie die Stoppuhr an (die Zeiten werden trotzdem angezeigt).

Drücken Sie die Taste „Zurücksetzen“ ein Mal, um alle Informationen zu löschen und die Hauptstoppuhr zu nullen.

Hinweis: Wenn Sie die Taste „Stopp“ **28** drücken, ersetzt die Taste „Zurücksetzen“ die Funktion „Stopp“.

ALPINE TELEMETRICS (10/10)

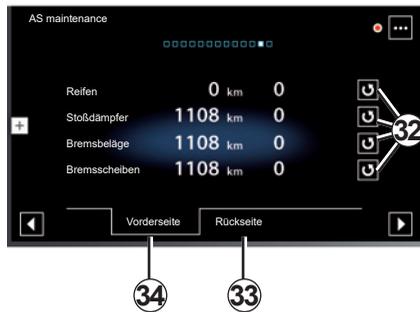

„AS maintenance“

Diese Funktion zeigt die Kilometerleistung und Nutzungszeit verschiedener mechanischer Fahrzeugteile an:

- Reifen;
- Stoßdämpfer;
- Bremsbeläge;
- Bremsscheiben.

Tippen Sie auf das Register **34**, um Informationen zur Vorderachse des Fahrzeugs anzuzeigen.

Tippen Sie auf das Register **33**, um Informationen zur Hinterachse des Fahrzeugs anzuzeigen.

Reinitialisierung der Anzeige

Nach dem Austausch eines Teils drücken Sie die Taste **32** für das betreffende Teil, um alle von diesem Teil betroffenen Steuergeräte zurückzusetzen.



Diese Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

System

Systemeinstellungen	7.2
Funktionsstörungen	7.6
	7.1

SYSTEMEINSTELLUNGEN (1/4)



Menü „Einstellungen“

Über das Einstellungen-Menü können Sie auf verschiedene Einstellungen und Anpassungen zugreifen. Drücken Sie im Begrüßungsbildschirm eine der Tasten **1**, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:


- „Klangeinstellungen“;
- „Display“;
- „Uhrzeit“;
- „Sprache“;;
- „Maßeinheit“;
- “ Tastatur während der Fahrt sperren“;
- „Sicherheits-PIN“;
- „Open-Source-Software“;
- „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“;
- „Seriennummer:“.



„Klangeinstellungen“

Diese Funktion bietet folgende Einstellmöglichkeiten:

- „Tiefen“: Diese Funktion verstärkt oder reduziert die Tiefen. Zum Einstellen des Werts drücken Sie die Tasten „+“ und „-“.
- „Höhen“: Diese Funktion verstärkt oder reduziert die Höhen. Zum Einstellen des Werts drücken Sie die Tasten „+“ und „-“.

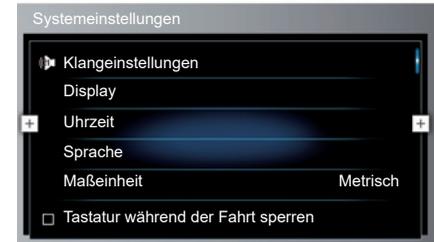

- „Balance“: Mit dieser Funktion stellen Sie die Klangbalance ein. Um den Ton aus dem linken Lautsprecher stärker hervorzuheben, drücken Sie „<“. Um den Ton aus dem rechten Lautsprecher stärker hervorzuheben, drücken Sie „>“.
- „Equalizer-Voreinstellungen“: Diese Funktion dient zur Auswahl eines Klang-Equalizers (Pop, Rock, Hip Hop, Jazz usw.);

SYSTEMEINSTELLUNGEN (2/4)



- „Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeeinstellung“: Wenn diese Funktion aktiviert ist, ändert sich die Lautstärke des Audiosystems mit der Fahrgeschwindigkeit. Die Empfindlichkeit ist in Stufen einstellbar („Stufe 1“, „Stufe 2“ oder „Stufe 3“ oder Deaktivieren).
- „Aux-Pegel“: Mit dieser Funktion stellen Sie die Empfindlichkeit der Buchse Jack ein. Wählen Sie „Laut“ für hohe Empfindlichkeit, „Normal“ für normale Empfindlichkeit oder „Leise“ für niedrige Empfindlichkeit.

- „Systemnachrichtenton“: Aktivieren Sie diese Funktion, um ein akustisches Signal zu hören, wenn das Multimedia-system Meldungen im Display anzeigt oder wenn Sie eine der Tasten an der Bedieneinheit am Lenkrad gedrückt halten.

„Display“

Diese Funktion bietet folgende Einstellmöglichkeiten:


- „Helligkeit“: Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit des Displays verändern. Zum Einstellen des Werts drücken Sie die Tasten „+“ und „-“.
- „Mode“: Diese Funktion zeigt den aktuell verwendeten Modus. Der Modus bestimmt sich automatisch danach, ob die Scheinwerfer eingeschaltet sind oder nicht. Bei eingeschalteten Scheinwerfern ist das Multimediasystem im „Nacht“-Modus. Sonst ist das Multimediasystem im „Tag“-Modus.



„Uhrzeit“

Diese Funktion bietet folgende Einstellmöglichkeiten:

- „Datumsformat“: Mit dieser Funktion wählen Sie eine Anzeigeart für das Datum aus. Wählen Sie das gewünschte Format aus, und drücken Sie die Taste **2**, um die Einstellung zu speichern und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- „Stundenformat“: Mit dieser Funktion wählen Sie eine Anzeigeart für die Uhrzeit aus. Wählen Sie das gewünschte Format („12 h“ oder „24 h“) aus.

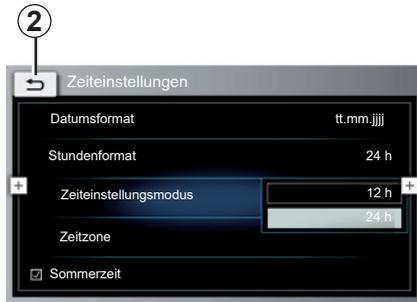

- „Zeiteinstellungsmodus“: Mit dieser Funktion wählen Sie eine Einstellart für die Uhrzeit aus. Wählen Sie „GPS“, damit das Multimediasystem die Uhrzeit automatisch einstellt, oder „Manuell“, um die Uhrzeit manuell einzustellen.
- „Zeitzone“: Mit dieser Funktion wählen Sie eine Zeitzone. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone aus, und drücken Sie die Taste 2, um die Einstellung zu speichern und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.



- „Sommerzeit“: Mit dieser Funktion aktivieren und deaktivieren Sie die Sommerzeitumstellung. Wenn das Feld markiert ist, ist die Umstellung auf Sommerzeit aktiviert. Wenn das Feld leer ist, ist die Umstellung auf Sommerzeit deaktiviert.

„Sprache“

Diese Funktion verwenden Sie, um eine Sprache für das Fahrzeug auszuwählen. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie die Taste 3, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

Hinweis: Spracherkennung steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

„Maßeinheit“

Mit dieser Funktion stellen Sie die vom Multimediasystem zu verwendenden Maßeinheiten um („Metrisch“ oder „Imperial“).

„Tastatur während der Fahrt sperren“

Mit dieser Funktion aktivieren und deaktivieren Sie die Tastatursperre während der Fahrt.

„Sicherheits-PIN“

Mit dieser Funktion aktivieren und deaktivieren Sie den Passwortschutz des Multimediasystems.

Um den Passwortschutz beim Starten des Multimediasystems zu aktivieren, aktivieren Sie die Funktion „Diebstahlschutz mit PIN“.

Um das PIN-Passwort zu ändern, wählen Sie „PIN ändern“ und folgen dann den Anweisungen im Bildschirm des Multimediasystems.

„Open-Source-Software“

Mit dieser Funktion rufen Sie Lizenzinformationen zu dem Multimediasystem auf.

SYSTEMEINSTELLUNGEN (4/4)



„Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“

Mit dieser Funktion können Sie alle Einstellungen des Multimediasystems auf die Standardeinstellungen zurücksetzen. Alle Daten und die Konfiguration werden gelöscht.

Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, drücken Sie „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Im Bildschirm des Multimediasystems wird eine Warnmeldung angezeigt, und Sie werden aufgefordert, den Befehl zu bestätigen. Drücken Sie die Taste **4**, um den Rücksetzvorgang abzubrechen, oder die Taste **5**, um den Befehl zu bestätigen und auszuführen.

„Seriennummer:“

Mit dieser Funktion rufen Sie die Seriennummer des Multimediasystems auf.

FUNKTIONSTÖRUNGEN (1/3)

System		
Beschreibung	Ursache	Lösung
Es erscheint kein Bild.	Der Bildschirm funktioniert nicht mehr.	Wenden Sie sich an einen Markenhändler.
Es ist kein Ton zu hören.	Die Lautstärke ist auf Minimum gestellt oder auf „stumm“ geschaltet.	Erhöhen Sie die Lautstärke bzw. deaktivieren Sie die Stummschaltung.
Keine Tonausgabe aus dem linken und/oder dem rechten Lautsprecher.	Die balance-Einstellung ist nicht korrekt.	Die balance-Einstellung für die Tonwiedergabe korrigieren.
Im Display bleibt unverändert.	Der Speicher des Systems ist überlastet.	Wenden Sie sich an einen Markenhändler.

FUNKTIONSSTÖRUNGEN (2/3)

Navigation		
Beschreibung	Ursache	Lösung
Die Fahrzeugposition im Display stimmt nicht mit dem tatsächlichen Standort überein oder das GPS-Symbol auf dem Display bleibt grau bzw. gelb.	Falsche Fahrzeuglokalisierung wegen schlechten GPS-Empfangs.	Ändern Sie den Standort Ihres Fahrzeugs, um die GPS-Signale besser zu empfangen.
Die Angaben auf dem Display entsprechen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.	Die Karte ist veraltet.	Wenden Sie sich an einen Markenhändler.
Die Verkehrsinformationen erscheinen nicht im Display.	Die Zielführung ist nicht aktiv.	Überprüfen Sie, ob die Zielführung aktiv ist. Wählen Sie ein Ziel und starten Sie die Zielführung.
Einige Menürubriken sind nicht verfügbar.	Je nachdem welcher Befehl gerade ausgeführt sind, sind bestimmte Rubriken nicht verfügbar.	
Die akustische Zielführung ist nicht verfügbar.	Die Kreuzung wird vom Navigationssystem nicht registriert. Die akustische Zielführung bzw. die Zielführung ist nicht aktiv.	Erhöhen Sie die Lautstärke. Überprüfen Sie, ob die akustische Zielführung aktiv ist. Überprüfen Sie, ob die Zielführung aktiv ist.
Die Zielführung entspricht nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.	Bei der Zielführung können, abhängig von der Umgebung, Abweichungen auftreten.	Richten Sie sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten.
Die vorgeschlagene Route beginnt bzw. endet nicht am gewünschten Ort.	Der Ausgangspunkt bzw. das Ziel konnte vom System nicht erkannt werden.	Geben Sie eine neue Route in der Nähe des gewünschten Ziels ein.
Das System berechnet automatisch die Umleitung.	Einschränkungen, durch die bestimmte Zonen oder Fahrbahnabschnitte mit hohem Verkehrsaufkommen gemieden werden sollen, behindern die Berechnung der Route.	Deaktivieren Sie die Funktion „Dynamische Zielführung“ im Menü Verkehrseinstellungen.

FUNKTIONSTÖRUNGEN (3/3)

Telefon		
Beschreibung	Ursache	Lösung
Es ist kein Ton zu hören; das Handy klingelt nicht.	Das Handy ist nicht angeschlossen bzw. mit dem System verbunden. Die Lautstärke ist auf Minimum gestellt oder auf „stumm“ geschaltet.	Überprüfen Sie, ob das Handy angeschlossen bzw. mit dem System verbunden ist. Erhöhen Sie die Lautstärke bzw. deaktivieren Sie die Stummschaltung.
Kein Anruf möglich.	Das Handy ist nicht angeschlossen bzw. mit dem System verbunden.	Überprüfen Sie, ob das Handy angeschlossen bzw. mit dem System verbunden ist.

Spracherkennung		
Beschreibung	Ursache	Lösung
Das System erkennt den ausgegebenen Sprachbefehl nicht.	Der ausgegebene Sprachbefehl wird nicht erkannt. Die Sprechzeit ist abgelaufen. Die Spracherkennung wird durch laute Umgebungsgeräusche gestört.	Kontrollieren, dass die Sprachbedienung zur Verfügung steht (siehe Informationen unter „Verwendung der Spracherkennung“). Sprechen Sie den Sprachbefehl während der zugeteilten Sprechzeit aus.

STICHWORTVERZEICHNIS (1/2)

A

Alternative Route	2.12 – 2.13
Anruf annehmen	4.6 → 4.8
Anrufliste	4.12 – 4.13
Anschrift	2.3 → 2.11
Aufteilung der Klangeingabe	3.8
Ausschalten	1.9

B

BALANCE	3.8
Betätigungen	1.5, 1.7
Bluetooth®	3.11 → 3.13
Bluetooth®-Audiodgerät	3.11 → 3.13

D

Die Zuweisung eines Telefons aufheben	4.2 – 4.3
Display	
Audio	3.11 → 3.13
Menü	1.2, 1.7 – 1.8
Standby	1.8 – 1.9

E

Ein Telefon zuweisen	4.2 – 4.3
Eine Nummer wahlen	4.6 → 4.8, 4.14
Einen Anruf abweisen	4.6 → 4.8
Einen Anruf annehmen	4.6 → 4.8
Einen Anruf beenden	4.6 → 4.8
Einstellung	4.16 – 4.17, 7.2 → 7.5
Einstellungen	
Audio	3.8, 7.2 → 7.5
Helligkeit	7.3
Individuelle Einstellung	2.14 → 2.16, 7.2 → 7.5
Navigation	2.14 → 2.16
Entfernungseinheit	7.4

F

Favoriten	
hinzufügen	2.6
Funktionen	1.2 → 1.4
Funktionsstrungen	7.6 → 7.8, 7.8

G

Gehaltener Anruf	4.6 → 4.8
Genau Route	2.6

H

Head-up-Display	7.5
Hhen	3.8

I

Instandhaltung whrend der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs .	6.11
Instrumententafel	7.5

K

Karte	
Anzeige	2.2
Einstellungen	2.14 → 2.16
Kartensymbole	2.2
MaBstab	2.2
Kontakte	4.9 → 4.11
Kontexthilfetasten	1.2 → 1.4, 1.8

L

Lautstkrke: angepasst an die Geschwindigkeit	3.9
--	-----

M

MENÜ	1.7 – 1.8
MP3	3.11 → 3.13
MP3 Player	3.11 → 3.13

N

Navigationsystem	0.1, 2.2
Numerisches Tastenfeld	4.14

P

Parametrierung	6.3 → 6.5, 6.8 – 6.9
persnliche Daten	
speichern	6.6, 6.9
Point of interest	2.4 → 2.11

STICHWORTVERZEICHNIS (2/2)

R

Radio	
Auswahl eines Senders.....	3.4
Automatische Speicherung der Sender	3.3, 3.7
Manueller Modus.....	3.3, 3.5
Modus „Automatik“.....	3.3, 3.7
Sendervorwahl (Preselection).....	3.3 – 3.4, 3.6 – 3.7
Radio	3.2 → 3.10
Radiotext	3.8 – 3.9
Rückenlehne.....	6.10

S

Schaltflächen.....	1.5, 1.7
Schritt	2.7
SD	
Karte.....	0.1, 3.11 → 3.13
Speichern eines Radiosenders.....	3.7
Sprache	
ändern	7.4
Spracherkennung	1.10 → 1.12
Sprachsteuerung	1.10 → 1.12
Standardeinstellungen.....	7.5
Starten	1.9

T

Telefon abmelden	4.4 – 4.5
Telefon anschließen.....	4.4 – 4.5
Telefonverzeichnis	4.9 → 4.11
Tragbares Audiogerät.....	3.11 → 3.13

U

Uhrzeit	
Anzeige	7.3 → 7.5
Einstellung.....	7.3 → 7.5, 7.4
USB	3.11 → 3.13, 6.2
USB-Buchse	6.9
USB-Stick	3.11 → 3.13, 6.9 – 6.10

V

Verkehrsinfo.....	2.12 – 2.13
-------------------	-------------

Vorsichtsmaßnahmen bei der Benutzung.....	0.1
---	-----

Z

Ziel.....	2.3 → 2.11
Zielführung	
Abbrechen.....	2.3
Aktivierung	2.3 → 2.11
Karte.....	2.2
Sprache.....	2.4



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 567 564 €
AVENUE DE BREAUDE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NX 1296-5 - 60 20 019 257 - 10/2020 - Édition allemande



6 0 2 0 0 1 9 2 5 7

TG