





# VOORZORGSMAATREGELN VOOR HET GEBRUIK

U moet onderstaande voorzorgen opvolgen tijdens het gebruik van het systeem om redenen van veiligheid of van de risico's van materiële schade. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.



## Voorzorgsmaatregelen betreffende het gebruik van het systeem

- De knoppen enkel gebruiken en het scherm enkel raadplegen als de omstandigheden op de weg dat toelaten.
- Regel het geluidsvolume niet te hard, zodat u de omgevingsgeluiden nog kunt horen.

## Voorzorgsmaatregelen betreffende de navigatie

- Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.
- Afhankelijk van de geografische zone kan de kaart informatie missen over de veranderingen van het traject. Let goed op. De verkeersregels en de verkeersborden gaan altijd voor de aanwijzingen van het navigatiesysteem.

## Voorzorgsmaatregelen betreffende de apparatuur

- Demonteer of wijzig het systeem niet om risico op beschadiging van het materiaal of brand te voorkomen.
- Raadpleeg altijd een merkdealer bij storingen en voor demontagewerkzaamheden.
- Steek geen vreemde voorwerpen of beschadigde of vuile externe opslagapparatuur (USB-stick, SD-kaart, enz.) in de lezer.
- Reinig het scherm alleen met een microvezeldoekje.
- Gebruik externe opslagapparatuur (USB-stick, SD-kaart, enz.) die geschikt is voor uw systeem.
- Gebruik geen producten met alcohol en/of spuit vloeistoffen in dit gebied.

U moet de algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden voor u het systeem kunt gebruiken.

Dit boekje is tot stand gekomen aan de hand van de gegevens die op het moment van samenstelling van dit boekje bekend waren. **In het boekje staan alle bestaande functies van de beschreven modellen. De aanwezigheid ervan hangt af van het model van de uitrusting, van de gekozen opties en van het land van aflevering. Ook kunnen er functies zijn opgenomen die pas op een later tijdstip zullen worden toegepast. Aan de schermen in de handleiding kunnen geen rechten worden verbonden.** Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen sommige functies gedeeltelijk of totaal onverenigbaar zijn met het multimediasysteem van uw auto. Raadpleeg uw merkdealer voor meer details.



# I N H O U D

## Hoofdstuk

**Algemeen** .....

**1**

**Navigatie** .....

**2**

**Multimedia** .....

**3**

**Telefoon** .....

**4**

**De diensten** .....

**5**

**Auto** .....

**6**

**Systeem** .....

**7**

**Index** .....


**8**



# *Algemeen*

Algemene beschrijving .....	1.2
Uitleg van de knoppen .....	1.5
Gebruiksprincipes .....	1.6
Starten/stoppen .....	1.9
De spraakherkenning gebruiken .....	1.10
	1.1

## ALGEMENE BESCHRIJVING (1/3)

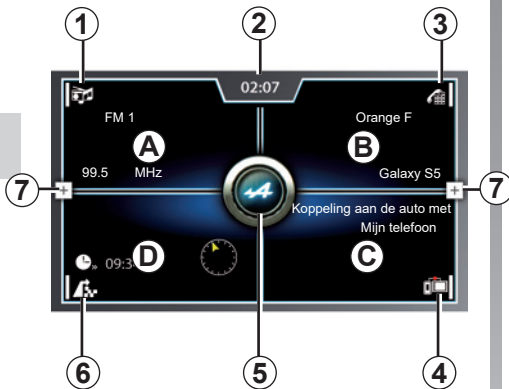

### Beginscherm

- A** Toegang tot het scherm van de gebruikte multimediasbron (audio of video)
- B** Toegang tot het menuscherm “telefoon” (inkomende en uitgaande oproepen, telefoonboek, numerieke toetsenbord)
- C** Toegang tot het “mySPIN”-applicatiescherm
- D** Toegang tot de eerder opgeslagen navigatiekaart of routebegeleiding

- 1 Toegang tot het selectiescherm voor audiobronnen
- 2 Actuele tijd.
- 3 Toegang tot de verbinding met het apparaat of het Bluetooth-koppelingsmenu.
- 4 Toegang tot de applicatie-interface of de lijst met 'mySPIN'-applicaties
- 5 Toegang tot de “Alpine Telemetrics”-interface om voortdurend en in real time een selectie uit de technische instellingen van uw auto weer te geven.
- 6 Toegang tot het scherm waar u een nieuwe bestemming of een nieuwe route kunt opslaan

**E**




- 7 Toegang tot de snelkoppelingen voor de extra functies (**E**-scherm)

Zie voor meer informatie 'Submenu' in dit hoofdstuk.



## ALGEMENE BESCHRIJVING (2/3)

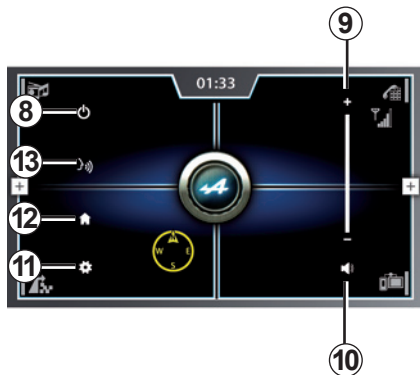

### Submenuscherm

- 8 Het scherm op stand-by zetten en de klok weergeven.

Als het scherm stand-by is, kunt u met een druk op het multimediascherm teruggaan naar het beginscherm.

- 9 Het geluid afstellen volgens uw wens.

Druk op het pictogram “+” om het geluid harder te zetten of op “-” om het zachter te zetten.

- 10 Het geluid dempen.

- 11 Toegang tot het hoofdmenu met instellingen vanuit het beginscherm.

Toegang tot het instellingenmenu voor de actieve functie.


Het instellingenmenu sluiten.

- 12 Toegang tot het beginscherm.

- 13 Toegang tot het scherm voor spraakherkenning Spreek luid genoeg om begrepen te worden.

**Opmerking:** het submenu kan vanuit elk menu worden geopend.


## ALGEMENE BESCHRIJVING (3/3)

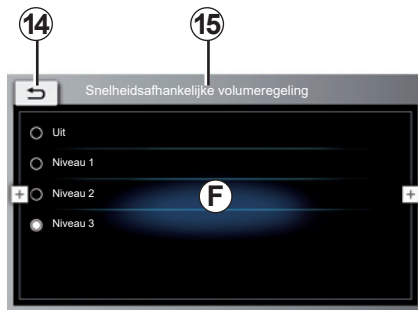


### Scherm van de menu's

**F** Inhoud van de bladzijde.

- 14** Druk op 'Terug' om terug te keren naar het vorige scherm (via het menu).
- 15** Naam van het actieve menu of de actieve bron.

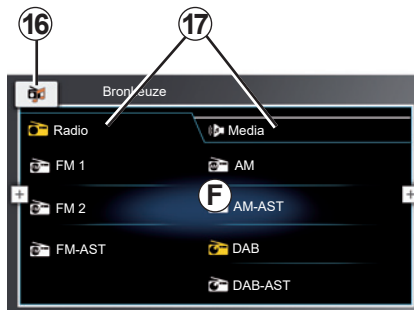

- 16** Schakelen tussen het hoofdscherm van de functie en de instellingen van de functie.
- 17** Toegang tot de diverse menufuncties met behulp van de tabs.

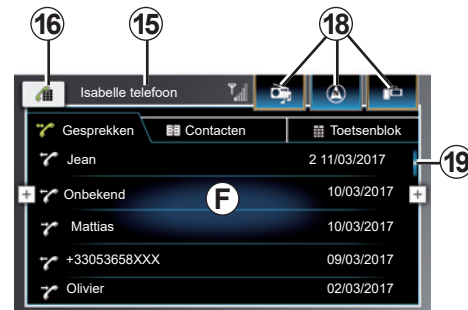


- 18** Snelle toegang tot de andere hoofd-functies.
- 19** Schuifbalk.

## UITLEG VAN DE KNOPPEN

### Bedieningsknoppen op het scherm



### Bediening onder het stuurwiel

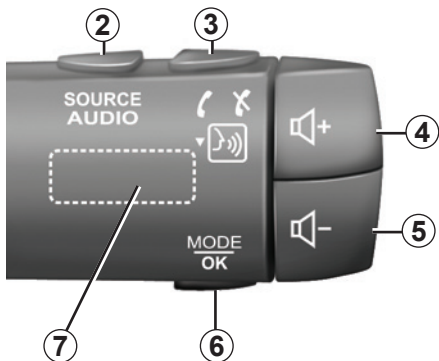

	Gebruiksmogelijkheden
1	Multimediascherm.
2	Kort drukken: de audiobron kiezen. Ingedrukt houden: terugkeren naar het beginscherm.
3	Een oproep beantwoorden/beëindigen (telefoonmodus). Bij ontvangst van een tweede inkomende oproep: het gesprek weigeren (telefoonmodus). De stemherkenning activeren.
4	Het volume van de geluidswaergave van de huidige bron verhogen.
5	Het volume van de geluidswaergave van de huidige bron verlagen.
4 + 5	Het geluid van de huidige audiobron dempen/herstellen.
6	Kort drukken: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bladeren door de verschillende pagina's van de functie "Alpine Telemetrics";</li><li>- Terug naar het vorige scherm.</li></ul> Lang drukken: de functie "Alpine Telemetrics" starten.
7	Bladeren door de voorinstellingen van de radio /wisselen van track in een map.

# GEBRUIKSPRINCIPES (1/3)




## Multimediavoorkant 1

### Zich verplaatsen in het menu

Via het multimediascherm **1** krijgt u toegang tot de functies van het multimediasysteem. Raak het multimediascherm **1** aan om een menu te openen of schuif een vinger van boven naar beneden om naar een andere pagina te gaan. Een schuifbalk geeft uw positie op de pagina aan. Zie voor meer informatie “Schuifbalk” in dit hoofdstuk.

### Interactie door aanraken

- Korte tik: raak een deel van het scherm aan met uw vinger en haal uw vinger daarna van het scherm.
- Lange tik: raak een deel van het scherm minstens een seconde aan, totdat u een piepsignaal hoort.
- ‘Pannen’: (panoramische beweging): houd een vinger op het scherm gedrukt en veeg over het scherm.
- Knijpen/spreiden: breng uw twee vingers naar elkaar toe of spreid ze uit op het scherm.

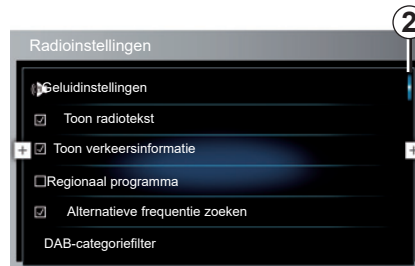

## Schuifbalk


Veeg op het multimediascherm naar boven of naar beneden om door de lijst te bladeren en u te verplaatsen op de pagina.

De balk **2** geeft aan waar u het huidige scherm vindt op de pagina.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## GEBRUIKSPRINCIPES (2/3)

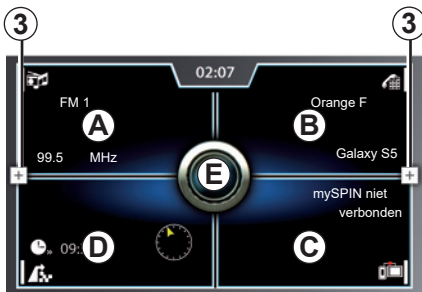

### Introductie van het startmenu

Druk voor toegang tot het startmenu op één van de knoppen **3** van het submenu en daarna op knop **4**.

Het startmenu bestaat uit vijf hoofdonderdelen:

- Met de functie “Media” (zone **A**) kunt u de radio bedienen en audio-en videobestanden afspelen.
- Met de functie “telefoon” (zone **B**) kunt u een telefoon aan het multimediasysteem koppelen en gebruiken, ook handsfree.




- Met de Replicatiefunctie (zone **C**) kunt u de applicatie-interface mySPIN openen en gebruiken.
- Met de functie “navigatie” (zone **D**) kunt u de functies, kaarten en verkeersinformatie van de satellietgestuurde navigatie openen en gebruiken.
- Met de functie “Alpine Telemetrics” (zone **E**) kunt u bepaalde technische instellingen van uw auto continu en in real time openen en gebruiken.



### Introductie van het submenu


Het submenu (scherm **F**) is beschikbaar in alle menu's van het mediasysteem, en biedt toegang tot de belangrijkste functies en instellingen van het mediasysteem.

Druk in elk menu op knop **3** voor toegang tot het submenu.

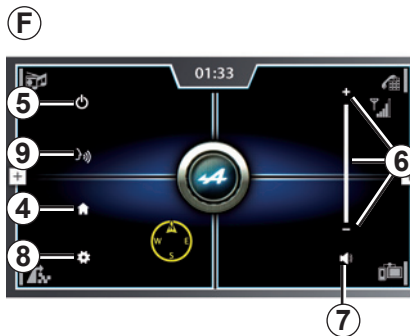

Het submenu bestaat uit vijf hoofdonderdelen:

- Met de stand-by functie **5** kunt u het mediasysteem in stand-by zetten en de tijd weergeven (scherm **G**).
- Met de geluidsfunctie **6** kunt u het geluid instellen naar wens. Druk op het pictogram "+" om het geluid harder te zetten of op "-" om het zachter te zetten. U kunt het geluid uitzetten door te drukken op de knop **7**.

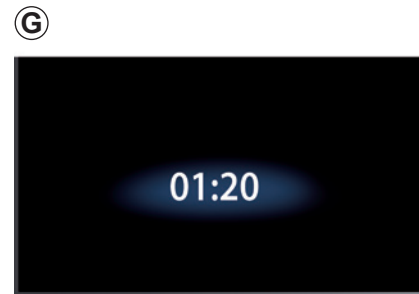

- Met de instelfunctie **8** opent u het instelmenu voor het mediasysteem of voor de huidige functie.
- Met de functie "startmenu" **4** gaat u terug naar het beginscherm van het mediasysteem.
- Met "Sprakherkenning" **9** kunt u de spraakherkenning van het mediasysteem openen en activeren. Daarna kunt u bijvoorbeeld de gewenste bestemming uitspreken.

# STARTEN/STOPPEN




## Aan

Het mediasysteem gaat automatisch aan als de portieren worden ontgrendeld. Druk op het scherm om het stand-by scherm te sluiten en het beginscherm van het systeem te openen.

## Uit

Met contact uit, stopt het systeem automatisch bij het openen van het bestuurdersportier van de auto.

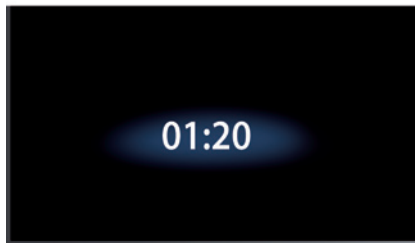

## Klokscherm

Wanneer u het bestuurdersportier opent, krijgt u dit scherm te zien voor u de contactschakelaar aanzet.

# SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (1/3)

## Presentatie

Uw multimediasysteem bestaat uit een spraakherkenningssysteem [ ] waarmee u bepaalde functies van het multimediasysteem kunt bedienen. Op die manier kunt u uw handen op het stuur houden en tegelijkertijd het multimediasysteem bedienen.

## De spraakherkenning van het multimediasysteem gebruiken


Vanuit het hoofdmenu van de spraakherkenning kunt u spraakcommando's gebruiken om de volgende functies te bedienen:

- “navigatie”;
- “Media”;
- “telefoon”.



### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

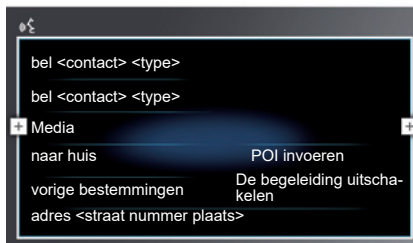

## “navigatie”

In de “navigatie”-stand kunt u met het spraakcommando:

- een bestemmingsadres opgeven voor de navigatie;
- een nuttige plaats selecteren voor de navigatie;
- de routebegeleiding naar uw thuisadres starten;
- kiezen uit de eerdere bestemmingen voor routebegeleiding;
- de huidige fase van de routebegeleiding annuleren.

## “Media”

In de “Media”-stand kunt u met het spraakcommando:

- een bepaalde audiotrack afspelen;
- het afspelen van een audioboek starten;
- luisteren naar een podcast.



## “telefoon”

In de “telefoon”-stand kunt u met het spraakcommando:

- telefoneren naar een contactpersoon;
- een telefoonnummer kiezen.



## SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (2/3)

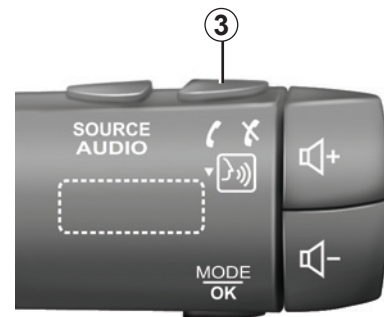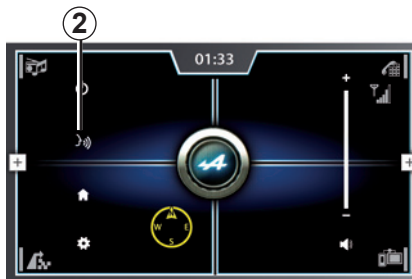

### Inschakelen


De spraakherkenning activeren en starten vanuit elk menu:

- Druk op een van de knoppen **1**;
- druk op knop  **2**.

of


- Druk op knop **3** op de bediening bij het stuurwiel en volg de instructies.

Een geluidssignaal geeft aan dat de spraakherkenning is ingeschakeld en dat het multi-mediasysteem wacht op uw instructies.

Tijdens het gebruik van de spraakherkenning kunt u de sessie onderbreken. Daartoe drukt u op knop  in het submenu of op de knop voor spraakherkenning op de bediening bij het stuurwiel. Wacht op de pieptoon en zeg 'Annuleren'. De spraakherkenningssessie stopt.

## SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (3/3)

A

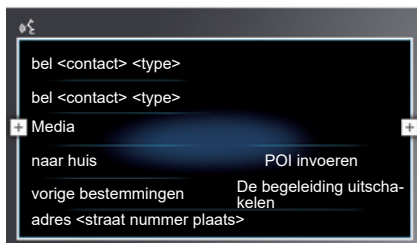

### Gebruik

Als u de spraakherkenning activeert, hoort u een geluidssignaal. Het scherm **A** verschijnt om aan te geven dat de sessie is gestart en dat het mediasysteem wacht op uw gesproken instructies.

De beschikbare gesproken instructies verschijnen op het scherm **A** van het mediasysteem. Afhankelijk van de geselecteerde stand (navigatie, telefoon of media) zijn verschillende gesproken instructies beschikbaar. Selecteer de gewenste bediening en spreek luid en duidelijk.

1




1

**Opmerking:** bepaalde gesproken instructies zijn gekoppeld aan namen of nummers. Voorbeeld: "Bel <contactpersoon>". Spreek de weergegeven bediening uit, en de naam of het nummer van de contactpersoon die u wenst te bellen.

**Opmerking:** Aangeraden wordt om het telefoonnummer te vermelden in afzonderlijke cijfers (bijvoorbeeld 0-6-1-2-5-6-7-8) in plaats van dubbele cijfers (bijvoorbeeld 06-12-56-78).

2

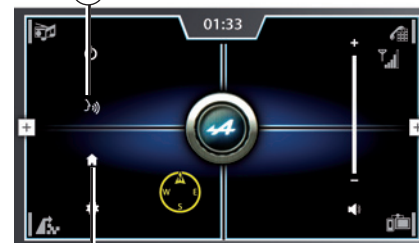

4

### Uitschakelen


Het spraakherkenningssysteem uitschakelen vanuit het beginscherm:

- Druk op een van de knoppen **1** en vervolgens op de knop  **4**;
- of
- Zeg "Annuleren".

# *Navigatie*

Card.....	2.2
Een bestemming invoeren.....	2.3
Verkeersinfo.....	2.12
Instellingen navigatie.....	2.14
	2.1

## CARD

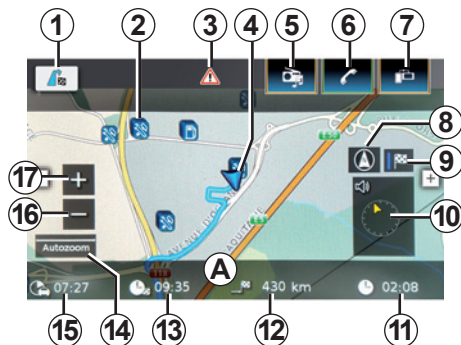

### Verklaring van de kaart

A Naam van huidige straat of weg.


1 Toegang tot het navigatiemenu.

2 Voorbeeld van een POI-symbool.

3 Pictogram verkeersinformatie.

Druk: snelkoppeling tot de lijst met verkeersproblemen op uw route.

4 Huidige positie.

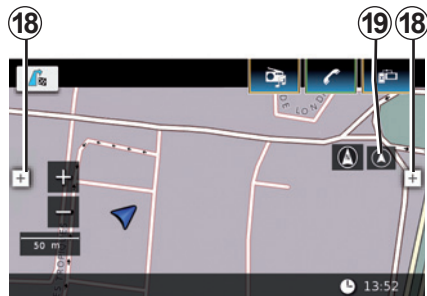

5 Sneltoets voor menu "Media".

6 Sneltoets voor menu "telefoon".

7 Sneltoets voor menu "mySPIN".

8 Wijzig de weergavemodus (2D, 2D Noord and 3D).

9 Overzicht van de route (tijdens de routebegeleiding).

10 Display: Resterende afstand en indicatie van de volgende manoeuvre.

Druk: snelkoppeling tot informatie over uw route.

11 Actuele tijd.

12 Resterende afstand tot de bestemming.

13 Geschatte aankomsttijd.

14 Schaal van huidige kaart.

15 Geschatte tijd tot de bestemming.

16 Uitzoomen op de kaart.

17 Inzoomen op de kaart.

18 Toegang tot het submenu.

19 Ga terug naar de cursorpositie 4 (zonder routebegeleiding).

**Opmerking:** er worden regelmatig kaartupdates aangeboden. Updates zijn in SD kaartvorm verkrijgbaar bij een merkdealer.

# EEN BESTEMMING INVOEREN (1/9)



1



## Menu “Bestemmingen”

Het menu “Bestemmingen” biedt verschillende methoden om een bestemming in te voeren.

Klik op het beginscherm op **1** om naar de volgende menu's te gaan:

- “Route” (uitsluitend beschikbaar als de navigatie actief is);
- “Nieuwe”;
- “Vorige”;
- “Favorieten”.



**Opmerking:** als een route of bestemming al is opgeslagen, drukt u op de zone **A** om rechtstreeks naar het navigatiescherm voor deze route of de bestemming te gaan.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



“Route”

Met deze functie kunt u informatie over uw route beheren en tonen. Druk op de tab “Route” voor toegang tot de volgende functies:

- “Navigatie stoppen”;
- “Navigatie gedempt” of “Geluid navigatie aan”;
- “POI's langs route”;
- “POI's op bestemming”;
- “Informatie bestemming”;
- “Routelijst tonen”;
- “Routelijst blokkeren”;
- “Tussenstops”.

**Opmerking:** deze functie is alleen beschikbaar als de routebegeleiding actief is.



“Navigatie stoppen”

Met deze functie kunt u de actieve navigatie stoppen en verwijderen.

**Opmerking:** als u de functie “Navigatie stoppen” kiest, is de rubriek “Route” niet beschikbaar.

## EEN BESTEMMING INVOEREN (2/9)



“Geluid navigatie aan”  
of “Navigatie gedempt”

Met deze functie activeert of deactiveert u de routebegeleiding. Als u deze functie uitschakelt, krijgt u geen gesproken route-instructies meer van het multimediasysteem.




“POI's langs route”

Hiermee kunt u de nuttige plaatsen op uw route zoeken en tonen.

Een nuttige plaats (NP) is een service, gebouw of toeristische plek in de buurt van uw locatie (vertrekpunt, plaats van bestemming, onderweg, enz.). Nuttige plaatsen zijn verdeeld in categorieën: restaurants, musea, parkeerplaatsen, enz.

### Zoeken op naam

Er verschijnt een lijst met elke herkende NP onderweg (indien aanwezig), ingedeeld per type (bijv. garage/tankstation, hotel, bank, enz.).

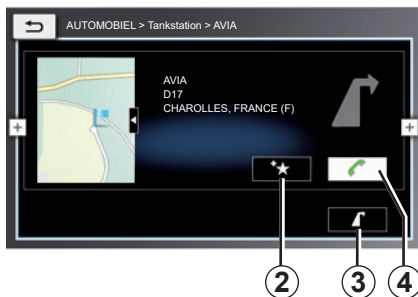

### Bevestig de gewenste NP.

Kies de gewenste NP en druk op **3** om deze nieuwe route in te stellen als bestemming of etappe op uw route. U kunt de geselecteerde NP opslaan in uw Favorieten door te drukken op **2**.

Als een telefoon via Bluetooth® is verbonden met het multimediasysteem, kunt u bellen naar de geselecteerde NP door te drukken op **4** (als er een telefoonnummer is gekoppeld).



U kunt de lijst filteren door het gewenste type NP te selecteren of door de naam in te voeren via het toetsenbord **B**.

### De spraakherkenning gebruiken

Druk tijdens het rijden op de submenuknop en daarna op het pictogram van de spraakherkenning, of druk op de spraakherkenningsknop op de bediening bij het stuurwiel. Een geluidssignaal geeft aan dat de spraakherkenning is ingeschakeld en dat het multimediasysteem wacht op uw instructies.

## EEN BESTEMMING INVOEREN (3/9)



“POI's op bestemming”

Met deze functie kunt u de nuttige plaatsen in de buurt van uw bestemming zoeken en tonen.

### Zoeken op naam

Er verschijnt een lijst met elke herkende NP (indien aanwezig) in de buurt van uw bestemming, ingedeeld per type (bijv. garage/tankstation, hotel, bank, enz.).


**NB:** alleen de adressen die het systeem kent op de digitale kaart zijn toegestaan.



“Informatie bestemming”

Met deze functie kunt u:

- Gedetailleerde informatie over uw bestemming: adres van de bestemming en weergave van de bestemming op de kaart.

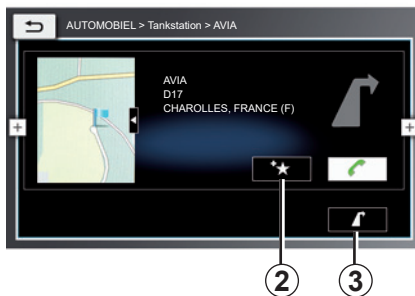

- Het bestemmingsadres toevoegen aan uw Favorieten: druk op knop 2 (zie voor meer informatie “Voeg favorieten toe” in dit hoofdstuk).
- Terugkeren naar de bestemmingsnavigatie: druk op knop 3.

“Voeg favorieten toe”

Met deze functie kunt u:


- De naam bewerken van de contactpersoon die u wilt opslaan in Favorieten: druk op “Hernoemen” en voer de naam in via het digitale toetsenbord.
- Opslaan van het bestemmingsadres in favorieten met de weergegeven naam: druk op “Opnemen met de weergegeven naam”.
- Opslaan van het bestemmingsadres in favorieten als het thuisadres: druk op “Opslaan als thuisadres”. Als er al een thuisadres is opgeslagen, wordt gevraagd of u het eerder opgeslagen adres wilt vervangen.

**Opmerking:** het multimediasysteem kan maar één thuisadres bijhouden.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## EEN BESTEMMING INVOEREN (4/9)

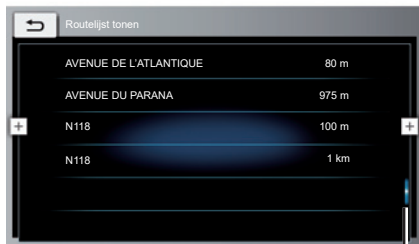

5



“Routelijst tonen”

Deze functie toont alle navigatie-instructies voor uw route.

De balk **5** geeft aan waar u het huidige scherm vindt op de pagina. Veeg op het multimediascherm naar boven of naar beneden om door de lijst te bladeren en u te verplaatsen op de pagina.



“Routelijst blokkeren”

Met deze functie kunt u de volgende etappes van de route bekijken en uitsluiten.

Selecteer de etappe(s) die u wilt markeren op de route. De gekozen etappes worden helderder. Klik op “Route opnieuw berekenen” om de route te herberekenen en de geselecteerde etappes uit te sluiten.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



2



“Tussenstops”

Met deze functie kunt u de verschillende etappes van uw route bekijken, een of meer etappes verwijderen en/of een of meer nieuwe etappes toevoegen aan uw Favorieten. Dat doet u zo:

- Druk op de knop **2** om de gekozen etappe aan de favorieten toe te voegen (zie voor meer informatie “Voeg favorieten toe” in dit hoofdstuk).



## EEN BESTEMMING INVOEREN (5/9)



“Tussenstops”  
(vervolg)

- Druk op knop **6** om deze etappe te verwijderen uit uw route.
- Druk op knop **7** om alle etappes van de route te wissen.

Als u een of meerdere etappes verwijdert, vraagt het mediasysteem eerst om bevestiging. Accepteer de bevestiging om door te gaan.



“Nieuwe”

Met deze functie kunt u een nieuwe bestemming maken, een etappe toevoegen aan uw route en zoeken naar informatie of diensten met betrekking tot uw huidige locatie.

Druk op de tab “Nieuwe” voor toegang tot de volgende functies:

- “Nieuw adres”;
- “POI's dichtbij”;
- “POI zoeken”;
- “Geo-coördinaten”;
- “Mijn POI's dichtbij”;
- “Mijn POI's zoeken”.

### De spraakherkenning gebruiken

Druk tijdens het rijden op de submenuknop en daarna op het pictogram van de spraakherkenning, of druk op de spraakherkenningsknop op de bediening bij het stuurwiel. Een geluidssignaal geeft aan dat de spraakherkenning is ingeschakeld en dat het mediasysteem wacht op uw instructies.

## EEN BESTEMMING INVOEREN (6/9)



8



"Nieuw adres"

Met deze functie kunt u een nieuwe bestemming invoeren of een etappe aan uw route toevoegen.

**Opmerking:** als u een nieuwe bestemming invoert, vervangt deze automatisch de vorige bestemming.

Druk op "Nieuw adres" om een geheel of gedeeltelijk adres in te voeren: land, stad, straat en huisnummer.



9

Bij het eerste gebruik vraagt het systeem u om het land van bestemming te kiezen.

Voer de naam van de gewenste stad of postcode in met het numerieke toetsenbord en druk op "OK" om te bevestigen.

Het systeem stelt verschillende plaatsnamen voor.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

Selecteer de naam van de stad in de lijst met voorstellen van het mediasysteem om uw keuze te bevestigen.

Ga op dezelfde manier te werk voor de velden "Straat", "Huisnummer" en "Kruising".

**Opmerking:** u kunt het numerieke toetsenbord verbergen om de volledige lijst met resultaten weer te geven; druk hiervoor op knop 9.

**N.B.:** Het systeem bewaart de laatste ingevoerde steden in zijn geheugen. U kunt rechtstreeks een van deze steden selecteren.

**N.B.:** alleen de adressen die het systeem kent op de digitale kaart zijn toegelaten.

### Bevestigen van de bestemming

Als de informatie over uw bestemming ingevoerd is, geeft het systeem een overzicht van de route weer ter bevestiging.

- Druk op knop 8 om de detailinformatie over de voorbereide route te controleren voordat u de route bevestigt.


## EEN BESTEMMING INVOEREN (7/9)



- Druk op knop **10** om de route te bevestigen. Het mediasysteem stelt voor om de eerder ingevoerde bestemming te vervangen door de nieuwe bestemming, of een nieuwe bestemming toe te voegen als een extra etappe in de route.

Selecteer de gewenste optie om door te gaan met de navigatie.

**Opmerking:** u kunt de criteria voor het berekenen van de route-instellingen wijzigen (zie voor meer informatie het hoofdstuk "Navigatie-instellingen").

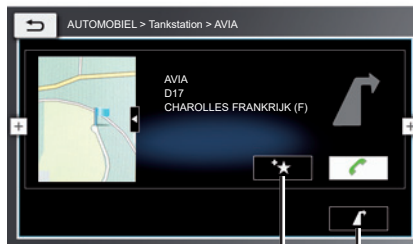

"POI's dichtbij"

Met deze functie kunt u de nuttige plaatsen in de buurt van uw locatie zoeken en tonen.

### Zoeken op naam

Er verschijnt een lijst met elke herkende NP (indien aanwezig) in de buurt van uw locatie, ingedeeld per type (bijv. garage/tankstation, hotel, bank, enz.).

Kies de gewenste NP en druk op **10** om deze nieuwe route in te stellen als bestemming of etappe op uw route.

U kunt de geselecteerde NP opslaan in uw Favorieten door te drukken op **2**.



"POI zoeken"

Met deze functie kunt u nuttige plaatsen op de kaart zoeken en tonen.

Voer het land en de plaats in waar de gewenste NP zich bevindt en selecteer een categorie (bijv. garage/tankstation, hotel, bank, enz.). U kunt zoeken naar een NP door de naam in te voeren via het numerieke toetsenbord.

Kies de gewenste NP en druk op **3** om deze nieuwe route in te stellen als bestemming of etappe op uw route.

U kunt de geselecteerde NP opslaan in uw Favorieten door te drukken op **2**.

## EEN BESTEMMING INVOEREN (8/9)



“Geo-coördinaten”

Met deze functie kunt u een bestemming aangeven met behulp van de GPS-coördinaten (breedte- en lengtegraad).

Voer de GPS-coördinaten in met het numerieke toetsenbord en druk op **12** om te bevestigen.

Druk op knop **11** om een item verwijderen.



“Mijn POI's zoeken”

Met deze functie kunt u een NP in de buurt van uw locatie, die al is opgeslagen in uw favorieten, aangeven als bestemming.



“Vorige”

Met deze functie kunt u een eerder ingevoerde bestemming of route selecteren.

Selecteer de bestemming of de gewenste route en druk op knop **3** om de navigatie te starten.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## EEN BESTEMMING INVOEREN (9/9)



### De spraakherkenning gebruiken

Druk tijdens het rijden op de submenuknop en daarna op het pictogram van de spraakherkenning. Zeg na de pieptoon een plaatsnaam, een straatnaam en/of een nummer, een nuttige plaats, enz.

Deze functie is alleen beschikbaar in het land waar de auto is verkocht.



### “Favorieten”

Met deze functie kunt u een eerder opgeslagen bestemming of route selecteren.

Selecteer de bestemming of de gewenste route en druk op knop 3 om de navigatie te starten.

U kunt voor elk punt dat op de kaart is geselecteerd:

- uw huidige bestemming wijzigen;
- de locatie toevoegen als een nieuwe tussenstop van uw huidige route;
- gedetailleerde informatie over uw keuze bekijken en toevoegen aan uw favorieten;
- zoeken naar een nuttige plaats in de buurt van de geselecteerde locatie.

## VERKEER (1/2)



### Menu Verkeersinfo

Druk in het hoofdmenu op het gebied **A** en vervolgens op het pictogram **1** voor toegang tot verkeersinformatie die betrekking heeft op uw route (scherm **B**).

Deze functie maakt gebruik van de verkeersinformatiezender TMC (Traffic Message Channel) voor de FM-band. Deze dienst geeft verkeersmeldingen weer in de vorm van punten op de kaart. De belangrijkste verkeersassen zijn erin opgenomen.

De beschikbaarheid van verkeersinfo kan variëren.



### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

**B**




### Weergave van het verkeer

Het navigatiesysteem geeft problemen in het verkeer weer:

- De betreffende wegen zijn gemarkeerd op de kaart.
- met de weergave van verkeerspictogrammen op de kaart.

Er verschijnt een verkeerspictogram **1** op het navigatiescherm als er verkeersmeldingen zijn. Als er op uw route iets gebeurt, geeft het pictogram aan welk soort gebeurtenis u op uw route kunt verwachten.

## VERKEER (2/2)

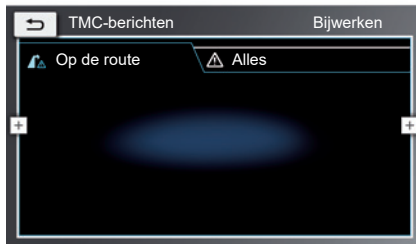

### Scherm Verkeersinfo

De volgende functies zijn bereikbaar vanuit het scherm 'Verkeersinfo':


- “Op de route”: real time weergave van de verkeersinfo die betrekking heeft op uw route
- “Alles”: weergave van verkeersinfo in uw gebied
- “Bijwerken”: de lijst met ontvangen verkeersinfo bijwerken



#### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

# NAVIGATIE-INSTELLINGEN (1/3)

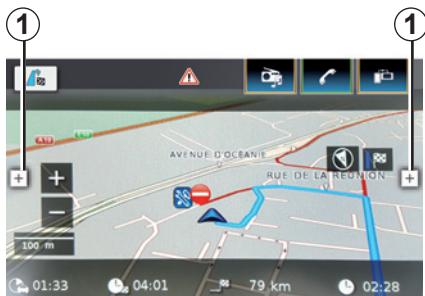


## Menu Navigatie-instellingen

Druk in het menu Navigatie op een van de toetsen van het submenu **1** en daarna op **2**.

Selecteer de gewenste functie:

- "Routeopties";
- "Instellingen navigatie en kaart";
- "Positie- en GPS-informatie";

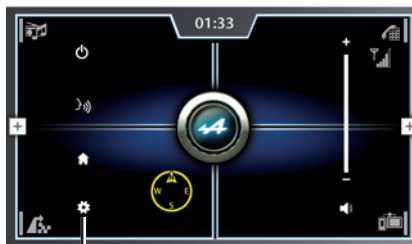


- "Mijn POI's";
- "Formaat Coördinaten".

### "Routeopties"

Met deze functie kunt u:

- Het gewenste soort route kiezen ("Snelst", "Optimaal" of "Kortst");
- Dynamische begeleiding in-/uitschakelen: het mediasysteem kan rekening houden met de laatste verkeersinformatie en automatisch de route herberekenen tijdens de begeleiding;
- Vermijden van snelwegen in-/uitschakelen;

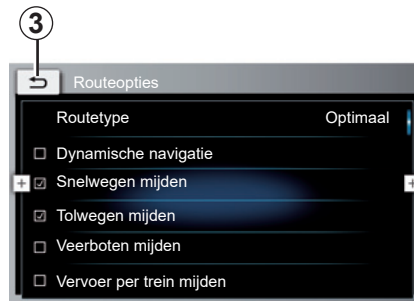

- Vermijden van tolwegen in-/uitschakelen;
- Vermijden van veerboten in-/uitschakelen;
- Vermijden van treinvervoer in-/uitschakelen;
- Vermijden van onverharde wegen in-/uitschakelen;
- Vermijden van seizoensgebonden wegen in-/uitschakelen;
- vermijden van gedeeltelijk bruikbare wegen in-/uitschakelen.

Als u klaar bent met het instellen van de functies, drukt u op de knop **3** om terug te keren naar het instellingenmenu.



## NAVIGATIE-INSTELLINGEN (2/3)



### “Instellingen navigatie en kaart”

Met deze functie kunt u:


- De verschillende soorten nuttige plaatsen die u wilt weergeven op de kaart, in-/uitschakelen;
- De gewenste kaartstand kiezen (“In rijrichting” of “Noorden boven”);
- 3D-kaarten in-/uitschakelen
- De functie “Autozoom” in-/uitschakelen: het multimediasysteem kan automatisch inzoomen op uw positie als de navigatieomstandigheden dit toelaten;

- De rijstrookbegeleiding in-/uitschakelen: het multimediasysteem geeft aanvullende instructies weer op het scherm (bijvoorbeeld een indicatie van de gewenste rijstrook, enz.);
- Gesproken begeleiding in-/uitschakelen: de sprekende boordcomputer van het multimediasysteem kan mondelinge navigatie-instructies geven;
- Weergave van rijadviezen in-/uitschakelen (bijvoorbeeld de maximumsnelheid op de huidige weg);
- Gesproken verkeersberichten in-/uitschakelen.



### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

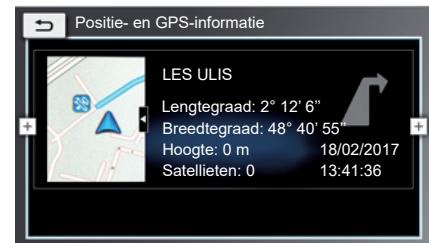

### “Positie- en GPS-informatie”

Met deze functie krijgt u toegang tot informatie over uw positie, zoals:

- de naam van de stad,
- de lengtegraad,
- de breedtegraad,
- de hoogte,
- het aantal gedetecteerde satellieten.




Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## NAVIGATIE-INSTELLINGEN (3/3)

### “Mijn POI's”

Met deze functie kunt u eerder opgeslagen nuttige plaatsen bewerken (naam wijzigen, verwijderen, enz.).

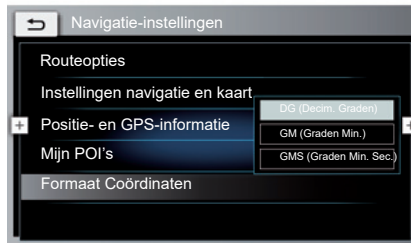

### “Formaat Coördinaten”

Met deze functie kunt u een indeling kiezen voor de weergave van geografische coördinaten.

Kies de gewenste kaartweergave uit de volgende opties:

- “DG (Decim. Graden)”: decimale graden;
- “GM (Graden Min.)”: graden en minuten;
- “GMS (Graden Min. Sec.)”: graden, minuten en seconden.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

# *Multimedia*

De radio beluisteren .....	3.2
Media.....	3.11
Video .....	3.14
	3.1



## Multimediamenu

Druk op het begainscherm op zone **A** of pictogram **1** en daarna op "Radio" bovenaan het scherm.

**Opmerking:** als de radio al aan staat, kunt u op zone **A** drukken voor rechtstreekse toegang tot het radioscherm.

Met de modus "AST" kunt u de radiostations automatisch opslaan in de zone met de beste zend- en geluidskwaliteit.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.




"Radio"

## Een golfbereik selecteren

Selecteer het gewenste golfbereik:

- "FM";
  - "AM";
- of
- "DAB".

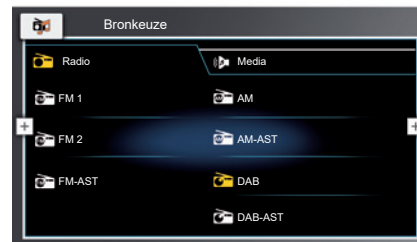

« FM »


## Een FM-station kiezen

Selecteer de gewenste radiomodus:

- "FM 1";
  - "FM 2";
- of
- "FM-AST".

**Opmerking:** een geel pictogram duidt de actieve functie aan.

## DE RADIO BELUISTEREN (2/9)

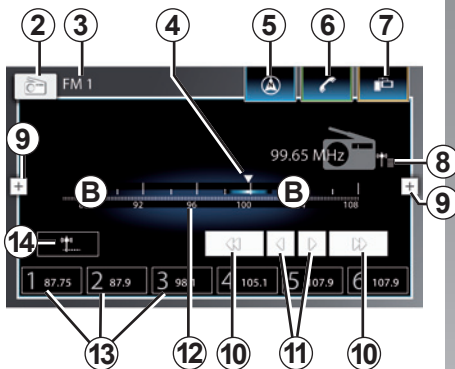

### “FM”-radioscherm

- 2 Toegang tot het selectiescherm voor audiobronnen.
- 3 Actieve golfbereik en modus.
- 4 Frequentie-indicator.
- 5 Sneltoets voor menu “navigatie”.
- 6 Sneltoets voor menu “telefoon”.
- 7 Sneltoets voor menu “mySPIN”.

- 8 De lijst met beschikbare radiostations tonen (alleen FM-modus).
- 9 Toegang tot het submenu. Zie voor meer informatie “Submenu” in dit hoofdstuk.
- 10 Start automatisch zoeken van radiofrequenties.
- 11 Start handmatig zoeken naar frequenties.
- 12 Indicatiebalk frequentie Blader door de frequenties door herhaaldelijk te drukken op de frequentiezone **B** of selecteer de frequentie-indicator **4** en schuif deze over de frequentiebalk **B** naar de gewenste frequentie.
- 13 De knoppen van de eerder opgeslagen radiostations.
- 14 Start automatisch opslaan van stations (“AST”-modus).

### De diverse frequentiemodi gebruiken

Met deze werking kunt u het gekozen golfbereik handmatig of automatisch afzoeken naar radiostations.


Om het golfbereik af te zoeken, hebt u twee mogelijkheden:

- Handmatig zoeken: doorloop de frequenties door herhaaldelijk te drukken op de frequentiezone **B** of door te drukken op een van de knoppen **11**.
- automatisch zoeken: ga naar het vorige of het volgende station door op **10** te drukken.

### Een radiostation opslaan

Om een radiostation op te slaan, houdt u een van de zes knoppen **13** onderaan het radioscherm ongeveer drie seconden ingedrukt. Het bericht “Zender is op geheugenplaats X opgeslagen.” verschijnt om te bevestigen dat het radiostation is opgeslagen.

## DE RADIO BELUISTEREN (3/9)

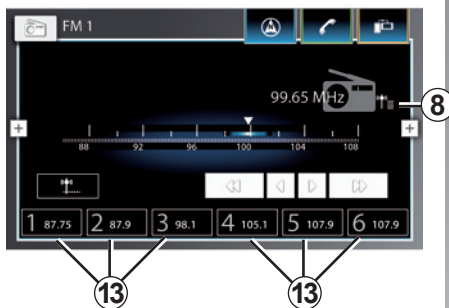

### Zendermodus (alleen “FM”)

In deze stand kunt u een radiostation waarvan u de naam kent, gemakkelijk terugvinden in een alfabetisch gerangschikte lijst. U kunt tot 50 radiozenders scannen.

De lijst met beschikbare radiostations openen:

- Druk op het pictogram **8**.
- Veeg de lijst omhoog of omlaag om door alle stations te bladeren.
- Het radiostation waar u stopt met vegen (in het midden van het scherm) wordt beluisterd.



**Opmerking:** u kunt ook drukken op radiostation in de lijst om dit te beluisteren.

Om de lijst met voorgestelde radiostations in het mediasysteem te vernieuwen en bij te werken, drukt u op de tab “Bijwerken” **15**.

**Opmerking:** als de radiostations geen gebruik maken van het AST-systeem of als de auto zich in een gebied met een slechte radio-ontvangst bevindt, verschijnen de namen van de stations niet op het scherm. Alleen hun frequentie wordt aan het begin van de lijst aangegeven.

### Preset-modus

Geeft toegang tot de eerder opgeslagen radiostations.

Zie voor meer informatie ‘Een station opslaan’ in dit hoofdstuk.

Druk op een van de knoppen **13** (nr 1 t/m 6 in FM1-modus en nr 7 t/m 12 in FM2-modus) om het gewenste station te selecteren.

**Opmerking:** u kunt tot 6 stations opslaan voor elke band.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## DE RADIO BELUISTEREN (4/9)



« AM »

### Een AM-station kiezen


Selecteer de gewenste radiomodus:

- “AM”;
- of
- “AM-AST”.

**Opmerking:** de AM-band biedt een groter radio-ontvangstbereik dan de FM-band, maar met minder geluidskwaliteit.

### AM-radioscherm

- 16** Toegang tot het selectiescherm voor audiobronnen.
- 17** Actieve golfbereik en modus.
- 18** Frequentie-indicator.
- 19** Sneltoets voor menu “navigatie”.
- 20** Sneltoets voor menu “telefoon”.

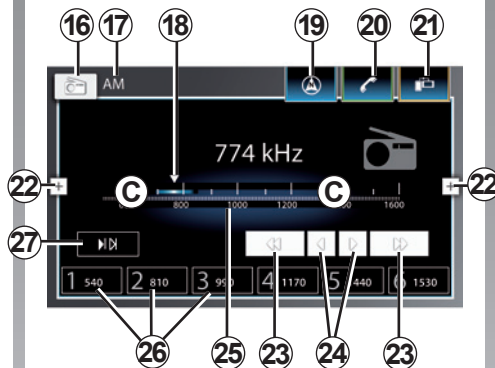


- 21** Sneltoets voor menu mySPIN.
- 22** Toegang tot het submenu. Zie voor meer informatie ‘Submenu’ in dit hoofdstuk.
- 23** Start automatisch zoeken van radiofrequenties.
- 24** Start handmatig zoeken naar frequenties.



- 25** Indicatiebalk frequentie Blader door de frequenties door herhaaldelijk te drukken op de frequentiezone **C** of selecteer de frequentie-indicator **18** en schuif deze over de frequentiebalk **C** naar de gewenste frequentie.
- 26** De knoppen van de eerder opgeslagen radiostations.
- 27** De frequentie-scanfunctie herstarten.
- 28** Start automatisch opslaan van stations (“AST”-modus).

## DE RADIO BELUISTEREN (5/9)

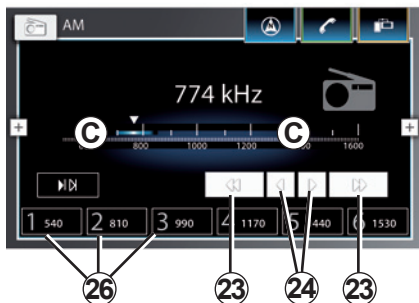

### De diverse frequentiemodi gebruiken

Met deze werking kunt u het gekozen golfbereik handmatig of automatisch afzoeken naar radiostations. Om het golfbereik af te zoeken, hebt u twee mogelijkheden:

- Handmatig zoeken:
  - Scan de frequenties door herhaaldelijk te drukken op de frequentiezone **C**.

of

- Selecteer de frequentie-indicator en schuif deze langs de frequentiebalk **C** naar de gewenste frequentie.

of

- Door te drukken op een van de knoppen **24**.

- automatisch zoeken: ga naar het vorige of het volgende station door op **23** te drukken.

### Preset-modus

Geeft toegang tot de eerder opgeslagen radiostations.

Zie voor meer informatie 'Een station opslaan' in dit hoofdstuk.

Druk op een van de **26**-toetsen (genummerd van 1 t/m 6) om het station te selecteren waarnaar u wilt luisteren.

**Opmerking:** u kunt 6 radiostations opslaan.

### Een radiostation opslaan

Om een radiostation op te slaan, houdt u een van de zes knoppen **26** onderaan het radioscherm ongeveer drie seconden ingedrukt. Het bericht "Zender is op geheugenplaats X opgeslagen." verschijnt om te bevestigen dat het radiostation is opgeslagen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



## DE RADIO BELUISTEREN (6/9)



“DAB”


### Een DAB-station kiezen

(Digitale radio)

Digitale radio biedt een breder aanbod van radiostations, betere geluidskwaliteit en informatie zoals songtitels, muziekgenres en programmadetails.

Selecteer de gewenste radiomodus:

- “DAB”;
- of
- “DAB-AST”.

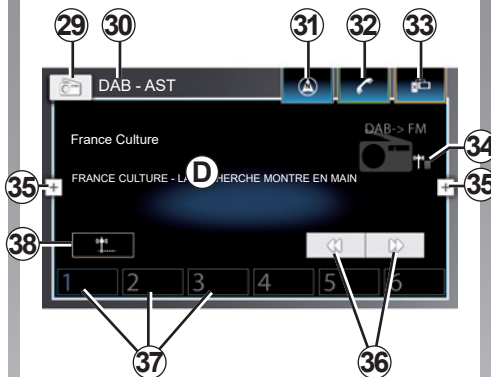

### DAB-radioscherm

- 29** Toegang tot het selectiescherm voor audiobronnen.
- 30** Actieve golfbereik en modus.
- 31** Sneltoets voor menu “navigatie”.
- 32** Sneltoets voor menu “telefoon”.
- 33** Sneltoets voor menu “mySPIN”.

**34** De lijst met beschikbare radiostations tonen.

**35** Toegang tot het submenu.

**36** Start automatisch zoeken van radiofrequenties.

**37** De knoppen van de eerder opgeslagen radiostations.

**38** Start automatisch opslaan van stations (“AST”-modus).

*D* DAB service-informatiezone.

### Een radiostation opslaan

Om een radiostation op te slaan, houdt u een van de zes knoppen **37** onderaan het radioscherm ongeveer drie seconden ingedrukt. Het bericht “Zender is op geheugenplaats X opgeslagen.” verschijnt om te bevestigen dat het radiostation is opgeslagen.



## Submenu 39

Via het submenu hebt u in elke modus toegang tot de radio-instellingen. Druk op **39** en daarna op **40** voor toegang tot de instellingen. U kunt de volgende functies instellen:

- "Geluidinstellingen";
- "Toon radiotekst";
- "Toon verkeersinformatie";
- "Regionaal programma";
- "Alternatieve frequentie zoeken";
- "DAB-categoriefilter";
- "Toon extra DAB-informatie";
- "DAB-FM-koppeling".



## "Geluidinstellingen"

In dit menu kunt u de volgende items instellen:

- "Bas": het basgeluid harder of zachter zetten. Druk voor het afstellen van de waarde op knoppen **41** en **42**.
- "Hoge tonen": de hoge tonen harder of zachter zetten. Druk voor het afstellen van de waarde op knoppen **46** en **43**.
- "Balans": de geluidsbalans regelen. Druk voor het afstellen van de waarde op knoppen **45** en **44**.



- "Subwoofer": het basgeluid harder of zachter zetten. Druk voor het afstellen van de waarde op knoppen **47** en **48**.

Bij grote negatieve waarden wordt het geluidsvolume van de linker luidspreker verhoogd en dat van de rechter luidspreker verlaagd.

Bij grote positieve waarden wordt het geluidsvolume van de rechter luidspreker verhoogd en dat van de linker luidspreker verlaagd.

## DE RADIO BELUISTEREN (8/9)

- “Snelheidsafhankelijke volumeregeling”: met deze functie wordt het volume van het audiosysteem aangepast aan de snelheid van de auto. U kunt de gevoeligheid regelen door het niveau te selecteren (“Niveau 1”, “Niveau 2” of “Niveau 3” of uitschakelen).
- “Aux-niveau”: hiermee regelt u de pluggevoeligheid Jack. Kies “Luid” voor hoge gevoeligheid, “Normaal” voor standaard gevoeligheid of “Zacht” voor lage gevoeligheid.
- “Systeemtoon”: schakel deze functie in als een pieptoon wilt horen als er berichten verschijnen op het scherm of als u een van de knoppen op de bediening bij het stuurwiel ingedrukt houdt.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

### “Toon radiotekst”

(Tekstinformatie)

Sommige FM-radiostations FM zenden tekstinformatie uit over het beluisterde programma (bijvoorbeeld de titel van een lied). Activeer deze functie als u deze details zien.

**NB:** deze informatie is enkel op bepaalde radiostations beschikbaar.

### “Toon verkeersinformatie”

(Verkeersinformatie)

Sommige FM-radiostations zenden teksten uit met verkeersinfo. Activeer deze functie als u deze details zien.

### “Regionaal programma”

De frequentie van een FM-radiostation kan veranderen naargelang de geografische zone.

Om tijdens het rijden naar eenzelfde radiostation te kunnen blijven luisteren, activeert u deze functie. Het multimediasysteem volgt automatisch alle frequentieveranderingen, zonder onderbrekingen.

**Opmerking:** stations in eenzelfde regio kunnen andere programma's uitzenden of andere namen gebruiken voor de service-programma's.

### “Alternatieve frequentie zoeken”

Met deze functie kan het multimediasysteem op de achtergrond zoeken naar de beste ontvangstfrequentie voor het beluisterde station.

Als het vakje naast een categorie of functie is aangevinkt, is de functie geactiveerd. Geen vinkje betekent dat de functie of categorie is uitgeschakeld.

## DE RADIO BELUISTEREN (9/9)



### “DAB-categoriefilter”

Met deze functie kunt u verschillende servicecategorieën activeren en filteren DAB om te beluisteren (“Nieuws”, “Cultuur”, “Sport”, enz.). Schakel de servicecategorieën in die u wilt beluisteren door te drukken op de betreffende regel.

**Opmerking:** als “DAB-categoriefilter” is ingeschakeld, verschijnt het pictogram “PTY” op het DAB-radioscherm.




### “Toon extra DAB-informatie”

Schakel deze functie in om andere DAB-gegevens te zien.

### “DAB-FM-koppeling”

Met deze functie schakelt het multimedia-systeem automatisch naar de FM-modus als de DAB-diensten niet beschikbaar zijn.

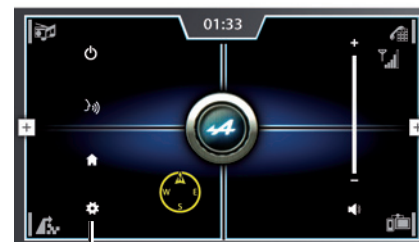

### Het submenu sluiten

Om terug te keren naar het radioscherm vanuit het menu voor radio-instellingen, drukt u nogmaals op de submenuknop 39 en daarna op 40.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## MEDIA (1/3)



### Multimediamenu

Druk in het hoofdmenu op het pictogram **1** en daarna op de tab "Media".

**Opmerking:** terwijl een mediabron wordt afgespeeld, kunt u drukken op het gebied **A** voor rechtstreekse toegang tot het bijbehorende mediascherm.

**Opmerking:** sommige audioformaten zijn incompatibel met het multimediasysteem.

**Opmerking:** de gebruikte USB-stick (of SD-kaart) moet FAT32-of NTFS-geformatteerd zijn en moet een maximale capaciteit hebben van 64GB. Raadpleeg een merkdealer voor meer informatie over de compatibele audioformaten.



### "Media"


Via dit menu kunt u muziek beluisteren vanaf een aux-bron (iPod, USB-stick, SD-kaart, enz.).



Kies in de volgende lijst een op het audiosysteem aangesloten bron om toegang te krijgen tot de compatibele audiobestanden:

- "Bluetooth";
- "3D-kaart";
- "USB 1";
- "USB 2";
- "iPod";
- "Aux".

**Opmerking:** enkel de beschikbare bronnen verschijnen op het scherm; u kunt alleen hieruit kiezen.

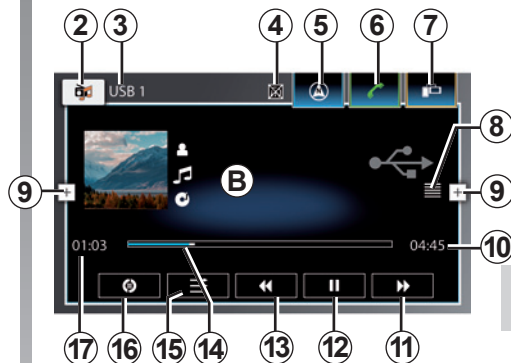


### Audioscherm

**B** Informatie over de huidige audiotrack (titel, artiest, album en albumhoes)

- 1** Toegang tot het selectiescherm voor audiobronnen vanuit het beginscherm.
- 2** Toegang tot het selectiescherm voor audiobronnen vanuit het scherm van de huidige audiobron.
- 3** Huidige audiobron.

## MEDIA (2/3)

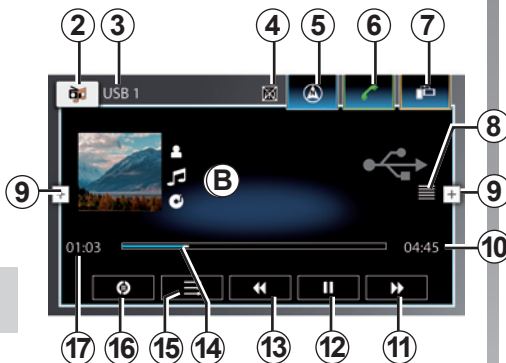

### Audioscherm

(vervolg)

- 4 Verkeersinformatie (als de verkeersinformatie is uitgeschakeld, verschijnt een logo om de gebruiker te waarschuwen)
- 5 Sneltoets voor menu "navigatie".
- 6 Sneltoets voor menu "telefoon".
- 7 Sneltoets voor menu "mySPIN".

8 Open de browser voor de huidige geluidsbron (sortering per titel, artiest, album, genre en toegang tot de aangesloten invoerbron).

9 Toegang tot het submenu Zie het hoofdstuk "De radio beluisteren" voor meer informatie.

10 De lengte van de huidige audiotrack.

11 Kort drukken: volgende audiotrack afspelen.

Ingedrukt houden: snel vooruit.

12 De audiotrack onderbreken/hervatten.

13 Kort drukken: de vorige audiotrack afspelen of de huidige audiotrack afspelen vanaf het begin.

Ingedrukt houden: snel achteruit.

14 Schuifbalk van huidige audiotrack.

15 In willekeurige volgorde afspelen van de audiotracks aan/uit.

16 Herhalen van de track of afspeellijst aan/uit.

17 Afspeeltijd van huidige audiotrack.

**Opmerking:** de weergave op het multimedia-scherm kan variëren afhankelijk van de aangesloten invoerbron.

## MEDIA (3/3)



### Submenu 9

Tijdens het afspelen kunt u met submenu 9:

- het multimediascherm op stand-by zetten;
- spraakherkenning gebruiken;
- terugkeren naar het beginscherm;
- de audio-instellingen openen Zie 'Submenu' in het hoofdstuk "Radio beluisteren" voor meer informatie over de audio-instellingen.

**NB:** het systeem speelt standaard alle tracks af.

### De spraakherkenning gebruiken

Druk tijdens het rijden op de submenuknop en daarna op het pictogram van de spraakherkenning, of druk op de spraakherkenningknop op de bediening bij het stuurwiel. Een geluidssignaal geeft aan dat de spraakherkenning is ingeschakeld en dat het multimediasysteem wacht op uw instructies.

Na het piepsignaal kunt u kiezen: "Artiest beluisteren", "Radio beluisteren" of "Album beluisteren", enz.

## VIDEO (1/3)



### Multimediamenu

Druk op het beginscherm op het pictogram 1 en vervolgens op de tab "Media".

**Opmerking:** terwijl een mediabron wordt afgespeeld, kunt u drukken op het gebied A voor rechtstreekse toegang tot het bijbehorende mediascherm.

**Opmerking:** sommige videoformaten zijn wellicht niet compatibel met het multimediasysteem.

**Opmerking:** de gebruikte USB-stick (of SD-kaart) moet FAT32-of NTFS-geformatteerd zijn en moet een maximale capaciteit hebben van 64GB. Voor meer informatie over de compatibele bestandsformaten raadpleegt u best een merkdealer.



### "Media"


Met dit menu kunt u video's afspelen vanuit een AUX-bron (iPod, USB -stick, SD kaart, enz.).



Kies in de volgende lijst een op het audiosysteem aangesloten bron om toegang te krijgen tot de compatibele videobestanden:

- "Bluetooth";
- "SD-kaart";
- "USB 1";
- "USB 2";
- "iPod";
- "Aux".

U kunt enkel video's afspelen als de auto stilstaat.

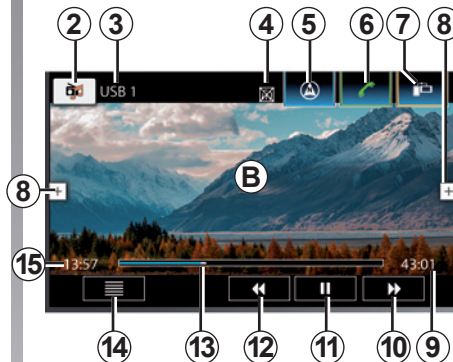

### Videoscherm

**B** Informatie over de inhoud van de huidige video.


**1** Toegang tot het selectiescherm voor videobronnen vanuit het beginscherm.

**2** Toegang tot het selectiescherm voor videobronnen vanuit het scherm voor de huidige videobron.

**3** Huidige audiobron.



## VIDEO (2/3)

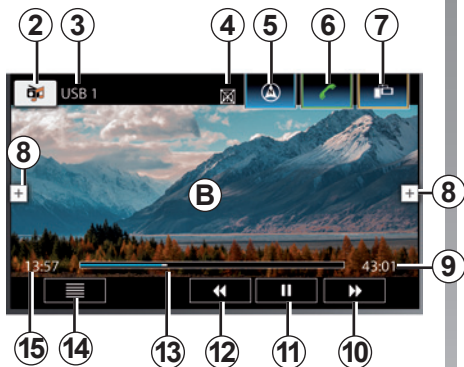

### Videoscherm

(vervolg)

- 4 Verkeersinformatie (als de verkeersinformatie is uitgeschakeld, verschijnt een logo om de gebruiker te waarschuwen).
- 5 Sneltoets voor menu “navigatie”.
- 6 Sneltoets voor menu “telefoon”.
- 7 Sneltoets voor menu “mySPIN”.

8 Toegang tot het submenu.  
Zie het hoofdstuk “De radio beluisteren” voor meer informatie.

9 De duur van de huidige video.

10 Kort drukken: de volgende video afspelen.

Ingedrukt houden: snel vooruit.

11 De video onderbreken/hervatten.

12 Kort drukken: de vorige video afspelen of de huidige video hervatten vanaf het begin.

Ingedrukt houden: snel achteruit.

13 Schuifbalk van huidige audiotrack.

14 De browser openen voor het huidige medium (sortering op mediatype: rugleuning, lijst, audioboek, podcast, video).

15 Afspeeltijd van de huidige video.

**Opmerking:** de weergave op het multimediascherm kan variëren afhankelijk van de aangesloten invoerbron.

## VIDEO (3/3)



- Toegang tot de audio-instellingen voor verdere aanpassingen, zie "Submenu" in het hoofdstuk "De radio beluisteren".

### Submenu 8

Tijdens het afspelen kunt u met submenu 8:

- het multimediascherm op stand-by zetten;
- spraakherkenning gebruiken;
- terugkeren naar het beginscherm;

# Telefoon

Een telefoon koppelen, ontkoppelen . . . . .	4.2
Een telefoon verbinden, verbinding verbreken . . . . .	4.4
Telefonische oproep . . . . .	4.6
Telefoonboek . . . . .	4.9
Oproepgeschiedenis . . . . .	4.12
Een nummer samenstellen . . . . .	4.14
SMS. . . . .	4.15
Instellingen telefoon. . . . .	4.16

## EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN (1/2)



### Menu "telefoon"

Druk op het beginscherm op zone **A** of knop **1** om het koppelingsmenu voor de telefoon te openen (als er nog geen telefoon is verbonden).

Als er al een telefoon is verbonden, geeft knop **1** toegang tot de oproepinfo en de verschillende "telefoon"-menu's.

**NB:** als er geen telefoon met het multimediasysteem is verbonden, worden bepaalde menu's uitgeschakeld.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.




### Een eerste telefoon koppelen

Om uw handsfree systeem te gebruiken, koppelt u uw Bluetooth®-telefoon aan uw multimediasysteem. Controleer of de Bluetooth® van uw mobiele telefoon is ingeschakeld en stel de status in op "zichtbaar".

Raadpleeg voor meer informatie over het zichtbaar maken van uw telefoon het instructieboekje van uw telefoon.

- Druk in het hoofdmenu van uw multimediasysteem op het gebied **A**.

**B**

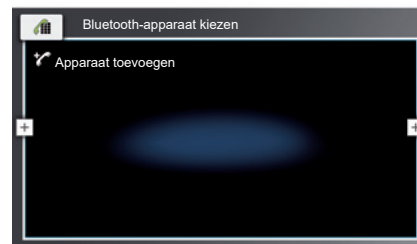

De pagina **B** verschijnt op het scherm. Als er nog geen telefoon is verbonden met het multimediasysteem, kunt u een telefoon koppelen.

- Druk op "Apparaat toevoegen".
- Selecteer op uw telefoon "Alpine" in de lijst met gevonden Bluetooth®-apparaten.

Uw telefoon is nu gekoppeld aan uw multimediasysteem.

## EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN (2/2)



### Een eerste telefoon koppelen

(vervolg)

Voer, afhankelijk van het model en indien het multimediasysteem dit vraagt, de Bluetooth®-code in op uw telefoon om deze te koppelen aan het multimediasysteem, of bevestig het koppelingsverzoek.

Uw telefoon kan uw toestemming vragen voor het delen van uw contactpersonen, oproepinfo, SMS, media, enz. Als u toestemt, krijgt u toegang tot deze informatie op het multimediasysteem.

**NB:** het multimediasysteem kan tot zes telefoons onthouden.

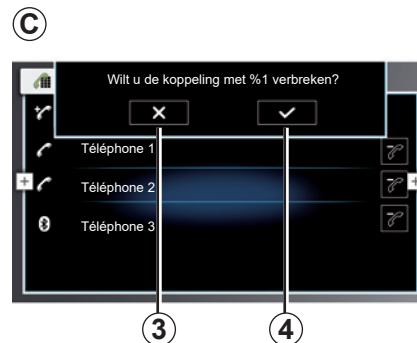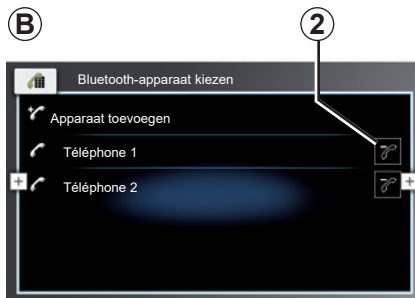

### Een telefoon ontkoppelen

Om uw telefoon van het multimediasysteem te ontkoppelen:

- Druk op knop **2** op pagina **B**.

Het scherm **C** verschijnt.

- Druk op knop **4** om de telefoon te ontkoppelen of druk op knop **3** om te annuleren.

Als u drukt op knop **4**, verdwijnt uw telefoon uit de lijst met apparaten die zijn gekoppeld aan uw multimediasysteem.

## EEN TELEFOON VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN (1/2)



### Menu "telefoon"

Druk op het beginscherm op zone **A** of op knop **1** om het verbindingsmenu voor de telefoon te openen (als er nog geen telefoon is verbonden).

Als er al een telefoon is verbonden, kunt u op zone **A** drukken voor toegang tot de oproepinfo en de verschillende "telefoon"-menu's.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



### Een telefoon verbinden

Een telefoon kan geen verbinding maken met het multimediasysteem als deze nog niet zijn gekoppeld.

Raadpleeg het hoofdstuk "Een telefoon koppelen/ontkoppelen" voor meer informatie.

### Automatische verbinding

Als het multimediasysteem wordt gestart, zoekt het systeem naar gekoppelde telefoons in de buurt met Bluetooth® ingeschakeld en maakt dan verbinding met de laatst opgeslagen telefoon. Het systeem downloadt automatisch de gegevens van de laatst aangesloten telefoon (telefoonboek, muziek...).

**Opmerking:** als er een telefoongesprek gaande is tijdens de aansluiting van de telefoon, wordt dit automatisch overgezet naar de luidsprekers van de auto.

**Opmerking:** als uw telefoon automatisch is verbonden met het multimediasysteem, worden enkel gegevens gedownload (telefoonboek, muziek, contactpersonen ...) als u bij het koppelen van uw telefoon aan het multimediasysteem toestemming hebt gegeven voor het delen van gegevens. Raadpleeg het hoofdstuk "Een telefoon koppelen/ontkoppelen" voor meer informatie.

**Opmerking:** bij sommige telefoons wordt de mediafunctie niet geactiveerd tenzij deze minstens één muziekbestand bevatten.

## EEN TELEFOON VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN (2/2)



### Een gekoppelde telefoon wijzigen

Om een andere telefoon te verbinden, dient u eerst meerdere telefoons te hebben gekoppeld.

- Druk in menu “telefoon” op knop **2** om de lijst **B** met gekoppelde apparaten te openen.
- Kies de telefoon die u wilt verbinden.

**Opmerking:** voor meer informatie over compatibele telefoons kunt u contact opnemen met een merkdealer of de website van de fabrikant raadplegen als deze beschikbaar is.

### Verbinding met een telefoon verbreken

De telefoon wordt ontkoppeld van het mediasysteem als:

- Bluetooth® is uitgeschakeld op uw telefoon;
- uw telefoon is uitgeschakeld.

**Opmerking:** als er een gesprek wordt gevoerd op het moment dat de telefoonverbinding wordt verbroken, wordt het gesprek automatisch doorgeschakeld naar uw telefoon.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

# TELEFONISCHE OPROEP (1/3)



## Een nummer bellen

Klik op het beginscherm op zone **A** of knop **1** voor toegang tot het "telefoon"-menu.

**Opmerking:** om een nummer bellen, moet de telefoon verbonden zijn met het multi-mediasysteem. Zie voor meer informatie "Telefoonverbinding maken/verbreken".



In het menu "telefoon" kunt u iemand bellen door het volgende te selecteren:

- een nummer in de oproepinfo (tab "Gesprekken");
- een contactpersoon in het telefoonboek (tab "Contacten");
- de knoppen van het numerieke toetsenbord (tab "Toetsenblok").

Selecteer een nummer of een contactpersoon in de oproepinfo **B** of de namenlijst **C** om te bellen, of voer het nummer in op het numerieke toetsenbord (tab "Toetsenblok").



Zie de punten "Oproepinfo", "Telefoonboek" en "Nummer bellen" voor meer informatie.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



## TELEFONISCHE OPROEP (2/3)



### Via het numerieke toetsenbord

Voer het nummer van de gewenste contactpersoon in via de knoppen op het numerieke toetsenbord **D** en druk op knop **2** om te bellen.

Zie voor meer informatie het gedeelte "Nummer bellen".

### Een oproep ontvangen


Bij een inkomend gesprek wordt het ontvangstscherm weergegeven met de volgende informatie:

- de naam van de contactpersoon (als zijn nummer aanwezig is in het telefoonboek of in de lijst met favoriete nummers);
- het nummer van de beller (als het nummer niet in uw telefoonboek staat);
- "Nummer verbergen" (als het nummer niet zichtbaar is).

### De spraakherkenning gebruiken

Druk tijdens het rijden op de submenuknop en daarna op het pictogram van de spraakherkenning, of druk op de spraakherkenningknop op de bediening bij het stuurwiel. Een geluidssignaal geeft aan dat de spraakherkenning is ingeschakeld en dat het multi-mediasysteem wacht op uw instructies.

Spreek na het geluidssignaal uw keuze uit. Zeg bijvoorbeeld: "Bel Bastien", "Naar huis bellen", enz.

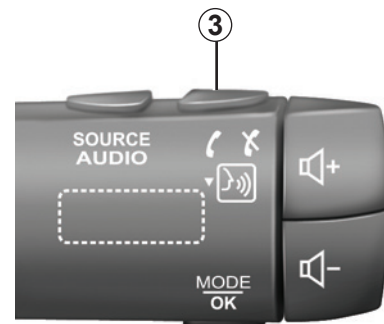


### Bediening bij het stuurwiel

U kunt oproep beantwoorden/beëindigen door te drukken op de bediening **3** onder het stuur.


Het is mogelijk om te regelen met behulp van het stuur te gebruiken.

## TELEFONISCHE OPROEP (3/3)

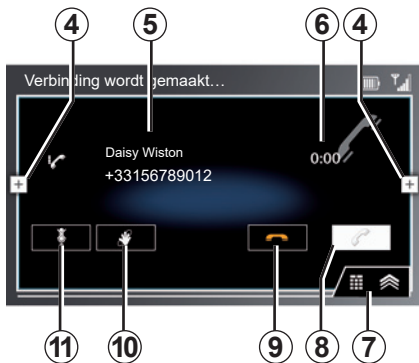

### Scherm “Verbinding actief”

- 4 Toegang tot het submenu. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte “Algemene beschrijving”.
- 5 Naam en/of nummer van de beller.
- 6 Duur van het gesprek.
- 7 Het numerieke toetsenbord tonen.
- 8 Het gesprek accepteren.
- 9 Het gesprek weigeren/beëindigen.
- 10 Het gesprek pauzeren.
- 11 De microfoon van het mediasysteem in-/uitschakelen.

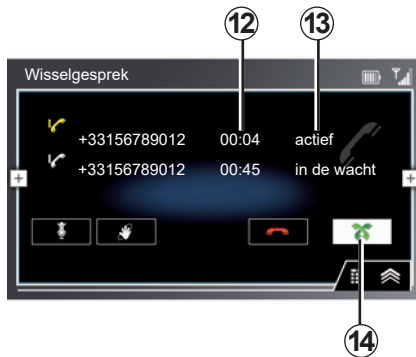


Als u een inkomende oproep weigert of mist, wordt het gesprek doorgestuurd naar uw voicemail.

### Functie “Dubbele oproep”

U kunt twee oproepen tegelijk ontvangen. Als u de tweede oproep accepteert, wordt het nummer en/of de naam van de tweede beller getoond. De eerste oproep wordt in de wacht zetten.

Het scherm toont de **12** duur en **13** status van elk gesprek.

U kunt op elk moment schakelen tussen de oproepen door te drukken op knop **14**.

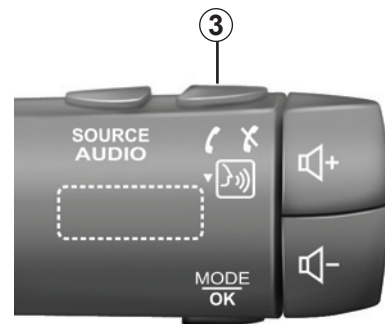

**Opmerking:** als u de tweede oproep niet wilt beantwoorden, kunt u deze weigeren door te drukken op **3** op de bediening bij het stuurwiel.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.




## Menu "Contacten"

Druk op het beginscherm op de zone **A** en vervolgens op de tab "Contacten" **3** voor toegang tot uw telefoonboek via het multimediastelsysteem.

**Opmerking:** voor toegang tot het telefoonboek moet u de telefoon verbinden met het multimediastelsysteem.

Het systeem beheert geen namen van contactpersonen die uit meer dan zeven woorden bestaan, zorg ervoor dat deze niet uw telefoonboek voorkomen.

Zie voor meer informatie 'Telefoonverbinding maken/verbreken'.

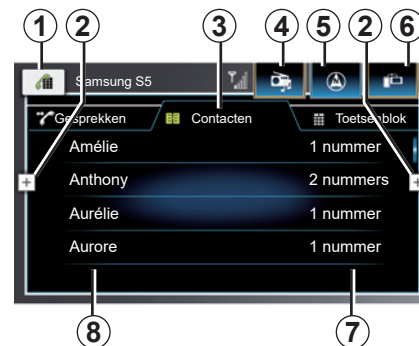


## tab "Contacten"

- 1 Terugkeren naar het menu "telefoon".
- 2 Toegang tot het submenu.  
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Algemene beschrijving".
- 4 Naar het menu "Media" gaan.
- 5 Naar het menu "navigatie" gaan.
- 6 Naar het menu "mySPIN" gaan.
- 7 Het aantal telefoonnummers dat is gekoppeld aan deze contactpersoon.
- 8 Naam of telefoonnummer van contactpersoon.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

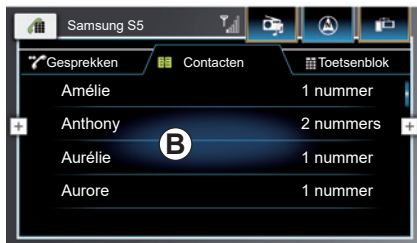

### Een nummer uit het telefoonboek bellen


Selecteer een contactpersoon in de lijst **B**. Het scherm **C** verschijnt:

**9** Naam van contactpersoon.

**10** Het favoriete nummer.

**11** Nummers gekoppeld aan de contactpersoon.

Selecteer het gewenste nummer om automatisch te bellen.

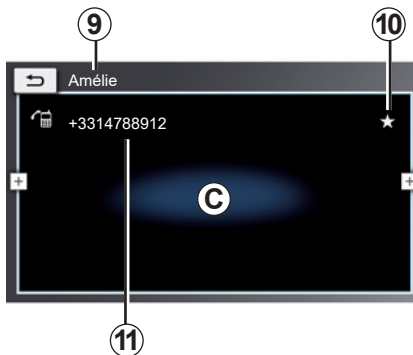

### Ophalen van het telefoonboek van de telefoon

Tijdens het verbinden van een telefoon worden de contacten standaard automatisch gesynchroniseerd als de handsfree verbinding ingeschakeld is (zie "Handmatige verbinding" in het hoofdstuk "Een telefoon verbinden, verbinding verbreken" voor meer informatie)

## TELEFOONBOEK (3/3)

### Een contactpersoon zoeken

Blader door de namen in de vervolgkeuzelijst door met uw vinger omlaag of omhoog te vegen.

**Opmerking:** als u bladert in de lijst met contactpersonen, verschijnt op het scherm een letter die de alfabetische positie in het telefoonboek aanduidt.

### Vertrouwelijkheid

De lijst van de contactpersonen van elke telefoon wordt bewaard in het geheugen van het mediasysteem.

Met het oog op de vertrouwelijkheid, is alleen het opgehaalde telefoonboek zichtbaar die hoort bij de telefoon waarmee verbinding is.

### De spraakherkenning gebruiken

Druk tijdens het rijden op de submenuknop en daarna op het pictogram van de spraakherkenning, of druk op de spraakherkenningknop op de bediening bij het stuurwiel. Een geluidssignaal geeft aan dat de spraakherkenning is ingeschakeld en dat het mediasysteem wacht op uw instructies.

Spreek na het geluidssignaal uw keuze uit. Zeg bijvoorbeeld: "Oproeplogs", "Recente oproepen", enz.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## OPROEPINFO (1/2)



### Menu "Oproepinfo"

#### Naar de oproepgeschiedenis gaan

Klik op het begainscherm op de zone **A** en daarna op de tab "Gesprekken" **3** voor een overzicht van al uw oproepen.

De oproepen verschijnen van boven naar beneden, van de meest recente tot de oudste.

**Opmerking:** om de oproepinfo te kunnen bekijken, moet u de telefoon verbinden met het multimediasysteem.

Zie voor meer informatie 'Telefoonverbinding maken/verbreken'.



#### tab "Gesprekken"


- 1 Terugkeren naar het menu "telefoon".
- 2 Toegang tot het submenu.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Algemene beschrijving".

- 4 Naar het menu "Media" gaan.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

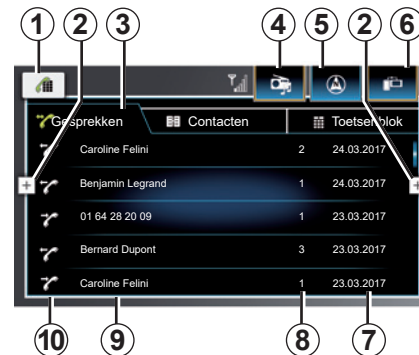

- 5 Naar het menu "navigatie" gaan.
- 6 Naar het menu "mySPIN" gaan.
- 7 Datum van het gesprek.
- 8 Het aantal oproepen voor deze contactpersoon.
- 9 Naam of telefoonnummer.
- 10 Type oproep (uitgaand, ontvangen of gemist).

## OPROEPINFO (2/2)

### Door de oproeplog bladeren

Veeg het scherm omhoog of omlaag om door de oproepenlijst te bladeren.

De oproepinfo maakt onderscheid tussen drie oproepsoorten:



inkomende oproepen;



uitgaande oproepen;



gemiste oproepen.

### Bellen vanuit de oproeplog

Als u een contactpersoon selecteert in de oproepinfo, wordt dit nummer automatisch gebeld door het multimediasysteem.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.





## SMS

Om SMS te lezen op uw multimediasysteem, moet u eerst uw telefoon koppelen en het delen van gegevens en meldingen op uw telefoon toestaan.


Zie “Een telefoon koppelen, ontkoppelen” en de handleiding van uw telefoon voor meer informatie.

Zie “Instellingen telefoon” voor het in- en uitschakelen van het SMS-venster.

Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon werken bepaalde functies wellicht niet.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

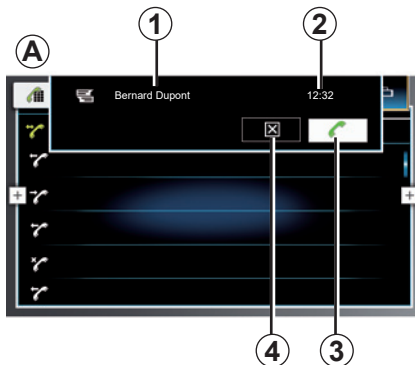

### SMS-venster

Het venster **A** verschijnt bij ontvangst van een SMS:

- 1 Naam of telefoonnummer van contactpersoon.
- 2 Ontvangsttijd SMS.
- 3 De contactpersoon bellen.
- 4 Het venster sluiten.

### Details

Druk op een van de SMS-berichten in de lijst om de details ervan te bekijken. U kunt de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon zoeken (als dit nummer in het geheugen of het telefoonboek staat).

U kunt de contactpersoon meteen bellen door te drukken op **3**.

**Opmerking:** u kunt alleen de berichten lezen die worden ontvangen nadat de telefoon aan het multimediasysteem is gekoppeld.

**Opmerking:** SMS kan alleen worden gelezen als de auto stilstaat.

## TELEFOONINSTELLINGEN (1/2)



### Menu "Instellingen"

Druk, terwijl de telefoon verbonden is met het systeem, in het menu "Telefoon" op één

van de toetsen **1** en daarna .

Scherm **A** verschijnt, met toegang tot de volgende instellingen:

- "Toon binnenkomende SMS";
- "Gebruik beltoon telefoon";
- "Sorteervolgorde".

Druk op een van de toetsen **1** en daarna



om het instelscherm te verlaten.



### "Toon binnenkomende SMS"

Vink het vakje aan voor weergave van de ontvangen SMS op het multimediascherm. Verwijder het vinkje om de weergave uit te schakelen.

Zie het gedeelte "SMS" voor meer informatie over de weergave van SMS.


Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon werken bepaalde functies wellicht niet.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## TELEFOONINSTELLINGEN (2/2)

A

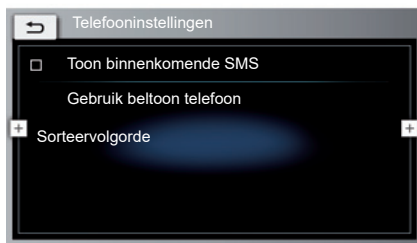

### “Gebruik beltoon telefoon”

Vink het vakje aan om de beltoon van uw telefoon naar de luidsprekers van de auto te sturen bij een inkomende oproep. Verwijder het vinkje om de weergave uit te schakelen.

**Opmerking:** deze optie is niet beschikbaar als uw telefoon op stil staat.

**Opmerking:** als deze optie is uitgeschakeld of als uw telefoon geen functie voor overdracht van de beltoon heeft, wordt de beltoon van de auto gebruikt bij een inkomende oproep.

### “Sorteervolgorde”

Met deze optie kunt u kiezen hoe de contactpersonen in het telefoonboek worden gesorteerd. Selecteer een van deze twee opties:

- “Achternaam”;
- “Voornaam”.

Zie het hoofdstuk "Telefoonboek" voor meer informatie over het telefoonboek .

Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon werken bepaalde functies wellicht niet.



# *De diensten*

mySPIN ..... 5.2

5.1

## MYSPIN (1/2)



### Menu “mySPIN”

Druk op het beginscherm op pictogram **1** of zone **A**.

#### presentatie

mySPIN is een applicatie die u kunt downloaden via uw smartphone en waarmee u bepaalde applicaties en functies op uw telefoon kunt gebruiken op het scherm van het multimediasysteem.

**Opmerking:** kijk de website van de fabrikant van uw smartphone (als die er is) om te weten of uw smartphone compatibel is met de app mySPIN.

De app mySPIN werkt alleen als uw smartphone is aangesloten op de USB-poort van uw auto.




Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



1

#### Eerste gebruik

- Download en installeer de app mySPIN via het downloadplatform voor apps op uw smartphone.
- Activeer Bluetooth® op uw telefoon.
- Sluit uw telefoon aan op de USB-poort van uw multimediasysteem.
- Druk op pictogram **1** of zone **A** op het scherm van uw multimediasysteem.
- accepteer de verzoeken op uw smartphone zodat u de applicatie “mySPIN” kunt gebruiken;

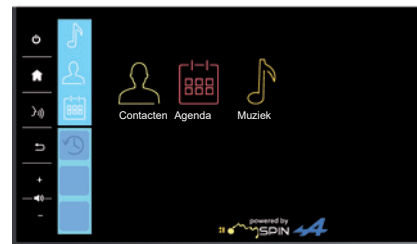

- Bevestig door te drukken op de knop “Accepteren” op uw telefoon.


Bij het eerste gebruik krijgt u een handleiding te zien voor het gebruik van de applicatie op uw telefoon.

- Druk nogmaals op knop **1** op het startscherm van het multimediasysteem.

De app wordt gestart op het multimediasysteem.

Als de hierboven beschreven procedure mislukt, herhaalt u de handeling.


## MYSPIN (2/2)

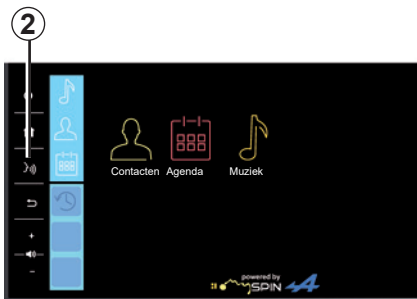

### De spraakherkenning gebruiken

Zodra de app mySPIN is ingeschakeld op uw multimediasysteem, kunt u de knop voor spraakherkenning in uw auto gebruiken om sommige functies van uw multimediasysteem via uw stem te bedienen.

Druk hiertoe op knop 2 of 3 op de bediening bij het stuurwiel en zeg spreek uw commando luid en duidelijk uit (zie voor meer informatie "Spraakherkenning gebruiken").

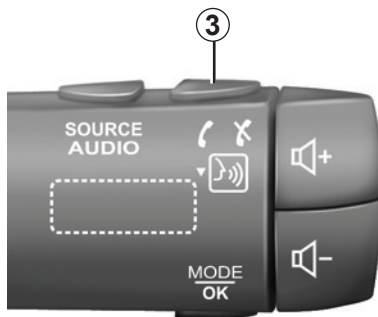

**Opmerking:** als u mySPIN gebruikt, hebt u toegang tot de navigatie- en muziekapps van mySPIN op uw smartphone.

Als u de app mySPIN gebruikt, kan de vereiste overdracht van mobiele gegevens extra kosten met zich meebrengen die niet in uw telefoonabonnement zijn inbegrepen.





# *Auto*



Alpine-telemetrie .....	6.2
	6.1

## ALPINE TELEMETRICS (1/10)



### “Alpine Telemetrics”

Druk op het beginscherm op knop **1** voor toegang tot de functies 'Alpine Telemetrics'. Met deze functie kunt u bepaalde technische instellingen van uw auto permanent en in real time weergeven.

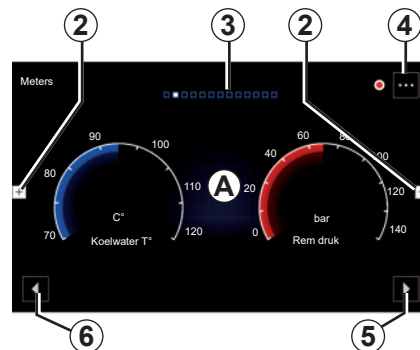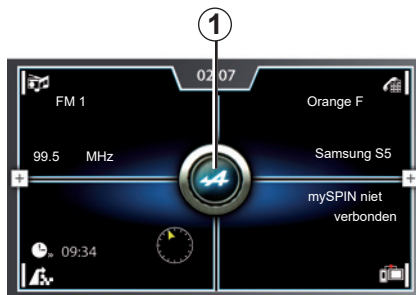

### Scherm Alpine Telemetrics

- A** Inhoud van de bladzijde.
- 1** Toegang tot de functies van Alpine Telemetrics.
- 2** Toegang tot het submenu. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte “Algemene beschrijving”.
- 3** Bladwijzer.
- 4** Weergave van beschrijving en gebruikstips.
- 5** Toegang tot de volgende functie.
- 6** Toegang tot vorige functie of scherm.



#### Voorzorgen betreffende het gebruik van het systeem

Gebruik de knoppen en raadpleeg de informatie op het scherm alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.



Deze functie is een extra hulpmiddel. De bestuurder moet altijd opletten en blijft verantwoordelijk.

De bestuurder moet zich altijd aan de verkeersregels houden.

## ALPINE TELEMETRICS (2/10)

Via het scherm 'Alpine Telemetrics' kunt u de volgende functies controleren:

- “**Meters**” 1 en 2 (instelbaar);
- “**Staafdiagrammen**” (6 instelbare staafdiagrammen);
- “**Prestaties**” (van 0 tot 100 km/u, 0 tot 400 meter, enz.);
- “**G-G diagram**” (meting van de versnelling in dwars- en lengterichting);
- “**Motor curves**” (vermogen en motorkoppel);
- “**Dubbele koppeling versnellingsbak**” (informatie over de transmissie: temperatuur, huidige versnelling, enz.);
- “**Oscilloscoop**” (instelbaar);
- “**Stopwatch**” (rondetijd);
- “**Advies**”.



### “Meters”

Elke functie biedt twee instelbare manometers, 7 en 8.

### Instellingen manometer

Om de manometers aan te passen, drukt u op manometer 7 of 8 op het scherm van het mediasysteem. Selecteer daarna de gewenste instelling.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

U kunt de volgende instellingen weergeven:

- “Torque”;
- “Kracht”;
- “Turbo druk”;
- “Olie T°”;
- “Lucht T°”;
- “Gaspedaal”;
- “Rem druk”;
- “Koelwater T°”;
- “Snelheid”;
- “Stuurhoek”;
- “Zijwaartse versnelling”;
- “EDC Olie T°”;
- “EDC Koppel T°”;
- “Toerenteller”;
- “Wiel torque”.

### “Torque” (Nm)

Toont het beschikbare koppel (in Newtonmeter).

### “Kracht” (ch)

Geeft het actuele vermogen van de motor aan (in DIN-paardenkrachten).

### “Turbo druk” (mBar)

Hiermee ziet u continu de werking van de turbocompressor en de resterende beschikbare turbodruk (in millibar).

## ALPINE TELEMETRICS (3/10)

### “Olie T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de olie in de motor aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

### “Lucht T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur aan van de in de motor ingelaten lucht (in graden Celsius of Fahrenheit).

### “Gaspedaal” (%)

Hiermee ziet u de stand van de smookklep (in percentage).

### “Rem druk” (bar)

Geeft de druk (in bar) in het remsysteem. Hoe hoger de druk, hoe krachtiger de remmen.

### “Koelwater T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de koelvloeistof aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

**Opmerking:** de bedrijfstemperatuur moet lager zijn dan 115 °C; bij een hogere temperatuur verschijnt een bericht op het instrumentenpaneel.

### “Snelheid” (km/h of mph)

Geeft de snelheid van de auto aan (in kilometers of mijlen per uur).

### “Stuurhoek” (°)

Geeft de hoek van het stuurwiel aan (in graden).

### “Zijwaartse versnelling” (G)

Meet de versnelling in dwars- en lengterichting (in ‘G’).

### “EDC Olie T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de olie in de versnellingsbak aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

### “EDC Koppel T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de koppeling aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

### “Toerenteller” (RPM)

Geeft het toerental van de motor aan (in toeren/ minuut).

### “Wiel torque” (Nm)

Geeft het koppel aan dat beschikbaar is voor de aandrijfwielen (in newtonmeter).



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



## “Staaftogrammen”

Met deze functie kunt u zes instelbare staaftogrammen weergeven.

### Instellingen staaftogram

Voor het personaliseren van de weergave van de staaftogrammen, drukt u op één van de zes staaftogrammen **9** op het scherm van het mediasysteem. Selecteer vervolgens de gewenste instelling.

## ALPINE TELEMETRICS (4/10)

U kunt de volgende instellingen weergeven:

- “Torque”;
- “Kracht”;
- “Turbo druk”;
- “Olie T°”;
- “Lucht T°”;
- “Gaspedaal”;
- “Rem druk”;
- “Koelwater T°”;
- “Snelheid”;
- “EDC Olie T°”;
- “EDC Koppel T°”;
- “Toerenteller”;
- “Wiel torque”.

### “Torque” (Nm)

Toont het beschikbare koppel (in Newtonmeter).

### “Kracht” (ch)

Geeft het actuele vermogen van de motor aan (in DIN-paardenkrachten).

### “Turbo druk” (mBar)

Hiermee ziet u continu de werking van de turbocompressor en de resterende beschikbare turbodruk (in millibar).

### “Olie T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de olie in de motor aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

### “Lucht T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur aan van de in de motor ingelaten lucht (in graden Celsius of Fahrenheit).

### “Gaspedaal” (%)

Hiermee ziet u de stand van de smookklep (in percentage).

### “Rem druk” (bar)

Geeft de druk (in bar) in het remsysteem. Hoe hoger de druk, hoe krachtiger de remmen.

### “Koelwater T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de koelvloeistof aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

**Opmerking:** de bedrijfstemperatuur moet lager zijn dan 115 °C; bij een hogere temperatuur verschijnt een bericht op het instrumentenpaneel.

### “Snelheid” (km/h of mph)

Geeft de snelheid van de auto aan (in kilometers of mijlen per uur).

### “EDC Olie T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de olie in de versnellingsbak aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

### “EDC Koppel T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de koppeling aan (in graden Celsius of Fahrenheit).


### “Toerenteller” (RPM)

Geeft het toerental van de motor aan (in toeren/ minuut).

### “Wiel torque” (Nm)

Geeft het koppel aan dat beschikbaar is voor de aandrijfwielen (in newtonmeter).

## ALPINE TELEMETRICS (5/10)

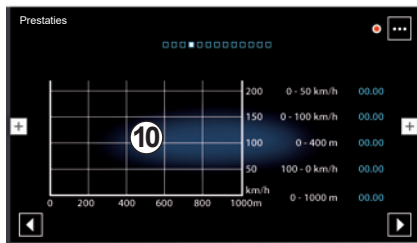


### “Prestaties”

De prestaties worden automatisch gemeten zodra de snelheid meer dan 0 km/u draagt. Na stilstand wordt de prestatie meting automatisch opnieuw ingeschakeld na twee seconden. Bij hard remmen wordt de deceleratie gemeten.

De gemeten prestaties zijn:

- 0-50 km/u;
- 0-100 km/u;
- 0-400 meter;
- 100-0 km/u;
- 0-1000 meter.

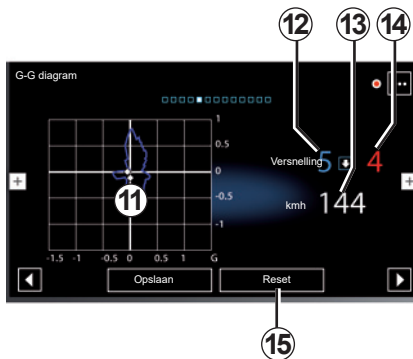

De grafiek **10** toont de snelheid van de auto over de afgelegde afstand.

**Opmerking:** u kunt deze test ook op kortere afstanden uitvoeren. De parameters 0-400 meter en 0-1000 meter blijven daarom op nul staan.

### “G-G diagram”

Tijdens het accelereren, afremmen, rijden in een bocht ondergaat de auto versnellingen in dwarsrichting en in lengterichting. Met deze functie kunt u deze waarden bekijken en in real time meten.

Op het scherm **11** kunt u de historie van de opgeslagen waarden bekijken.

U kunt ook de volgende informatie controleren:


- Ingeschakelde versnelling **12**;
- Geadviseerde versnelling **14**;
- Rijsnelheid van de auto in real time **13**.

Om het display terug op nul te zetten, drukt u op 'Reset' **15**.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.


# ALPINE TELEMETRICS (6/10)

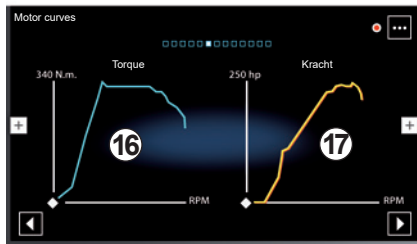

## “Motor curves”

Met deze functie kunt u het volgende bekijken:


- het motorkoppel **16** (in Newtonmeter);
- het actuele motorvermogen **17** (DIN-paardenkrachten).

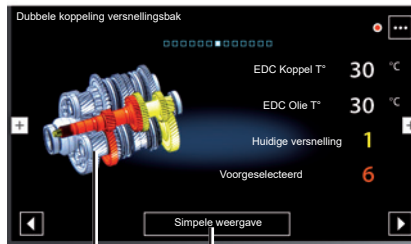


## “Dubbele koppeling versnellingsbak”

Met deze functie kunt u een animatie afspelen van de werking van de versnellingsbak met dubbele koppeling **18**, met de volgende informatie:

- temperatuur van de koppeling;
- temperatuur van de versnellingsbakolie;
- de ingeschakelde versnelling (de versnelling aangegeven op het scherm en het instrumentenpaneel kunnen gedurende ongeveer twee seconden van elkaar verschillen);
- voorgeselecteerde versnelling.

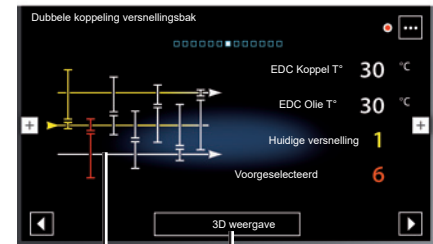

**Opmerking:** om het soort animatie te wijzigen, drukt u op knop 'Simpel weergave' **19** of '3D weergave' **20**.

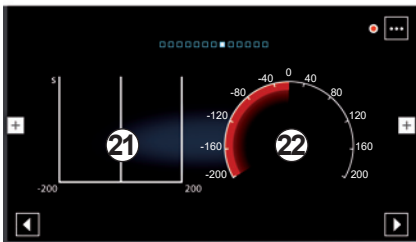

## “Oscilloscoop”

Met deze functie kunt u de gekozen instelling van de oscilloscoop **21** bekijken.

## Oscilloscoop-instellingen

Voor het personaliseren van de oscilloscoop, drukt u op de manometer **22** op het scherm van het mediasysteem. Selecteer vervolgens de gewenste instelling.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

U kunt de volgende instellingen weergeven:

- “Torque”;
- “Kracht”;
- “Turbo druk”;
- “Olie T<sup>o</sup>”;
- “Lucht T<sup>o</sup>”;
- “Gaspedaal”;
- “Rem druk”;
- “Koelwater T<sup>o</sup>”;
- “Snelheid”;
- “Stuurhoek”;
- “Zijwaartse versnelling”;
- “EDC Olie T<sup>o</sup>”;
- “EDC Koppel T<sup>o</sup>”;
- “Toerenteller”;
- “Wiel torque”.

## “Torque” (Nm)

Toont het beschikbare koppel (in Newtonmeter).

## “Kracht” (ch)

Geeft het actuele vermogen van de motor aan (in DIN-paardenkrachten).

## “Turbo druk” (mBar)

Hiermee ziet u continu de werking van de turbocompressor en de resterende beschikbare turbodruk (in millibar).

## “Olie T<sup>o</sup>” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de olie in de motor aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

## “Lucht T<sup>o</sup>” (°C of °F)

Geeft de temperatuur aan van de in de motor ingelaten lucht (in graden Celsius of Fahrenheit).

## “Gaspedaal” (%)

Hiermee ziet u de stand van de smoorklep (in percentage).

## “Rem druk” (bar)

Geeft de druk (in bar) in het remsysteem. Hoe hoger de druk, hoe krachtiger de remmen.

## “Koelwater T<sup>o</sup>” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de koelvloeistof aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

**Opmerking:** de bedrijfstemperatuur moet lager zijn dan 115 °C; bij een hogere temperatuur verschijnt een bericht op het instrumentenpaneel.

## “Snelheid” (km/h of mph)

Geeft de snelheid van de auto aan (in kilometers of mijlen per uur).



## ALPINE TELEMETRICS (8/10)

### “Stuurhoek” (°)

Geeft de hoek van het stuurwiel aan (in graden).

### “Zijwaartse versnelling” (G)

Meet de versnelling in dwars- en lengterichting (in “G”).

### “EDC Olie T°” (°C of °F)

Geeft de temperatuur van de olie in de versnellingsbak aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

### “EDC Koppel T°” (°C of °F)


Geeft de temperatuur van de koppeling aan (in graden Celsius of Fahrenheit).

### “Toerenteller” (RPM)

Geeft het toerental van de motor aan (in toeren/minuut).

### “Wiel torque” (Nm)

Geeft het koppel aan dat beschikbaar is voor de aandrijfwielen (in newtonmeter).

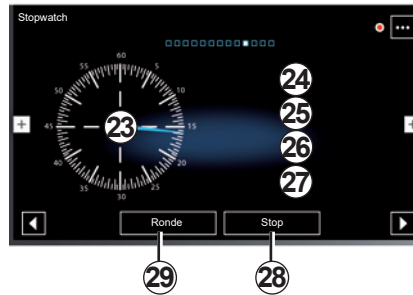

### “Stopwatch”

Deze functie biedt de volgende informatie:

- chronometers **23** en **24**;
- tijd vanaf de start van de ronde **25**;
- tijd van de twee vorige rondes **26**;
- beste rondetijd **27**.

Om de chronometer te starten, drukt u op ‘Start’ (of op **23** op de chronometer). Daarna wordt de rondetijd vastgelegd bij elke druk op knop ‘Ronde’ (of op **23** op de chronometer).

De weergegeven tijd is de laatste rondetijd **26** zonder de hoofdchronometer te stoppen.

**Opmerking:** als u drukt op knop ‘Start’ **29**, vervangt knop ‘Ronde’ de functie ‘Start’.


Druk één keer op knop “Stop”, om de chronometer te stoppen (de tijden blijven zichtbaar).

Druk één keer op knop “Reset” om alle informatie te wissen en de hoofdchronometer te resetten.

**Opmerking:** als u drukt op knop ‘Stop’ **28**, vervangt knop ‘Reset’ de functie ‘Stop’.

## ALPINE TELEMETRICS (9/10)

**B**

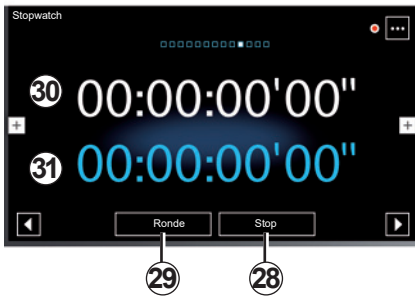

### Vereenvoudigde weergave (scherm B)

Om vooruit te gaan in de vereenvoudigde weergave, drukt u op het multimediascherm.

De volgende informatie wordt getoond:

- tijd vanaf de start van de ronde **30**;
- algemene chronometer **31**.


Druk op het multimediascherm om de chronometer te starten en de rondetijd te registreren.

Druk één keer op knop "Stop", om de chronometer te stoppen (de tijden blijven zichtbaar).

Druk één keer op knop "Reset" om alle informatie te wissen en de hoofdchronometer te resetten.

**Opmerking:** als u drukt op knop 'Stop' **28**, vervangt knop 'Reset' de functie 'Stop'.

## ALPINE TELEMETRICS (10/10)

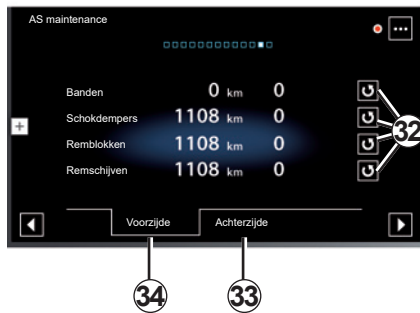

### “AS maintenance”

Deze functie toont de kilometerstand en de gebruiksduur van bepaalde mechanische onderdelen van de auto:

- banden;
- schokdempers;
- remblokken;
- remschijven.

Druk op de tab **34** voor informatie over de vooras van de auto.

Druk op de tab **33** voor informatie over de achteras van de auto.

### Weergave vernieuwen

Druk, nadat een onderdeel is vervangen, op knop **32** van het betrokken onderdeel om alle computers te resetten die betrokken zijn bij dit onderdeel.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



# ***Systeem***

Instellingen systeem .....	7.2
Storingen .....	7.6
	7.1

# INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (1/4)



## Instellingenmenu

Het instellingenmenu kan worden gebruikt om diverse instellingen en afstellingen te wijzigen. Druk op het beginscherm op één van de knoppen **1** voor toegang tot de volgende instellingen:

- “Geluidinstellingen”;
- “Display”;
- “Klok”;
- “Taal”;
- “Maateenheid”;
- “Blokkeer toetsenblok tijdens het rijden”;
- “Veiligheids-PIN”;
- “Opensource-software”;
- “Fabrieksinstellingen herstellen”;
- “Serienummer”.



### “Geluidinstellingen”


Met deze functie kunt u de volgende instellingen aanpassen:

- “Bas”: het basgeluid harder of zachter zetten. Druk voor het afstellen van de waarde op knoppen “+” en “-”.
- “Hoge tonen”: de hoge tonen harder of zachter zetten. Druk voor het afstellen van de waarde op knoppen “+” en “-”.



- “Balans”: de geluidsbalans regelen. Voor meer geluid uit de linker luidspreker drukt u op “<”. Voor meer geluid uit de rechter luidspreker drukt u op “>”.
- “Voorinstellingen equalizer”: gebruik deze functie om een equalizer te selecteren (Pop, Rock, Hip Hop, Jazz, enz.);

## INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (2/4)

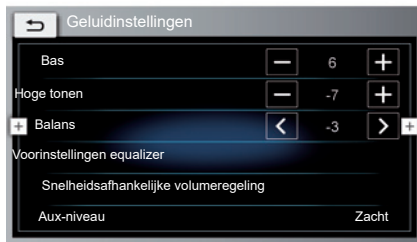

- “Snelheidsafhankelijke volumeregeling”: met deze functie wordt het volume van het audiosysteem aangepast aan de snelheid van de auto. U kunt de gevoeligheid regelen door het niveau te selecteren (“Niveau 1”, “Niveau 2” of “Niveau 3” of uitschakelen).
- “Aux-niveau”: hiermee regelt u de plug-gevoeligheid Jack. Kies “Luid” voor hoge gevoeligheid, “Normaal” voor standaard gevoeligheid of “Zacht” voor lage gevoeligheid.

- “Systeemtoon”: schakel deze functie in als een pieptoon wilt horen als er berichten verschijnen op het scherm of als u een van de knoppen op de bediening bij het stuurwiel ingedrukt houdt.

### “Display”

Met deze functie kunt u de volgende instellingen aanpassen:

- “Helderheid”: met deze functie kunt u de helderheid van het scherm verhogen of verlagen. Druk voor het afstellen van de waarde op knoppen “+” en “-”.
- “Mode”: deze functie toont de huidige modus. De modus is afhankelijk van het wel of niet branden van de koplampen. Als de koplampen zijn ingeschakeld, is het multimediasysteem in de modus “Nacht”. Zoniet dan is het multimediasysteem in de modus “Dag”.



### “Klok”

Met deze functie kunt u de volgende instellingen aanpassen:

- “Datumformaat”: met deze functie kunt u de datumweergave kiezen. Selecteer de gewenste indeling en druk op knop 2 om op te slaan en terug te gaan naar het vorige scherm;
- “Tijdformaat”: met deze functie kunt u de tijdweergave kiezen. Selecteer de gewenste indeling (“12 h” of “24 h”).

## INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (3/4)



- “Klokinstelmodus”: met deze functie kunt u de tijdsinstelling kiezen. Met “GPS” wordt de tijd automatisch ingesteld, met ‘Handmatig’ kunt u de tijd handmatig instellen;
- “Tijdzone”: met deze functie kunt u een tijdzone selecteren. Selecteer de gewenste tijdzone en druk op knop 2 om op te slaan en terug te gaan naar het vorige scherm;



- “Zomertijd”: met deze functie kunt u zomertijd in- of uitschakelen. Als het vakje is aangevinkt, is de zomertijd ingeschakeld. Als het vakje leeg is, is de zomertijd uitgeschakeld.

### “Taal”

Met deze functie kunt u een taal kiezen voor uw auto. Selecteer de gewenste taal en druk op knop 3 om terug te gaan naar het vorige scherm.

**Opmerking:** spraakherkenning is niet in alle talen beschikbaar.

### “Maateenheid”

Hiermee kunt u de meeteenheid selecteren die wordt gebruikt door het multimediasysteem (“Metrisch” of “Imperial”).

### “Blokkeer toetsenblok tijdens het rijden”

Hiermee kunt u de vergrendeling van het toetsenbord tijdens het rijden in- of uitschakelen.

### “Veiligheids-PIN”

Hiermee kunt u de wachtwoordbeveiliging van het multimediasysteem in- of uitschakelen.

Om de wachtwoordbeveiliging in te schakelen bij het starten van het multimediasysteem, schakelt u de functie “Diefstalbescherming met PIN” in.

Om het PIN-wachtwoord te wijzigen of aan te passen, selecteert u “PIN veranderen”. Volg daarna de instructies op het scherm van het multimediasysteem.

### “Opensource-software”

Deze functie biedt informatie over de licentie van het multimediasysteem.



## INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (4/4)



### “Serienummer:”

Met deze functie krijgt u het serienummer van uw multimediasysteem te zien.

### “Fabrieksinstellingen herstellen”

Met deze functie kunt u alle instellingen van het multimediasysteem herstellen (resetten). Alle gegevens en de configuratie worden gewist.

Om de instellingen te resetten, drukt u op “Fabrieksinstellingen herstellen”. Er verschijnt een bevestigingsbericht op het scherm van het multimediasysteem. Druk op knop **4** om het resetten te annuleren of op knop **5** om het resetten te bevestigen en te starten.

## STORINGEN (1/3)

Systeem		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
Er verschijnt geen beeld.	Het scherm werkt niet meer.	Raadpleeg een merkdealer.
Er is geen enkel geluid hoorbaar.	Het volume staat op minimum of op pauze.	Zet het volume harder of deactiveer de pauze.
Er komt geen enkel geluid uit de luidspreker links en/of rechts.	De balance-instelling is niet correct.	Stel de balance correct in.
Het scherm loopt vast.	Het systeemgeheugen is overbelast.	Raadpleeg een merkdealer.

## STORINGEN (2/3)

Navigatie		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
De positie van het voertuig op het scherm komt niet overeen met de werkelijkheid of het GPS-symbool op het scherm blijft grijs of geel.	Slechte plaatsbepaling van de auto door de ontvangst van het GPS.	Verplaats de auto tot u een goede ontvangst van de GPS-signalen heeft.
De indicaties op het scherm komen niet overeen met de werkelijkheid.	De kaart is verouderd.	Raadpleeg een merkdealer.
De informatie met betrekking tot het verkeer wordt niet op het scherm aangegeven.	De begeleiding is niet geactiveerd.	Controleer of de begeleiding geactiveerd is. Selecteer een bestemming en begin de begeleiding.
Sommige rubrieken van het menu zijn niet beschikbaar.	Naargelang het gegeven commando zijn sommige rubrieken niet beschikbaar.	
De gesproken begeleiding is niet beschikbaar.	Het navigatiesysteem houdt geen rekening met de kruising. De gesproken begeleiding of de begeleiding is gedeactiveerd.	Zet het volume harder. Controleer of de gesproken begeleiding geactiveerd is. Controleer of de begeleiding geactiveerd is.
De gesproken begeleiding komt niet overeen met de werkelijkheid.	De gesproken begeleiding kan variëren afhankelijk van de omgeving.	Rijd afhankelijk van de werkelijke omstandigheden.
De voorgestelde route begint of eindigt niet bij de gewenste bestemming.	De bestemming wordt niet herkend door het systeem.	Sla een weg in dichtbij de gewenste bestemming.
Het systeem berekent automatisch een omweg.	In geval van te vermijden gebieden of een beperking in het verkeer wordt de berekening van de route beïnvloed.	Deactiveer de functie "Dynamische navigatie" in het menu Verkeersinstellingen.

## STORINGEN (3/3)

<b>Telefoon</b>		
<b>Beschrijving</b>	<b>Oorzaken</b>	<b>Oplossingen</b>
Er is geen geluid en beltoon hoorbaar.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden. Het volume staat op minimum of op pauze.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Zet het volume harder of deactiveer de pauze.
Onmogelijk om een uitgaand gesprek te voeren.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden.

<b>Spraakherkenning</b>		
<b>Beschrijving</b>	<b>Oorzaken</b>	<b>Oplossingen</b>
Het systeem herkent het spraakcommando niet.	Het spraakcommando wordt niet herkend. De toegestane spreektijd is verlopen. Het spraakcommando is verstoord door een luidruchtige omgeving.	Controleer of de spraakbediening beschikbaar is (zie "Spraakherkenning herkennen"). Spreek tijdens de toegestane spreektijd.

# ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (1/2)

## A

adres.....	2.3 → 2.11
afstandseenheid .....	7.4
Afstellen.....	4.16 – 4.17, 7.2 → 7.5
alternatieve route.....	2.12 – 2.13

## B

BALANCE.....	3.8
bestemming.....	2.3 → 2.11
Bluetooth®.....	3.11 → 3.13
Bluetooth® mp3-speler.....	3.11 → 3.13

## C

commando's .....	1.5, 1.7
contacten.....	4.9 → 4.11
contextuele toetsen .....	1.2 → 1.4, 1.8

## E

etappe.....	2.7
-------------	-----

## F

favoriet nummer	
toevoegen .....	2.6
functies .....	1.2 → 1.4

## G

gedetailleerde route.....	2.6
geleiding	
activering.....	2.3 → 2.11
annulering .....	2.3
kaart .....	2.2
met stem .....	2.4
geluidsverdeling.....	3.8
gesprek aannemen.....	4.6 → 4.8
gesprek beëindigen .....	4.6 → 4.8
gesprek in de wacht.....	4.6 → 4.8
gesprek ontvangen.....	4.6 → 4.8
gesprek weigeren .....	4.6 → 4.8

## H

hoge tonen.....	3.8
-----------------	-----

## I

instellen .....	6.3 → 6.5, 6.8 – 6.9
instellingen	
audio .....	3.8, 7.2 → 7.5
lichtsterkte .....	7.3
navigatie.....	2.14 → 2.16
persoonlijke .....	2.14 → 2.16, 7.2 → 7.5
instrumentenpaneel .....	7.5
interessante punten .....	2.4 → 2.11

## K

kaart	
cartografische symbolen .....	2.2
display .....	2.2
instellingen .....	2.14 → 2.16
schaal.....	2.2
knoppen.....	1.5, 1.7

## L

langetermijn onderhoud van de auto.....	6.11
---	------

## M

MENU .....	1.7 – 1.8
mp3.....	3.11 → 3.13
Mp3-speler.....	3.11 → 3.13
mp3-speler.....	3.11 → 3.13

## N

namenlijst van de telefoon.....	4.9 → 4.11
navigatiesysteem.....	0.1, 2.2
numeriek toetsenbord.....	4.14
nummer samenstellen .....	4.6 → 4.8, 4.14

## O

oproep-info .....	4.12 – 4.13
overheadschermbord .....	7.5

## ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (2/2)

### P

persoonlijke gegevens	
opslaan.....	6.6, 6.9

### R

radio	
automatisch in geheugen zetten van de stations.....	3.3, 3.7
automatische werking.....	3.3, 3.7
handbediening.....	3.3, 3.5
station kiezen.....	3.4
voorkeuze van stations.....	3.3 – 3.4, 3.6 – 3.7
radio.....	3.2 → 3.10
radiostation opslaan.....	3.7
radio-text.....	3.8 – 3.9
rugleuning.....	6.10

### S

scherm	
audio.....	3.11 → 3.13
menu.....	1.2, 1.7 – 1.8
stand-by.....	1.8 – 1.9
SD-kaart.....	0.1, 3.11 → 3.13
spraakcommando.....	1.10 → 1.12
spraakherkenning.....	1.10 → 1.12
standaardinstellingen.....	7.5
starten.....	1.9
storingen.....	7.6 → 7.8, 7.8

### T

taal	
wijzigen.....	7.4
telefoon aansluiten.....	4.4 – 4.5
telefoon koppelen.....	4.2 – 4.3
telefoon loskoppelen.....	4.2 – 4.3
tijd	
regeling.....	7.3 → 7.5, 7.4
weergave.....	7.3 → 7.5

### U

uit.....	1.9
----------	-----

usb.....	3.11 → 3.13, 6.2
usb-aansluiting.....	6.9
usb-stick.....	3.11 → 3.13, 6.9 – 6.10

### V

verbinding met een telefoon verbreken.....	4.4 – 4.5
verkeersinformatie.....	2.12 – 2.13
volume: snelheidsafhankelijk.....	3.9
voorzorgsmaatregelen voor het gebruik.....	0.1





SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 567 564 €  
AVENUE DE BREAUDE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : [alpinecars.com](http://alpinecars.com)

NX 1296-5 - 60 20 019 260 - 10/2020 - Édition néerlandaise



6 0 2 0 0 1 9 2 6 0

**TK**