

ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

- Du ska bara använda funktionerna och läsa informationen på skärmen vid lämpliga vägförhållanden.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

- Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.
- Beroende på geografisk zon kan kartan sakna information om nya vägsträckor eller vägdragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet.

Materiella försiktighetsåtgärder

- Undvik att demontera eller ändra systemet, eftersom materialskador eller eldsvåda kan uppstå.
- Kontakta en auktoriserad återförsäljare vid fel och för alla åtgärder som kräver demontering.
- Sätt inte i främmande föremål eller en skadad eller smutsig extern lagringsenhet (USB-minne eller SD-kort osv.) i läsaren.
- Rengör alltid skärmen med en mikrofibertrasa.
- Använd en extern lagringsenhet (USB-minne, SD-kort osv.) som är anpassad till systemet.
- Använd inte produkter som innehåller alkohol på och/eller spruta inte vätska på området.

De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas.

Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. **I boken ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. Innehållet i de skärmbilder som visas i instruktionsboken kan variera.** Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfree-funktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens multimediasystem.

Rådfråga en märkesrepresentant om du vill ha ytterligare information.



I N N E H Å L L

Kapitel

Allmänt

1

Navigering

2

Multimedia

3

Telefon

4

Tjänster

5

Bil

6

System

7

Register


8



Allmänt

Allmän beskrivning	1.2
Presentation av reglagen.....	1.5
Användning	1.6
Slå på/stänga av	1.9
Använda röstigenkänningen.....	1.10
	1.1

ALLMÄN BESKRIVNING (2/3)

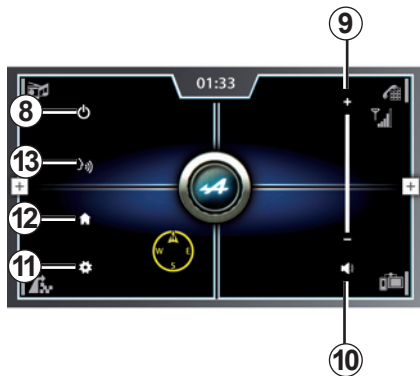

Snabbmenyskärm

8 Försätta skärmen i vänteläge och visa klockan.

När skärmens vänteläge är aktiverat kan du gå tillbaka till startsidan genom att trycka på multim mediasystemets skärm.

9 Justera ljudet efter dina behov.

Tryck på "+"-symbolen för att höja ljudet eller "-"-symbolen för att sänka det.

10 Stäng av ljudet.

11 Komma åt huvudinställningsmenyn från startskärmen.

Komma åt inställningsmenyn för den funktion som används.


Lämna inställningsmenyn.

12 Komma åt/återgå till startskärmen.

13 Komma åt röststyrningsskärmen. Tala högt och så att du kan bli förstådd.

Obs! Snabbmenyn går att komma åt från alla menyer.


ALLMÄN BESKRIVNING (3/3)

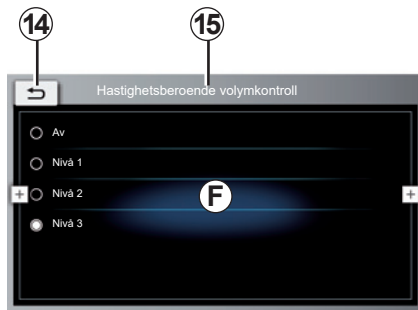


Menyskärm

F Sidans innehåll.

- 14 Tryck på "Tillbaka" för att gå till föregående skärm (från menyn).
- 15 Namnet på menyn eller källan som används.

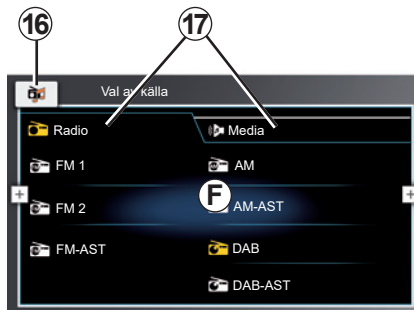

- 16 Växla mellan huvudskaermen för funktionen och komma åt funktionsinställningar.
- 17 Komma åt de olika menyfunktionerna med hjälp av flikar.

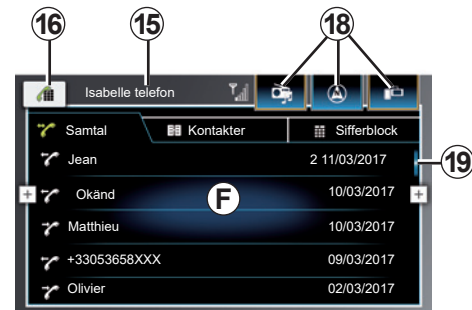


- 18 Snabbt komma åt andra huvudfunktioner.
- 19 Rullningslist.

PRESENTATION AV REGLAGEN

Skärmreglage



Reglage under ratten

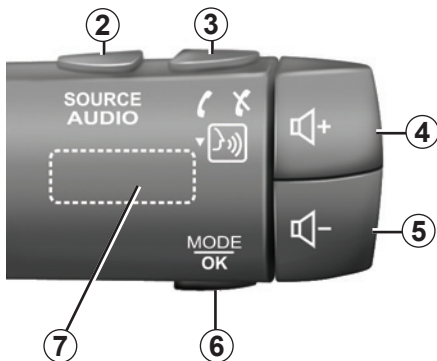

	Funktioner
1	Multimediaskärm.
2	Tryck kort för att välja en ljudkälla. Tryck och håll för att gå tillbaka till startskärmen.
3	Svara på ett samtal/lägga på (telefonläge). Vid ett andra inkommande samtal: avvisa samtalet (telefon-läge). Aktivera röststyrning.
4	Höja volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
5	Sänka volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
4 + 5	Stäng av/sätt på ljudet för den ljudkälla du lyssnar på.
6	Kort tryckning: <ul style="list-style-type: none">- Bläddra bland sidorna till "Alpine Telemetrics"-funktionen.- Tillbaka till föregående sida. Tryck länge för att starta "Alpine Telemetrics"-funktionen.
7	Bläddra bland radions förinställda kanaler/byt spår i en mapp.




Multimediaskärm 1

Förflytta sig i en meny

Multimediaskärmen **1** kan användas för att komma åt multimediasystemets funktioner. Tryck på multimediaskärmen **1** för att öppna en meny eller dra fingret uppifrån och ned för att gå från en sida till en annan. En rullningslist anger din position på sidan. För ytterligare information, se "Rullningslist" i det här avsnittet.

Använda handrörelser

- En tryckning: Tryck på en del av skärmen med fingret och lyft sedan fingret från skärmen.
- Lång tryckning: Tryck på en del av skärmen i minst en sekund tills en ljudsignal hörs.
- Panorera: Tryck och håll på skärmen med ett finger och svep över skärmen.
- Dra ihop/dra isär: dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen.

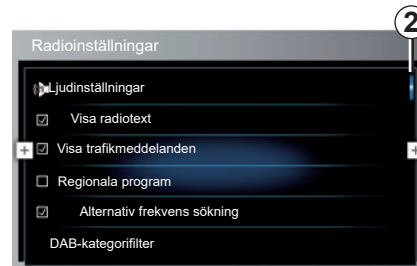

Rullningslist

Svep över multimediaskärmen uppåt eller nedåt för att bläddra i listan och förflytta dig på sidan.

Fältet **2** ger dig en indikation om ditt läge på den aktuella skärmen på sidan.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

ANVÄNDNING (2/3)



Presentation av startmenyn

Om du vill komma åt startmenyn, tryck på en av 3-snabbmenyknapparna och sedan på 4-knappen.

Startmenyn består av fem huvudenheter:

- "Media"-funktionen (område **A**) kan användas för att styra radion och för att spela upp ljud- och bildfiler.
- "telefon"-funktionen (område **B**) kan användas för att para ihop och använda en telefon ihop med multimediasystemet och för att använda handsfree-läget.




- Funktionen "Replikera" (område **C**) kan användas för att öppna och använda "mySPIN"-applikationsgränssnittet.
- "navigation"-funktionen (område **D**) kan användas för att öppna och använda satellitnavigeringsfunktioner, kartor och trafikinformation.
- "Alpine Telemetrics"-funktionen (område **E**) kan användas för att öppna och använda vissa av bilens tekniska inställningar, hela tiden och i realtid.



Presentation av snabbmenyn


Snabbmenyn (skärmen **F**) går att komma åt från alla multimediasystemmenyer. Den kan användas för att få tillgång till multimediasystemets huvudfunktioner och inställningar.

Om du vill komma åt snabbmenyn, tryck på **3**-knappen i valfri meny.

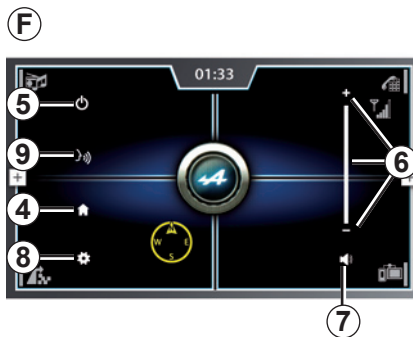

Snabbmenyn består av fem huvuddelar:

- funktionen "Vänteläge" **5**, som kan användas för att försätta multimediasystemet i vänteläge och visa klockan (**G**-skärmen)
- funktionen "Ljud" **6**, som kan användas för att ställa in ljudet enligt dina önskemål. Tryck på "+"-symbolen för att höja ljudet eller "-"-symbolen för att sänka det. Du kan stänga av ljudet genom att trycka på **7**-knappen.

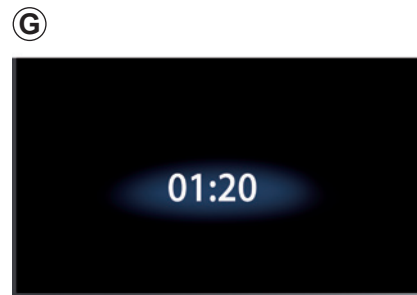

- Funktionen "Inställningar" **8** kan användas för att komma åt inställningsmenyn för multimediasystemet eller den funktion som för närvarande används.
- Funktionen "Hem" **4** kan användas för att gå tillbaka till multimediasystemets startskärm.
- "Röststyrningen" **9** kan användas för att komma åt och aktivera röststyrning av multimediasystemet. Du kan därefter exempelvis säga ett resmål.

START-STOPP




Påslagning

Multimediasystemet sätts på automatiskt när dörrarna är olåsta. Tryck på skärmen för att lämna standby-skärmen och aktivera systemets startskärm.

Avstängning

Om tändningen är avslagen stängs systemet av automatiskt när bilens förardörr öppnas.

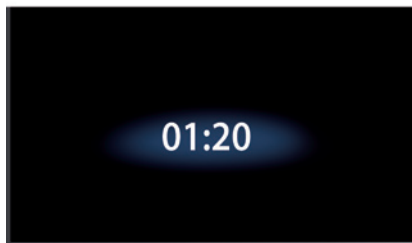

Tidvisningsskärm

Innan tändningen slås på visas den här skärmen när bilens förardörr öppnas.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (1/3)

Presentation

Ditt multimediasystem omfattar ett röststyrningssystem [] som du kan använda för att styra vissa av multimediasystemets funktioner. Det gör att du kan använda multimediasystemet samtidigt som du håller händerna på ratten.

Använda multimediasystemets röstigenkänning


I huvudmenyn för röstkommando kan du styra följande funktioner med rösten:

- "navigation";
- "Media";
- "telefon".



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

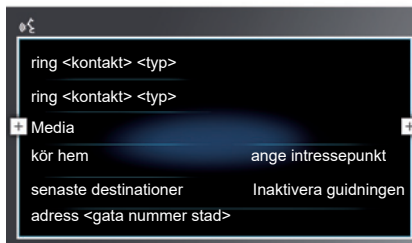

"navigation"

Med hjälp av "navigation"-läget och röststyrning kan du:

- säga en resmålsadress för navigering;
- välja en intressepunkt för navigering;
- starta till guddad navigering till din hemadress;
- välja bland tidigare resmål för guddad navigering;
- avbryta den aktuella navigeringsfasen.

"Media"

Med hjälp av "Media"-läget och röststyrning kan du:



- spela upp ett visst ljudspår;
- start uppspelning av en ljudbok;
- lyssna på en podcast.

"telefon"

Med hjälp av "telefon"-läget och röststyrning kan du:


- ringa en kontakt;
- slå ett nummer.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (2/3)

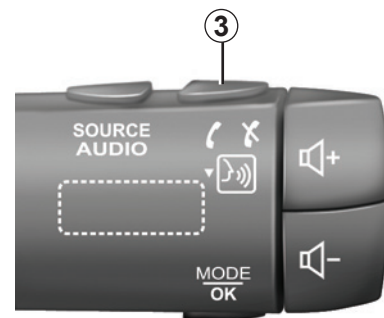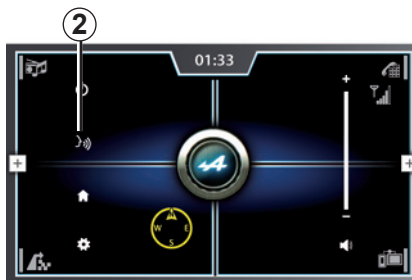

Aktivering


Om du vill aktivera och starta röststyrningen från en meny:

- tryck på en av **1**-knapparna;
- tryck på  **2**-knappen;

eller


- tryck på **3**-knappen på reglaget under ratten och följ sedan instruktionerna.

En ljudsignal anger att röststyrningen är aktiv och att multimediasystemet inväntar dina instruktioner.

Du kan avbryta röstsessionen vid röststyrning. Gör så här: tryck på -knappen i snabbmenyn eller tryck på röststyrningsknappen på reglaget under ratten. Vänta tills du hör en ljudsignal och säg sedan "Avbryt". Röststyrningen avslutas.

ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (3/3)

A

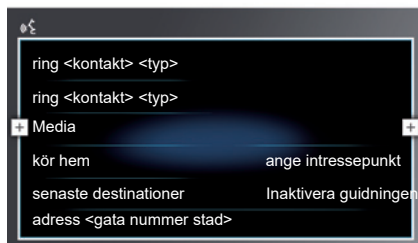

Användning

När du aktiverar röststyrningen hörs en ljudsignal och **A**-skärmen visas för att upplysa dig om att sessionen är öppen och att multimediasystemet inväntar dina röstinstruktioner.

De olika röstinstruktionerna som är tillgängliga visas på **A**-skärmen på multimediaskärmen. Beroende på valt läge (navigering, telefon eller media) finns det olika röstinstruktioner. Välj önskad styrning och tala högt och tydligt.

1




1

Obs: Vissa röstinstruktioner är kopplade till namn eller telefonnummer. Till exempel: "Ring < kontakt >". Säg vilken typ styrning som visas samt namn eller telefonnummer till kontakten du vill ringa.

Ann.: Vi rekommenderar att telefonnummer anges med ett nummer i taget (t.ex. 0-6-1-2-5-6-7-8) istället för två i taget (t.ex. 06-12-56-78).

2

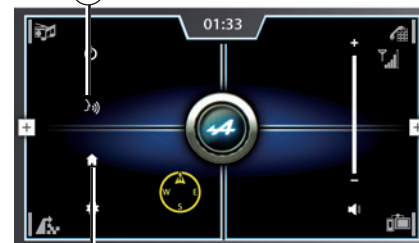

4

Avstängning

Så här inaktiverar du röststyrningen från startskärmen:

- tryck på en av **1**-knapparna och sedan på



4-nyckeln;


eller

- säg "Avbryt".

Navigering

–kort.	2.2
Ange en destination.	2.3
Trafik.	2.12
Navigeringsreglage.	2.14

-KORT

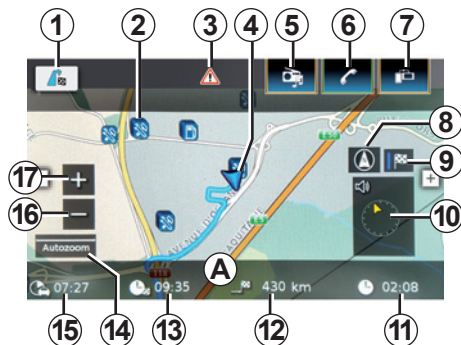

Teckenförklaring till kartan

A Namn på aktuell gata eller väg.


1 Åtkomst till navigeringsmenyn.

2 Exempel på IP-symbol.

3 Ikon för trafikinformation.

Tryck: genväg som ger åtkomst till listan över trafikstörningar utmed din resväg.

4 Aktuell position.

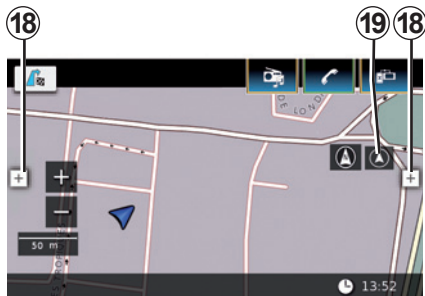

5 Genväg till menyn "Media".

6 Genväg till menyn "telefon".

7 Genväg till menyn "mySPIN".

8 Ändra visningsläge (2D, 2D norr och 3D).

9 Översikt över resvägen (om vägledningen är i gång).

10 Visning: sträcka som återstår att köra och visning av nästa manöver.

Tryck: genväg som ger tillgång till information om resvägen.

11 Den aktuella tiden.

12 Avstånd som återstår till destinationen.

13 Uppskattad ankomsttid.

14 Aktuell kartskala.

15 Beräknad tidsåtgång till resmålet.

16 Zooma ut på kartan.

17 Zooma in på kartan.

18 Åtkomst till snabbmenyn.

19 Gå tillbaka till markörpositionen 4 (om ingen vägledning är aktiv).

Obs! Kartuppdateringar publiceras regelbundet. Uppdateringar är tillgängliga på SD-kort från en märkesrepresentant.



1



Menyn "Destinationer"

Du kan ange ett resmål på flera olika sätt från menyn "Destinationer".

Gå till startskärmen och tryck på 1-symbolen för att komma åt följande menyer:

- "Rutt" (endast tillgänglig när navigering pågår)
- "Nytt";
- "Senaste";
- "Favoriter".



Obs: Om en rutt eller ett resmål tidigare har sparats, tryck på **A**-området för att komma åt navigeringsskärmen för ruten eller resvägen direkt.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



"Rutt"

Med hjälp av den här funktionen kan du hantera och visa information om din resväg. Tryck på "Rutt"-fliken för att komma åt följande funktioner:

- "Avbryt vägledning";
- "Ljud av vägledning" eller "Ljud på vägledning";
- "POIs på rutt";
- "POIs på destination";
- "Destinationsinfo";
- "Visa ruttlista";
- "Spärra ruttlista";
- "Vägpunkter".

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när guidad navigering pågår.



"Avbryt vägledning"

Med hjälp av den här funktionen kan du stoppa och ta bort pågående navigering.

Obs: Om du väljer "Avbryt vägledning"-funktionen är "Rutt"-rubriken inte längre tillgänglig.

MATA IN EN DESTINATION (2/9)



"Ljud på vägledning" eller
"Ljud av vägledning"

Med hjälp av den här funktionen kan du aktivera/inaktivera röstguidningen. Om funktionen är inaktiverad ges inga röstguidningsinstruktioner från multimediasystemet.




"POIs på rutt"

Med hjälp av den här funktionen kan du söka och visa intressepunkter utmed din resväg.

En intressepunkt (IP) kan vara en verkstad, en anläggning eller en turistort som finns i närheten av en plats (startpunkten, resmålsstaden, utmed resvägen osv.). Intressepunkterna delas in i olika kategorier såsom restauranger, museer, parkeringsplatser osv.

Söka efter namn


En lista visar alla intressepunkter (om sådana finns) som registrerats utmed resvägen. De är kategoriserade efter typ (t.ex. fordon, hotell, bank osv.).

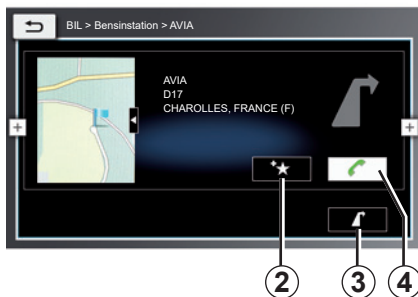

Bekräfta vald IP

Välj önskad IP och tryck sedan på **3**-knappen för att ställa in den nya resvägen som resmål eller delmål längs resvägen. Du kan spara den valda intressepunkten i dina favoriter genom att trycka på **2**-knappen.

Om en telefon är ansluten med Bluetooth® till multimediasystemet kan du ringa den valda intressepunkten genom att trycka på **4**, om det finns ett telefonnummer kopplat till intressepunkten.

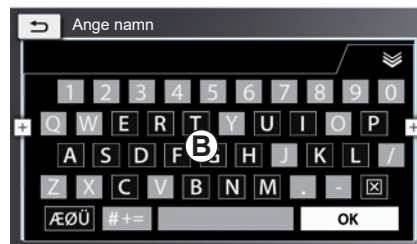

Filtrera listan genom att välja vilken typ av intressepunkt du söker efter eller ange namnet på intressepunkten med hjälp av **B**-knappsatsen.

Använda röstigenkänningen

När du kör bilen, tryck på snabbmenyknappen och sedan på röststyrningsymbolen eller tryck på röststyrningsknappen på reglaget under ratten. En ljudsignal anger att röststyrningen är aktiv och att multimediasystemet inväntar dina instruktioner.

MATA IN EN DESTINATION (3/9)



"POIs på destination"

Med hjälp av den här funktionen kan du söka efter och visa intressanta platser (POI) nära ditt resmål.

Söka efter namn

En lista visar alla intressepunkter (om sådana finns) i närheten av resvägen. De är kategoriserade efter typ (t.ex. fordon, hotell, bank osv.).


ANM.: endast adresser som systemet känner igen i den digitala kartan kan anges.



"Destinationsinfo"

Med hjälp av den här funktionen kan du:

- få detaljerad information om ditt resmål: resmållets adressminne och resmålet på kartan;

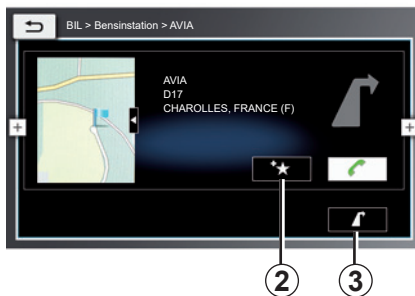

- lägga till adressen till resmålet i dina favoriter: tryck på 2-knappen (för ytterligare information, se "Lägg till favoriter" i det här avsnittet);
- gå tillbaka till resmållets navigeringskarta: tryck på 3-knappen.

"Lägg till favoriter"

Med hjälp av den här funktionen kan du:

- Om du vill redigera namnet på kontakten som du vill spara i favoriter, trycker du på "Byt namn" och ange namnet med hjälp av knappsatsen;
- Om du vill spara adressen till din destination i favoriter samtidigt som namnet visas, trycker du på "Spara under namnet som visas";
- Om du vill spara adressen till din destination som hemadress i favoriter, trycker du på "Spara som hemadress". Om det finns en tidigare sparad hemadress föreslår multimediasystemet att ersätta den tidigare adressen med den nya.

Obs: Det går endast att spara en hemadress i multimediasystemet.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

MATA IN EN DESTINATION (4/9)



5



"Visa ruttilista"

Den här funktionen visar alla guideade navigeringsinstruktioner för din resväg.

Fältet **5** ger dig en indikation om ditt läge på den aktuella skärmen på sidan. Svep över multimediaskärmen uppåt eller nedåt för att bläddra i listan och förflytta dig på sidan.



"Spärra ruttilista"

Med hjälp av den här funktionen kan du markera kommande delmål och ta bort dem från resvägen.

Välj de delmål du vill markera på din resväg. De delmål som valts visas med ljusare färg. Tryck på "Rutt beräknas om" om du vill att multimediasystemet ska beräkna om resvägen och exkludera det/de markerade delmålet/delmålen.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



2



"Vägpunkter"

Med hjälp av den här funktionen kan du visa de olika delmålen utmed din resväg, ta bort dem (alla eller vissa) och/eller lägga till en eller flera delmål i dina favoriter. Så här gör du:

- Tryck på **2** för att lägga till den valda delsträckan i favoriter (mer information finns i avsnittet "Lägg till favoriter" i det här kapitlet);

MATA IN EN DESTINATION (5/9)



"Vägpunkter"
(forts.)

- Tryck på **6**-knappen för att ta bort det här delmålet från din resväg.
- Tryck på **7**-knappen för att ta bort alla delmål utmed din resväg.

När du försöker ta bort ett eller flera delmål kommer multimediasystemet att begära att du bekräftar borttagningen innan proceduren fortsätter. Acceptera bekräftelsen för att gå vidare.



"Nytt"

Med hjälp av den här funktionen kan du skapa ett nytt resmål, lägga till ett delmål på din resväg och söka efter information eller tjänster som är relevanta för din aktuella position.


Tryck på "Nytt"-fliken för att komma åt följande funktioner:

- "Ny adress";
- "POIs i närheten";
- "POI sökning";
- "Geo-koordinater";
- "MyPOIs i närheten";
- "MyPOI sökning".

Använda röstigenkänningen

När du kör bilen, tryck på snabbmenyknappen och sedan på röststyrningssymbolen eller tryck på röststyrningsknappen på reglaget under ratten. En ljudsignal anger att röststyrningen är aktiv och att multimediasystemet inväntar dina instruktioner.

MATA IN EN DESTINATION (6/9)

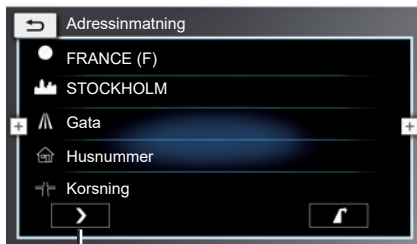

8



"Ny adress"

Med hjälp av den här funktionen kan du ange ett nytt resmål eller lägga till delmål utmed din resväg.

Obs: Om du anger ett nytt resmål kommer det att ersätta det föregående resmålet automatiskt.

Tryck på "Ny adress"-funktionen för att ange hela eller en del av en adress: land, stad, gata och gatunummer.



9

Vid den första användningen, uppmanar systemet dig att välja destinationsland.

Ange namnet på valfri stad eller postnummer med hjälp av den digitala knappsatsen. Tryck sedan på "OK" för att bekräfta.

Systemet föreslår olika namn på städer.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

Välj namnet på staden i listan som föreslås av multimediasystemet för att bekräfta ditt val.

Följ samma procedur för fälten "Gata", "Husnummer" och "Korsning".

Obs: Du kan dölja den digitala knappsatsen så att du kan se hela resultatlistan genom att trycka på 9-knappen.

ANM.: systemet sparar de senast inmatade städerna i minnet. Du kan välja en av städerna direkt.


ANM.: endast adresser som systemet känner igen i den digitala kartan kan anges.

Godkänna destinationen

När informationen om din destination har matats in visar systemet en sammanfattning av resvägen som sedan behöver bekräftas.

– Tryck på 8-knappen för att se detaljerad information om resvägen innan du bekräftar den.


MATA IN EN DESTINATION (7/9)

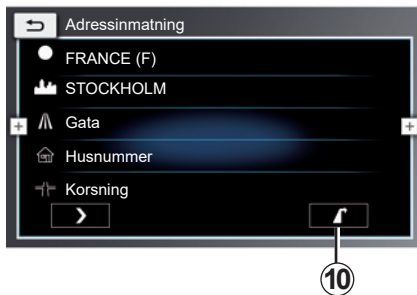

- Tryck på **10**-knappen för att bekräfta din resväg. Multimediasystemet föreslår att det tidigare angivna resmålet ersätts med det nya resmålet eller att det nya resmålet läggs till utmed resvägen.

Välj önskat alternativ för att fortsätta med navigeringen.

Obs: Beräkningskriterierna kan ändras i inställningarna för resvägen (för ytterligare information, se avsnittet "Navigeringsinställningar").

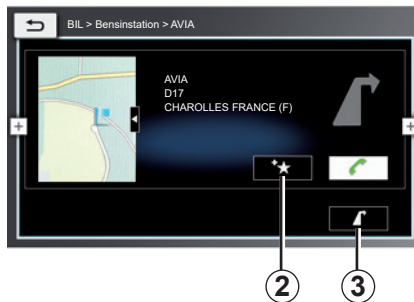

"POIs i närheten"

Med hjälp av den här funktionen kan du söka efter och visa intressepunkter nära din position.

Söka efter namn

En lista visar alla intressepunkter (om sådana finns) i närheten av din position. De är kategoriserade efter typ (t.ex. fordon, hotell, bank osv.).

Välj önskad IP och tryck sedan på **10**-knappen för att ställa in den nya resvägen som resmål eller delmål längs resvägen.

Du kan spara den valda intressepunkten i dina favoriter genom att trycka på **2**-knappen.



"POI sökning"


Med hjälp av den här funktionen kan du söka och visa intressepunkter var som helst på kartan.

Ange landet och staden där den önskade intressepunkten finns och välj sedan en kategori (t.ex. fordon, hotell, bank osv.). Du kan söka efter en intressepunkt genom att ange namnet på den med hjälp av den digitala knappatsen.

Välj önskad IP och tryck sedan på **3**-knappen för att ställa in den nya resvägen som resmål eller delmål längs resvägen.

Du kan spara den valda intressepunkten i dina favoriter genom att trycka på **2**-knappen.

MATA IN EN DESTINATION (8/9)

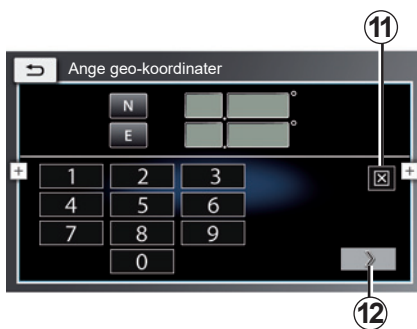

"Geo-koordinater"

Med hjälp av den här funktionen kan du definiera ett resmål med hjälp av GPS-koordinater (latitud och longitud).

Ange GPS-koordinaterna med hjälp av den digitala knappsatsen och tryck sedan på **12**-knappen för att bekräfta.

Om du vill ta bort en post, tryck på **11**-knappen.



"MyPOI sökning"

Med hjälp av den här funktionen kan du definiera ett resmål som en intressepunkt i närheten av din position och som tidigare sparats i dina favoriter.



"Senaste"


Med hjälp av den här funktionen kan du välja ett tidigare angivet resmål eller en resväg.

Välj resmålet eller önskad resväg och tryck sedan på **3**-knappen för att starta navigeringen.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

MATA IN EN DESTINATION (9/9)

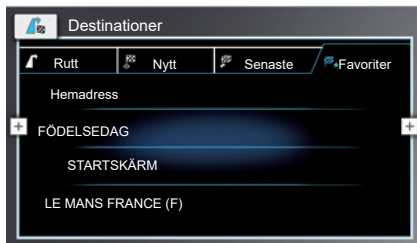

Använda röstigenkänningen.

Under körning, tryck på snabbmenyk-nappen och sedan på symbolen för röststyrning. Efter ljudsignalen, säg namnet på en stad och/eller ett gatunamn, en intressepunkt osv.


Den här funktionen är endast tillgänglig i det land där bilen såldes.



”Favoriter”

Med hjälp av den här funktionen kan du välja ett tidigare sparad resmål eller en resväg.

Välj resmålet eller önskad resväg och tryck sedan på 3-knappen för att starta navigeringen.

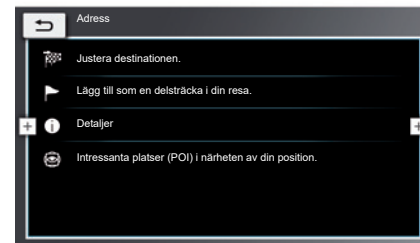

Från vilken punkt som helst på kartan kan du:

- ändra din destination under resan,
- lägga till platsen som en ny delsträcka i din pågående resa,
- komma åt mer detaljerad information om ditt val och lägga till det i favoriter,
- söka efter intressanta platser (POI) i närheten av den valda positionen.

TRAFIK (1/2)



Menyn "Trafik"

Gå till huvudmenyn, tryck på **A**-området och sedan **1**-symbolen för att komma åt trafikinformation om din resväg (**B**-skärmen).

Den här funktionen använder tjänsten TMC (trafikmeddelandekanal) för sändning av information för band FM. Den här tjänsten visar trafikhändelser i form av punkter på kartan. Tjänsten täcker huvudlederna.

Tillgängligheten för trafiktjänster kan variera.



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

B




Visning av trafiken

Navigeringssystemet anger störningar i trafiken:

- genom att markera de berörda vägarna på kartan;
- genom att visa trafikikoner på kartan.

En trafiksymbol **1** visas på navigeringsskärmen när trafikhändelser meddelas. Om händelser sker längs din resväg anger ikonerna vilken typ av händelse det är tal om.

TRAFIK (2/2)

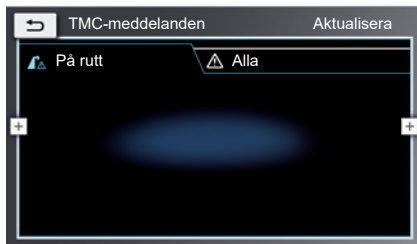

”Trafik”-skärm

Från ”Trafik”-skärmen är följande funktioner tillgängliga:

- ”På rutt”: den här funktionen visar trafikinformation om resvägen, i realtid.
- ”Alla”: den här funktionen visar trafikinformation i ditt område.
- ”Aktualisera”: den här funktionen uppdaterar listan över mottagen trafikinformation.




Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (1/3)



Menyn Navigeringsinställningar

I menyn "Navigering", tryck på någon av knapparna i snabbmenyn **1**, sedan  **2**. Välj vilken av följande funktioner du vill ställa in:

- "Ruttalternativ";
- "Väglednings- och kartinställningar";
- "Positions- och GPS-information";




- "My POIs";
- "Format geo-koordinater".

"Ruttalternativ"

Med hjälp av den här funktionen kan du:


- välja typ av väg ("Snabbast", "Optimerad" eller "Kortast");
- aktivera/inaktivera dynamisk vägledning; vilket innebär att multimediasystemet kan ta hänsyn till den senaste trafikinformationen och räkna om ruten automatiskt under vägledningen;
- aktivera/inaktivera funktionen Undvik motorvägar;

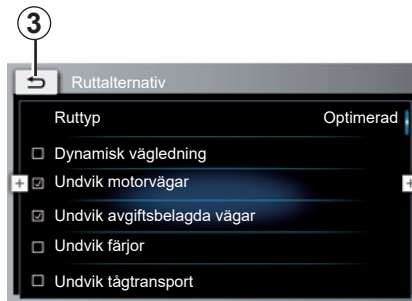

- aktivera/inaktivera funktionen Undvik betaltvägar;
- aktivera/inaktivera funktionen Undvik färjor;
- aktivera/inaktivera funktionen Undvik tågtransport;
- aktivera/inaktivera funktionen Undvik ej asfalterade vägar;
- aktivera/inaktivera funktionen Undvik säsongsbetonade vägar;
- aktivera/inaktivera funktionen Undvik vägar som används delvis.

När du har ställt in funktionerna, tryck på knappen **3** för att gå tillbaka till menyn Inställningar.

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (2/3)

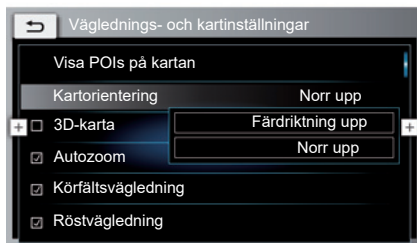

”Väglednings- och kartinställningar”

Med hjälp av den här funktionen kan du:


- aktivera/inaktivera olika typer av intresser-punkter som du vill visa på kartan;
- välja önskad kartorientering (”Färdriktning upp” eller ”Norr upp”);
- aktivera/inaktivera 3D-läget;
- aktivera/inaktivera ”Autozoom”-funktionen: multimediasystemet zoomar automatiskt in på din position om navigeringsförhållandena tillåter detta;



Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

- aktivera/inaktivera filvägledning: multimediasystemet visar extra vägledningsanvisningar på skärmen (t.ex. filvisning av en väg med exempelvis fyra filer osv.);
- aktivera/inaktivera röststyrning: multimediasystemets talsyntetiserare ger verbala navigeringsanvisningar;
- aktivera/inaktivera visning av körrekommendationer (t.ex. visning av hastighetsgräns på vald väg);
- aktivera/inaktivera röstmeddelanden för trafikinformation.

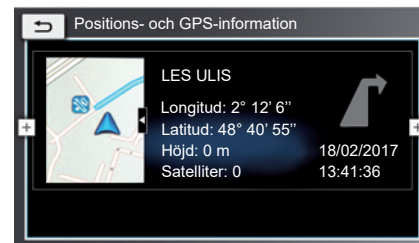

”Positions- och GPS-information”

Med hjälp av den här funktionen kan du komma åt uppgifter om din position såsom:

- stadens namn;
- longitud;
- latitud;
- höjd;
- antalet registrerade satelliter.




Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (3/3)

”My POIs”

Med hjälp av den här funktionen kan du redigera tidigare sparade intressepunkter (byta namn, ta bort osv.).

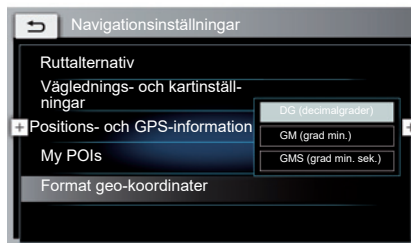

”Format geo-koordinater”

Med hjälp av den här funktionen kan du definiera formatet på visade geografiska koordinater.

Välj kartvisning bland följande alternativ:

- ”DG (decimalgrader)”: decimalgrader;
- ”GM (grad min.)”: decimalgrader och minuter;
- ”GMS (grad min. sek.)”: grader, minuter och sekunder.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

Multimedia

Lyssna på radion	3.2
Media	3.11
Video	3.14
	3.1

LYSSNA PÅ RADION (1/9)



Menyn "Multimedia"

Gå till startskärmen, tryck på **A**-området eller **1**-symbolen och sedan på "Radio" längst upp på skärmen.

Obs: Om radion är igång, tryck på **A**-området för att komma åt radions skärm direkt.

"AST"-läget kan användas för att spara de radiostationer i din region som har bäst signalstyrka och ljudkvalitet automatiskt.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



"Radio"

Välja frekvensområde

Välj önskad våglängd:

- "FM";
 - "AM";
- eller
- "DAB".



« FM »


Välja en "FM"-kanal

Välj det radioläge som behövs:

- "FM 1";
 - "FM 2";
- eller
- "FM-AST".

Obs: En gul symbol visar vilken funktion du lyssnar på.

LYSSNA PÅ RADION (2/9)

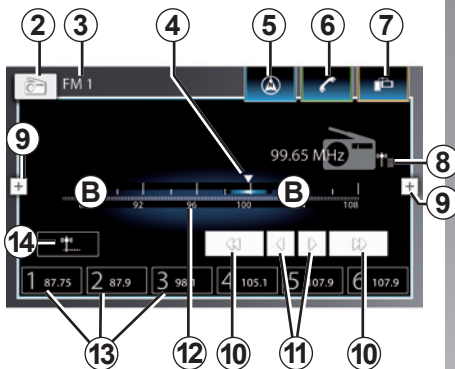

”FM”-radioskärm

- 2 Komma åt skärmen för val av ljudkälla.
- 3 Våglängd och läge som används för närvarande.
- 4 Indikator för frekvens.
- 5 Genväg till menyn ”navigation”.
- 6 Genväg till menyn ”telefon”.
- 7 Genväg till menyn ”mySPIN”.

- 8 Visa listan över tillgängliga radiostationer (endast ”FM”-läge).
- 9 Komma åt snabbmenyn. För ytterligare information, se ”Snabbmeny” i det här avsnittet.
- 10 Starta automatisk frekvenssökning.
- 11 Starta manuell frekvenssökning.
- 12 Frekvensvisningsfält. Sök igenom frekvenserna genom att trycka upprepade gånger i **B**-frekvensområdet eller välj **4**-frekvensindikatorn och skjut den utmed **B**-frekvensfältet tills du når önskad frekvens.
- 13 Knappar för de tidigare sparade radiokanalerna.
- 14 Starta den automatiska kanallagringen (endast ”AST”-läge).

Använda de olika frekvenslägena

I det här läget kan du söka manuellt efter radiostationer genom att söka av det valda frekvensområdet.


För en sökning av frekvensområdet har du två möjligheter:

- Manuell sökning: sök igenom frekvenserna genom att trycka upprepade gånger i **B**-frekvensområdet eller genom att trycka på **11**-knapparna.
- automatisk sökning: gå framåt eller bakåt till nästa station genom att trycka på **10**.

Spara en radiokanal

Om du vill spara en radiokanal, tryck och håll (i cirka 3 sekunder) på en av de sex **13**-knapparna nedtill på radioskärmen. Meddelandet ”Station sparad på minnesknapp X.” visas för att bekräfta att radiokanalen har sparats i minnet.

LYSSNA PÅ RADION (3/9)

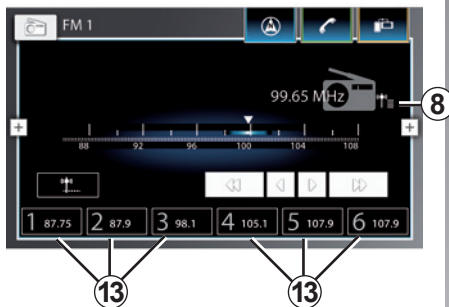

Kanalläge (endast "FM")

I det här läget kan du leta efter en station vars namn du känner till i en lista som klassificerats i alfabetisk ordning. Du kan söka upp till 50 radiokanaler.

Om du vill komma åt listan över tillgängliga radiokanaler:

- Tryck på **8**-symbolen.
- Svep listan (uppåt eller nedåt) om du vill bläddra igenom alla radiokanaler.
- Radiokanalen som du stannar på (i mitten av skärmen) spelas upp.



Obs: Du kan även trycka på en radiokanal i listan för att lyssna på den.

Om du vill uppdatera radiokanallistan som föreslås av multimediasystemet, tryck på "Aktualisera"-fliken **15**.

Obs: Om radiokanalerna inte använder "AST"-systemet eller om bilen befinner sig i ett område med dålig mottagning syns inte radiokanalerens namn på skärmen. Endast deras frekvens visas och klassificeras i början av listan.

Läget Preset

I det här läget kommer du åt tidigare sparade radiokanaler.

För ytterligare information, se "Spara en kanal" i det här avsnittet.

Tryck på en av **13**-knapparna (nummerade från 1 till 6 i FM1-läge och från 7 till 12 i FM2-läge) för att välja den kanal du vill lyssna på.

Obs: Du kan spara upp till sex kanaler för varje band.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

LYSSNA PÅ RADION (4/9)



« AM »

Välja en "AM"-kanal


Välj det radioläge som behövs:

- "AM";
- eller
- "AM-AST".

Obs: "AM"-bandet ger bättre räckvidd för radiomottagningen än "FM"-bandet, men med sämre ljudkvalitet.

"AM"-radioskärm

- 16** Komma åt skärmen för val av ljudkälla.
- 17** Våglängd och läge som används för närvarande.
- 18** Indikator för frekvens.
- 19** Genväg till meny "navigation".
- 20** Genväg till meny "telefon".

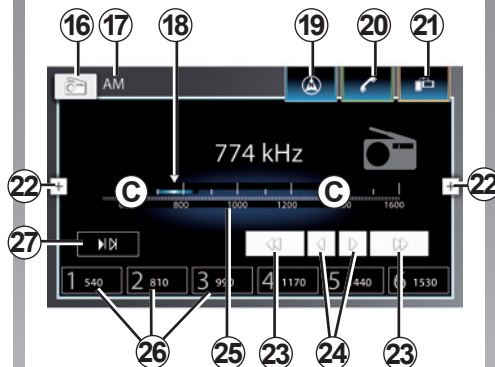


- 21** Genväg till "mySPIN"-menyn.
- 22** Komma åt snabbmenyn. För ytterligare information, se "Snabbmeny" i det här avsnittet.
- 23** Starta automatisk frekvenssökning.
- 24** Starta manuell frekvenssökning.



- 25** Frekvensvisningsfält. Sök igenom frekvenserna genom att trycka uppre-
pade gånger i C-frekvensområdet eller
välj **18**-frekvensindikatorn och skjut
den utmed C-frekvensfältet tills du når
önskad frekvens.
- 26** Knappar för de tidigare sparade radio-
kanalerna.
- 27** Starta om frekvenssökningen.
- 28** Starta den automatiska kanallagringen
(endast "AST"-läge).

LYSSNA PÅ RADION (5/9)

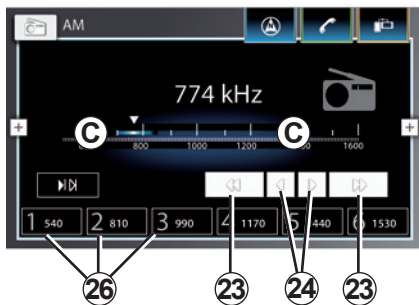

Använda de olika frekvenslägena

I det här läget kan du söka manuellt eller automatiskt efter radiostationer genom att söka av det valda frekvensområdet. För en sökning av frekvensområdet har du två möjligheter:

- manuell sökning:
 - Sök igenom frekvenserna genom att trycka upprepade gånger i **C**-frekvensområdet.

eller

- Välj frekvensindikatorn och skjut den längs **C**-frekvensfältet till önskad frekvens.

eller

- Tryck på en av **24**-knapparna:
 - automatisk sökning: gå framåt eller bakåt till nästa station genom att trycka på **23**.

Läget Preset

I det här läget kommer du åt tidigare sparade radiokanaler.

För ytterligare information, se "Spara en kanal" i det här avsnittet.

Tryck på en av knapparna **26** (numrerade från 1 till 6) för att välja den station som du vill lyssna på.

Obs: Du kan spara upp till sex radiokanaler.

Spara en radiokanal

Om du vill spara en radiokanal, tryck och håll (i cirka 3 sekunder) på en av de sex **26**-knapparna nedtill på radioskärmen. Meddelandet "Station sparad på minnesknapp X." visas för att bekräfta att radiokanalen har sparats i minnet.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

LYSSNA PÅ RADION (6/9)




"DAB"

Välja en "DAB"-kanal (digitalradio)

Digitalradio ger ett större utbud radiokanaler, bättre ljudkvalitet och information såsom spårens titlar, musikgenrer och programinformation.

Välj det radioläge som behövs:

- "DAB";
- eller
- "DAB-AST".

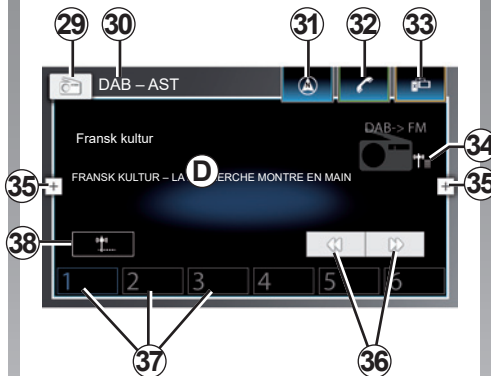

"DAB"-radioskärm

- 29 Komma åt skärmen för val av ljudkälla.
- 30 Våglängd och läge som används för närvarande.
- 31 Genväg till menyn "navigation".
- 32 Genväg till menyn "telefon".
- 33 Genväg till menyn "mySPIN".

- 34 Visa listan över tillgängliga radiokanaler.
- 35 Komma åt snabbmenyn.
- 36 Starta automatisk frekvenssökning.
- 37 Knappar för de tidigare sparade radiokanalerna.
- 38 Starta den automatiska kanallagringen (endast "AST"-läge).

D Informationsområde för DAB-tjänst.

Spara en radiokanal

Om du vill spara en radiokanal, tryck och håll (i cirka 3 sekunder) på en av de sex **37**-knapparna nedtill på radioskärmen. Meddelandet "Station sparad på minnesknapp X." visas för att bekräfta att radiokanalen har sparats i minnet.

LYSSNA PÅ RADION (7/9)



Snabbmeny 39

Med hjälp av snabbmenyn kan du komma åt radioinställningarna från vilket läge som helst. Tryck på **39** och sedan på **40** för att komma åt inställningarna och ställa in följande funktioner:

- "Ljudinställningar";
- "Visa radiotext";
- "Visa trafikmeddelanden";
- "Regionala program";
- "Alternativ frekvens sökning";
- "DAB-kategorifilter";
- "Visa DAB-extrainformation";
- "DAB-FM-länkning".



"Ljudinställningar"

Från den här menyen kan du ställa in följande:

- "Bas": den här funktionen höjer eller sänker basljudet. Om du vill ändra värdet, tryck på knapparna **41** och **42**.
- "Diskant": den här funktionen höjer eller sänker diskantljudet. Om du vill ändra värdet, tryck på knapparna **46** och **43**.
- "Balans": den här funktionen används för att ställa in ljudbalansen. Om du vill ändra värdet, tryck på knapparna **45** och **44**.



- "Subwoofer": den här funktionen höjer eller sänker basljudet. Om du vill ändra värdet, tryck på knapparna **47** och **48**.

Vid mycket negativa värden höjs volymen i den vänstra högtalaren och sänks i den högra högtalaren.

Vid mycket positiva värden höjs volymen i den högra högtalaren och sänks i den vänstra högtalaren.

LYSSNA PÅ RADION (8/9)

- "Hastighetsberoende volymkontroll": när den här funktionen är aktiverad ändras ljudanläggningens volym efter bilens hastighet. Du kan justera känsligheten genom att välja nivån ("Nivå 1", "Nivå 2" eller "Nivå 3" eller inaktivera den)
- "Aux-nivå": med hjälp av den här funktionen kan du ställa in uttagets känslighet Jack. Välj "Högt" för hög känslighet, "Normalt" för att standardkänslighet eller "Tyst" för låg känslighet.
- "Systempip": aktivera den här funktionen så att en signal ljuder när multimediasystemet visar meddelanden på skärmen eller när du håller inne en av knapparna på reglaget under ratten.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

"Visa radiotext"

(Textinformation)

Vissa radiostationer i FM-bandet sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel). Aktivera funktionen om du vill se den här informationen.

ANM.: Denna information är endast tillgänglig för vissa radiostationer.

"Visa trafikmeddelanden"

(Trafikinformation)

Vissa FM-radiokanaler sänder textinformation om trafiken. Aktivera funktionen om du vill se den här informationen.

"Regionala program"

Frekvensen för en radiostation i FM-bandet kan ändras beroende på det geografiska området.

Aktivera den här funktionen för att kunna fortsätta lyssna på samma radiostation medan du kör. Multimediasystemet följer automatiskt frekvensändringarna utan avbrott.


Obs: Kanaler i samma område sänder ibland olika program eller använder olika namn på programmen.

"Alternativ frekvens sökning"

Aktivera den här funktionen så att multimediasystemet kan utföra en bakgrundssökning för att ställa in den bästa mottagningsfrekvensen för den kanal som spelas upp.

Ett kryss i rutan bredvid en kategori eller funktion visar att den är aktiverad. En tom ruta visar att funktionen eller kategorin är inaktiverad.

LYSSNA PÅ RADION (9/9)

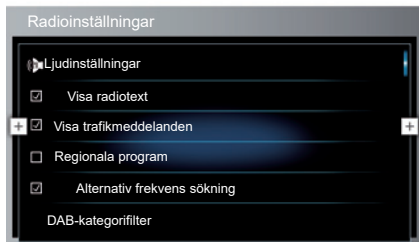

”DAB-kategorifilter”

Med hjälp av den här funktionen kan du aktivera och filtrera olika kategorier av tjänster DAB att lyssna på (”Nyheter”, ”Kultur”, ”Sport” osv.). Aktivera kategorierna av de tjänster som du vill lyssna på genom att trycka på berörda rader.

Obs: När ”DAB-kategorifilter” är aktiverad visas ”PTY”-symbolen på DAB-radioskärmen.



”Visa DAB-extrainformation”

Aktivera den här funktionen om du vill visa annan DAB-information.

”DAB-FM-länkning”

Aktivera den här funktionen om du vill att multimediasystemet ska byta till ”FM”-läge automatiskt när DAB-tjänsterna är inte tillgängliga.



Lämna snabbmenyn

Om du vill gå tillbaka till radioskärmen från radioinställningsmenyn, tryck på **39**-snabbmenyknappen igen och sedan på **40**.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

MEDIA (1/3)



Menyn "Multimedia"

Gå till huvudmenyn, tryck på **1**-symbolen och sedan på "Media"-fliken

Obs: Om en källa redan spelas upp, tryck på **A**-området för att direkt komma åt tillhörande mediaskärm.

Obs: Vissa ljudformat kan vara inkompatibla med multimediasytemet.

Obs! USB-minnet (eller SD-kortet) måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en högsta kapacitet på 64GB. Kontakta en märkesrepresentant för ytterligare information om kompatibla ljudformat.



"Media"


Via den här menyn kan du lyssna på musik från en extern källa (iPod, USB-minne, SD-kort osv.).



Välj en ingångskälla som är ansluten till systemet från följande lista om du vill komma kompatibla ljudfiler:

- "Bluetooth";
- "3D-karta";
- "USB 1";
- "USB 2";
- "iPod";
- "Aux".

Obs: Endast tillgängliga källor visas på skärmen och kan väljas.

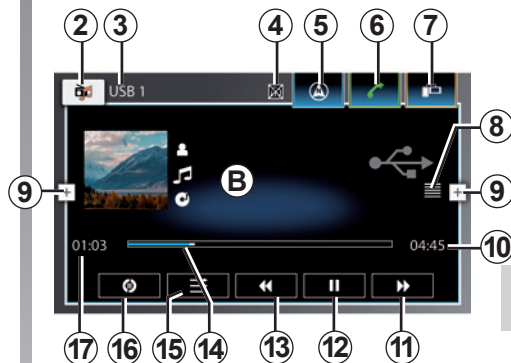


Ljudskärbild

B Information om det ljudspår du lyssnar på (artist, spårets titel, album och skivomslag).

- 1 Komma åt valskärmen för ljudkällan från startskärmen.
- 2 Komma åt skärmen för val av ljudkälla från den ljudkälla som spelas upp på skärmen för närvarande.
- 3 Källa som spelas upp.

MEDIA (2/3)

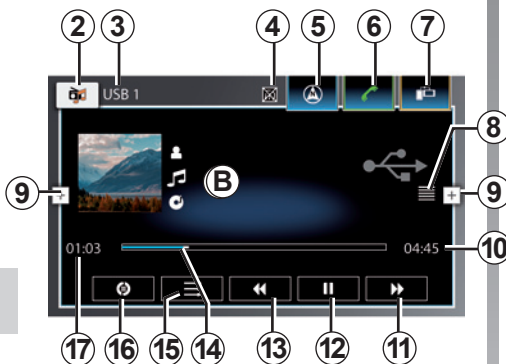

Ljudskärmbild

(forts.)

- 4 Trafikinformation (om trafikinformationsmeddelanden är inaktiverade visas en logotyp för att varna användare).
- 5 Genväg till menyn "navigation".
- 6 Genväg till menyn "telefon".
- 7 Genväg till menyn "mySPIN".

8 Öppna utforskaren för spelat media (rankning efter titel, artist, album, genre och åtkomst till den anslutna ingångskällan).

9 Komma åt snabbmenyn. För mer information, se avsnittet "Lyssna på radion".

10 Längd på uppspelat ljudspår.

11 Kort tryckning: spela upp nästa spår.

Lång tryckning: spola framåt.

12 Pausa/återuppta ljudspåret.

13 Kort tryckning: spela föregående ljudspår eller spela det aktuella ljudspåret från början.

Tryck och håll: spola tillbaka.

14 List med återstående uppspelningstid för ljudspår som för närvarande spelas upp.

15 Aktivera/inaktivera slumpmässig uppspelning av ljudspår.

16 Aktivera/inaktivera upprepning av spår eller spellista.

17 Uppspelningstid för ljudspår som spelas upp för närvarande.

Anm.: Beroende på den anslutna ingångskällan kan visningen på multimedia-skärmen variera.

MEDIA (3/3)



Snabbmeny 9

Under uppspelning kan du använda **9**-snabbmenyn för att:

- ställa in multimediaskrmen på vänteläge;
- använda röststyrning;
- återgå till startskärmen;
- komma åt ljudinställningar. För ytterligare information om justering av ljudinställningar, se "Snabbmeny" i avsnittet "Lyssna på radio".

ANM.: som standard, läser systemet alla spår.

Använda röstigenkänningen

När du kör bilen, tryck på snabbmenyknappen och sedan på röststyrningssymbolen eller tryck på röststyrningsknappen på reglaget under ratten. En ljudsignal anger att röststyrningen är aktiv och att multimediasystemet inväntar dina instruktioner.

Efter ljudsignalen kan du välja: "Lyssna på artist", "Lyssna på radio" eller "Lyssna på album", etc.

VIDEO (1/3)



Menyn "Multimedia"

Gå till startskärmen, tryck på **1**-symbolen och sedan "Media"-fliken.

Obs: Om en källa redan spelas upp, tryck på **A**-området för att direkt komma åt tillhörande mediaskärm.

Obs: Vissa videoformat kanske inte är kompatibla med multimediasystemet.

Obs! USB-minnet (eller SD-kortet) måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en högsta kapacitet på 64GB. Ytterligare information om kompatibla videoformat kan du få från en märkesrepresentant.



"Media"


Med hjälp av den här menyn kan du spela upp videofiler via en extern källa (iPod, USB-minne, SD-kort osv.).



Välj en ingångskälla som är ansluten till systemet från följande lista om du vill komma åt kompatibla videofiler:

- "Bluetooth";
- "SD-kort";
- "USB 1";
- "USB 2";
- "iPod";
- "Aux".

Läsningen av videor kan endast utföras när bilen står stilla.

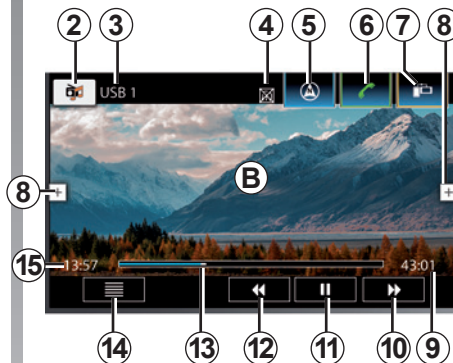


Videoskärm

B Information om innehållet i videon som för närvarande spelas upp.

- 1** Gå till valskärmen för videokälla från startskärmen.
- 2** Gå till valskärmen för videokälla från den skärm som för närvarande används för videokällan.
- 3** Källa som spelas upp.

VIDEO (2/3)

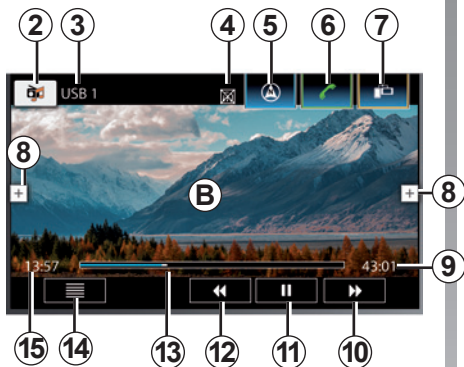

Videoskärm

(forts.)

- 4 Trafikinformation (om trafikinformationsmeddelanden är inaktiverade visas en logotyp för att varna användare).
- 5 Genväg till menyn "navigation".
- 6 Genväg till menyn "telefon".
- 7 Genväg till menyn "mySPIN".

8 Komma åt snabbmenyn.
För mer information, se avsnittet "Lyssna på radion".

9 Varaktighet på videon som för närvarande spelas upp.

10 Kort tryckning: spela upp nästa video.

Lång tryckning: spola framåt.

11 Pausa/återuppta videouppspelningen.

12 Kort tryckning: spela upp föregående video/återuppta videouppspelningen från början.

Tryck och håll: spola tillbaka.

13 List med återstående uppspelningstid för ljudspår som för närvarande spelas upp.

14 Öppna utforskaren för det medium som för närvarande spelas upp (rankning efter typ av media: ryggstöd, lista, ljudbok, podcast och video).

15 Uppspelningstid för den video du för närvarande spelar upp.

Anm.: Beroende på den anslutna ingångskällan kan visningen på multimedia-skärmen variera.

VIDEO (3/3)



- Gå till ljudinställningarna om du vill utföra ytterligare justeringar, se "Snabbmenyn" i avsnittet "Lyssna på radion".

Snabbmeny 8

Under uppspelning kan du använda 8-snabbmenyn för att:

- ställa in multimediaskrämen på vänteläge;
- använda röststyrning;
- återgå till startskärmen.

Telefon

Sätta dit, ta bort en hopparad telefon	4.2
Ansluta, koppla från en telefon	4.4
Telefonsamtal	4.6
Telefonlista	4.9
Samtalshistorik	4.12
Slå ett nummer	4.14
SMS	4.15
Telefoninställningar	4.16

SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (1/2)



Menyn „telefon”

Gå till startskärmen och tryck på **A**-området eller **1**-knappen för att komma åt telefonens ihopparningsmeny (om inga telefoner är anslutna).

Om en telefon är ansluten kan du trycka **1**-knappen för att komma åt samtalshistoriken och de olika „telefon”-menyerna.

ANM.: om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet, är vissa menyer inaktiverade.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.




Ihoppning av den första telefonen

Om du vill använda handsfree-systemet måste du para ihop din Bluetooth®-telefon med bilens multimediasystem. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställd på „synlig”.

För mer information om hur du ställer in telefonens status på synlig, se telefonens instruktionsbok.

- Gå till multimediasystemets huvudmeny och tryck på **A**-området.

B

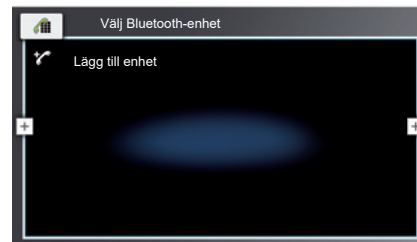

B-sidan visas på skärmen och, om telefonen ännu inte är ansluten till multimediasystemet, ihoppning av telefonen föreslås.

- Tryck på „Lägg till enhet”.
- Välj „Alpine” från listan över Bluetooth®-enheter som hittats i din telefon.

Telefonen har nu parats ihop med multimediasystemet.


SÄTTA DIT/TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (2/2)

Ihopparring av den första telefonen (forts.)

Beroende på modell, och om det efterfrågas av multimediasystemet, ange Bluetooth®-koden på din telefon för att para ihop den med multimediasystemet eller bekräfta ihopparringen.

Din telefon kan begära auktorisering för att dela dina kontakter, samtalshistorik, SMS, media osv. Acceptera delningen för att komma åt den här informationen i multimediasystemet.

ANM.: multimediasystemet kan spara upp till sex telefoner.

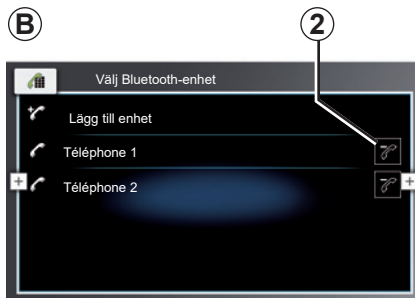

Ta bort en ihopparad telefon

För att ta bort en hopparad telefon från multimediasystemet:

- gå till **B**-sidan och tryck på **2**-knappen.

C-skärmen visas.

- Tryck på **4**-knappen för att koppla bort telefonen eller tryck på **3**-knappen för att avbryta funktionen.

Om du väljer **4**-knappen försvinner din telefon från listan över enheter som parats ihop med multimediasystemet.

ANSLUTA, KOPPLA FRÅN EN TELEFON (1/2)



Menyn "telefon"

Gå till startskärmen, tryck på **A**-området eller **1**-knappen för att komma åt telefonens anslutningsmeny (om inga telefoner är anslutna).

Om en telefon är ansluten kan du trycka i **A**-området för att komma åt samtalshistoriken och de olika "telefon"-menyerna.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



Ansluta en telefon

Det går inte att ansluta en telefon till multimediasystemet om den inte först har parats ihop med systemet.

För mer information, se kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

Automatisk anslutning


När multimediasystemet startar söker det efter ihopparade telefoner i närheten med Bluetooth® aktiverad och ansluter sedan till den senast sparade telefonen. Systemet hämtar automatiskt uppgifterna från den senast anslutna telefonen (rubrik, musik, etc.).

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen ansluts överförs det automatiskt till bilens högtalare.

Obs! När din telefon ansluts automatiskt till multimediasystemet hämta uppgifter (kontaktlista, musik, kontakter osv.) om du aktiverade datadelning vid ihopparringen av telefonen och multimediasystemet. För mer information, se kapitlet "Para ihop, ta bort en telefon".

Anm.: vissa telefoner aktiverar inte mediafunktionen om de inte innehåller minst en musikfil.

ANSLUTA, KOPPLA FRÅN EN TELEFON (2/2)

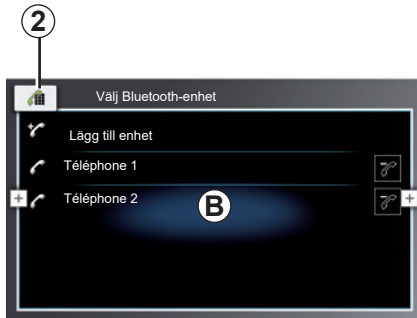

Ändra en ansluten telefon

Om du vill ansluta en annan telefon måste du först ha parat ihop flera telefoner.

- Gå till "telefon"-menyn och tryck på **2**-knappen för att komma åt listan över **B**-anslutna enheter.
- Välj den telefon du vill ansluta.

Anm.: om du vill ha mer information om kompatibla telefoner kan du kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besöka tillverkarens webbplats, om en sådan finns.

Ifrånkoppling av en telefon

Telefonen kopplas bort från multimediasystemet när:

- Bluetooth® kopplas bort från din telefon;
- telefonen stängs av.

Obs! Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

TELEFONSAMTAL (1/3)



Ringa ett samtal

Gå till startskärmen och tryck på **A**-området eller **1**-knappen för att komma åt "telefon"-menyn.

Obs: Om du vill ringa ett samtal måste telefonen vara ansluten till ditt multimediasystem. För ytterligare information, se "Ansluta/koppla bort en telefon".



Från menyn "telefon" går det att vidarebefordra ett samtal genom att välja:

- ett nummer i samtalshistoriken ("Samtal"-fliken);
- en kontakt i mappen ("Kontakter"-fliken);
- den digitala knappsatsens knappar ("Sifferblock"-fliken).

Välj ett nummer eller en kontakt som är sparad i **B**-samtalshistoriken eller **C**-mappen eller ange numret till kontakten med hjälp av den digitala knappsatsen ("Sifferblock"-fliken).



För ytterligare information, se avsnitten "Samtalshistorik", "Kontaktlista" och "Ringa ett nummer".



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

TELEFONSAMTAL (2/3)



Med hjälp av den digitala knappsetsen

Använd knapparna på den digitala knappsetsen **D** för att slå numret till kontakten och tryck sedan på **2**-knappen för att ringa samtalet.

För mer information, se avsnittet "Slå ett nummer".

Ta emot ett samtal


När ett samtal tas emot visar skärmen för samtalsmottagning följande information:

- kontaktens namn (om numret finns i din telefonbok eller i listan över favoritnumren),
- uppringarens nummer (om numret inte finns i din kontaktlista);
- "Privat nummer" (om numret inte kan visas).

Använda röstigenkänningen

När du kör bilen, tryck på snabbmenyknappen och sedan på röststyrningssymbolen eller tryck på röststyrningsknappen på reglaget under ratten. En ljudsignal anger att röststyrningen är aktiv och att multimediasystemet inväntar dina instruktioner.

Uttala ditt val efter ljudsignalen. Till exempel: "Ring Bastien", "Ring hem", etc.

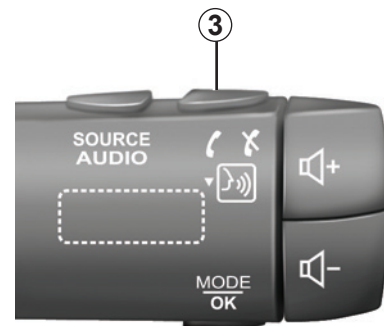


Reglage under ratten

Du kan svara/lägga på genom att trycka direkt på reglaget **3** på ratten.


Det går att justera volymen med hjälp av reglaget under ratten.

TELEFONSAMTAL (3/3)

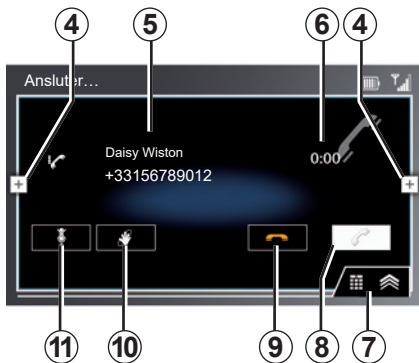

Skärmen "Samtal pågår"

- 4 Komma åt snabbmenyn.
- För mer information, se avsnittet "Allmän beskrivning".
- 5 Uppringarens namn och/eller nummer.
- 6 Samtalets varaktighet.
- 7 Visa den digitala knappsatsen.
- 8 Ta emot ett samtal.
- 9 Avvisa/avsluta ett samtal.
- 10 Parkera ett samtal.
- 11 Aktivera/inaktivera multimediasystemets mikrofon.

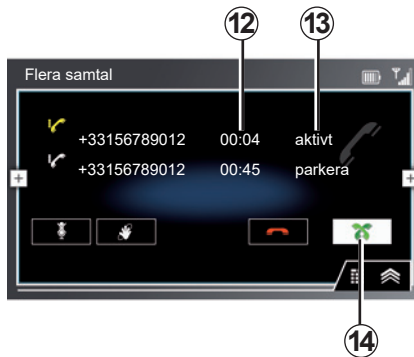


Om du avvisar eller missar ett inkommande samtal, vidarebefordras samtalet till din röstbrevlåda

Funktionen "Dubbsamtal"

Du kan ta emot två samtal samtidigt. När du tar emot det andra samtalet visas den andre uppringarens nummer och/eller namn. Det pågående samtalet parkeras.

Skärmen visar **12**-längden och **13**-statusen på alla samtal.

Du kan växla mellan samtal när som helst genom att trycka på **14**-knappen.

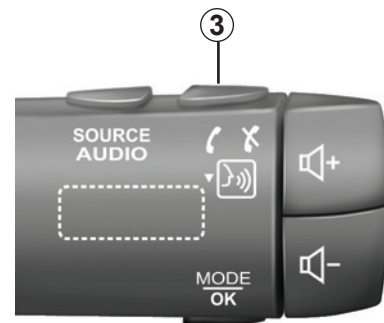

Obs: Om du inte vill ta emot det andra samtalet kan du avvisa det genom att trycka på **3**-reglaget under ratten.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

KONTAKTER (1/3)




Menyn "Kontakter"

Gå till startskärmen, tryck på **A**-området och sedan på "Kontakter" **3**-fliken för att komma åt kontaktlistan via ditt multimediasystem.

Obs: Om du vill komma åt din kontaktlista måste du ansluta din telefon till multimediasystemet.

Systemet hanterar inte namnen på kontakter som innehåller mer än sju ord, se till att inga sådana finns i telefonboken.

För ytterligare information, se "Ansluta/koppla bort en telefon".

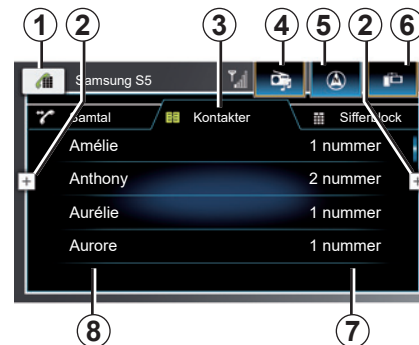


"Kontakter"-flik

- 1 Återgå till "telefon"-menyn.
- 2 Komma åt snabbmenyn.
För mer information, se avsnittet "Allmän beskrivning".
- 4 Komma åt menyn "Media".
- 5 Komma åt menyn "navigation".
- 6 Komma åt menyn "mySPIN".
- 7 Visar hur många telefonnummer som är kopplade till kontakten.
- 8 Kontaktens namn eller telefonnummer.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

KONTAKTER (2/3)

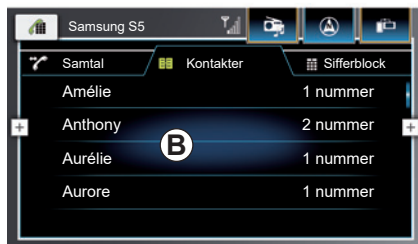


Ringa ett samtal från kontaktlistan

Välj en kontakt från listan **B**. **C**-skärmen visas:

- 9** Kontaktens namn.
- 10** Visar favoritnummer.
- 11** Nummer som är kopplade till kontakten.

Välja numret som ska ringas upp för att starta samtalet automatiskt.

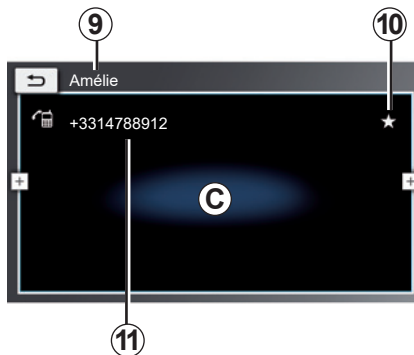

Hämta telefonlistan

Vid anslutning av en telefon är det standard att kontakterna synkroniseras automatiskt om handsfree-anslutningen är aktiverad (för mer information, se "Manuell anslutning" i kapitlet "Ansluta, koppla från en telefon").

KONTAKTER (3/3)

Söka efter en kontakt

Bläddra bland namnen i rullningslistan genom att dra med fingret nedåt eller uppåt.

Obs: När du bläddrar i kontaktlistan visas en bokstav på skärmen för att markera positionen i kontaktlistan.

Sekretess

Kontaktlistan för varje telefon sparas i multimediasystemets minne.

Av sekretesskäl kan de nedladdade adressböckerna endast visas när den tillhörande telefonen är ansluten.

Använda röstigenkänningen

När du kör bilen, tryck på snabbmenyknappen och sedan på röststyrningssymbolen eller tryck på röststyrningsknappen på reglaget under ratten. En ljudsignal anger att röststyrningen är aktiv och att multimediasystemet inväntar dina instruktioner.

Uttala ditt val efter ljudsignalen. Till exempel: "Samtalshistorik", "Senaste samtalen", etc.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

SAMTALSHISTORIK (1/2)



Menyn "Samtalshistorik"

Komma åt samtalshistoriken

Gå till startskärmen, tryck på **A**-området och sedan "Samtal"-fliken **3** för att komma åt samtalshistoriken.

Samtalen visas uppifrån och ned, från och med senaste till det äldsta.

Obs: Om du vill komma åt samtalshistoriken måste du ansluta telefonen till multi-mediasystemet.

För ytterligare information, se "Ansluta/koppla bort en telefon".



"Samtal"-flik


- 1 Återgå till "telefon"-menyn.
- 2 Komma åt snabbmenyn.

För mer information, se avsnittet "Allmän beskrivning".

- 4 Komma åt menyen "Media".



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

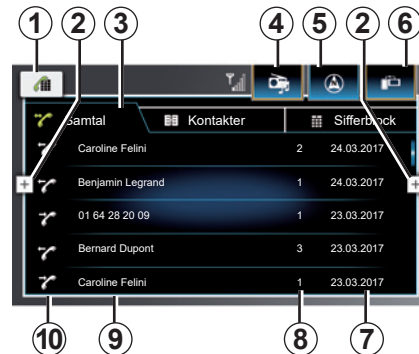

- 5 Komma åt menyen "navigation".
- 6 Komma åt menyen "mySPIN".
- 7 Datum för samtalet.
- 8 Antal samtal för den här kontakten.
- 9 Namn eller telefonnummer.
- 10 Typ av samtal (utgående, inkommande eller missat).

SAMTALSHISTORIK (2/2)

Navigera i samtalslistan

Svep uppåt eller nedåt på skärmen för att bläddra i samtalslistorna.

Samtalshistoriken gör skillnad mellan tre typer av samtal:



inkommande samtal;



utgående samtal;



missade samtal.

Ringa ett samtal från samtalshistoriken

När du väljer en kontakt från samtalslistan, startar multimediasystemet samtalet automatiskt.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

SLÅ ETT NUMMER



Menyn "Slå nummer"

Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

Gå till startskärmen, tryck på område **A** och sedan "Sifferblock"-fliken **5** för att komma åt den digitala knappsatsen.

Slå numret med hjälp av den digitala knappsatsen **B**. Tryck sedan på **8**-knappen för att ringa samtalet.

Obs: För att komma åt "Sifferblock"-fliken måste du ansluta telefonen till multimedia-systemet.

För ytterligare information, se "Ansluta/koppla bort en telefon".




Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



"Sifferblock"-flik

B Digital knappsats

- 1 Gå tillbaka till menyn "telefon"
- 2 Numret slås (om multimedia-systemet registrerar ett nummer från kontaktlistan kommer det automatiskt att fylla i den registrerade kontaktens nummer).
- 3 Komma åt menyn "Media".
- 4 Komma åt menyn "navigation".

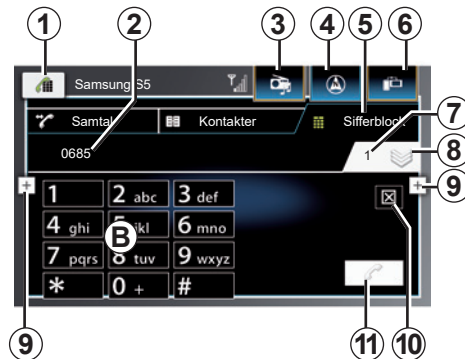

- 6 Komma åt menyn "mySPIN".
- 7 Antalet nummer i kontaktlistan registreras av multimedia-systemet.
- 8 Dölja/visa den digitala knappsatsen.
- 9 Komma åt snabbmenyn. För mer information, se avsnittet "Allmän beskrivning".
- 10 Ta bort den sista siffran **2**.
- 11 Starta samtalet.

SMS

För att läsa SMS i ditt multimediasystem måste du först para ihop din telefon och sedan tillåta datadelning och meddelanden på din telefon.


För mer information, se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon" och telefonens instruktionsbok.

För att aktivera eller inaktivera "SMS"-fönstret, se kapitlet "Telefoninställningar".

Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

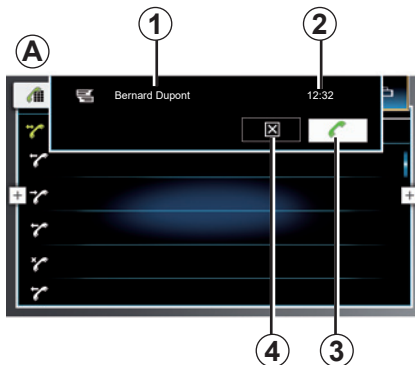

"SMS"-fönster

A-fönstret visas när ett SMS tas emot:

- 1 Kontaktens namn eller telefonnummer.
- 2 Tid då SMS togs emot.
- 3 Ring kontakten.
- 4 Stäng fönstret.

Detaljer

Tryck på ett av dina SMS i listan för att se mer detaljerad information. Du kan hitta kontaktens namn och telefonnummer (om numret är sparad i handsfreminnet eller i kontaktlistan).

Du kan ringa kontakten direkt genom att trycka på **3**-knappen.

Obs! Det går enbart att komma åt meddelanden som tagits emot efter att telefonen parades ihop med multimediasystemet.

Obs: SMS kan endast avläsas när bilen står stilla.

TELEFONINSTÄLLNINGAR (1/2)



Menyn "Inställningar"

När telefonen är ansluten till systemet från menyn "Telefon", tryck på någon av knapparna **1**, sedan



Skärmen **A** visas och du kan komma åt följande inställningar:

- "Visa inkommande meddelanden";
- "Använd telefonens ringsignal";
- "Sorteringsordning".

Tryck på någon av knapparna **1**, sedan



för att stänga av skärmen.



"Visa inkommande meddelanden"

Markera kryssrutan om du vill aktivera visning av inkommande SMS på multimedia-systemets skärm. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera den.

För mer information om visning av SMS, se avsnitt om "SMS".


Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

TELEFONINSTÄLLNINGAR (2/2)

A

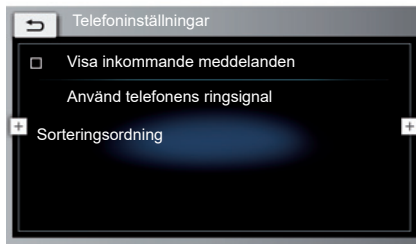

”Använd telefonens ringsignal”

Markera rutan för att aktivera eller inaktivera överföring av ringsignalen från din telefon till bilens högtalare vid inkommande samtal. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera den.

Obs: Det här alternativet är inte tillgängligt om telefonen befinner sig i tyst läge.

Obs: Om alternativet är inaktiverat eller om telefonen inte har stöd för överföring av ring signaler används bilens ringsignal.

”Sorteringsordning”

Det här alternativet gör att du kan välja hur kontakterna i kontaktlistan sorteras. Välj ett av följande två alternativ:

- ”Efternamn”;
- ”Förnamn”.

För mer information om kontaktlistan, se avsnittet ”Kontaktlista”.

Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.



Tjänster.

mySPIN.....

5.2

5.1

MYSPIN (1/2)



Meny "mySPIN"

Gå till startskärmen och tryck på **1**-symbolen eller **A**-området.

presentation

"mySPIN" är en app som kan hämtas via din smartphone och som hjälper dig att använda vissa appar och funktioner i din telefon via multimediasystemets skärm.

Obs: Om du vill ha veta om din smartphone är kompatibel med "mySPIN"-appen kan du titta på tillverkarens webbsida, om det finns en sådan.

"mySPIN"-appen fungerar endast om din smartphone är ansluten till bilens USB-port.




Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.



Första användning

- Hämta och installera "mySPIN"-appen från hämtningsplattformen i din smartphone.
- Aktivera telefonens Bluetooth®.
- Anslut din telefon till multimediasystemets USB-port.
- Tryck på **1**-symbolen eller **A**-området på multimediasystemets skärm.
- Du måste godkänna begärandena på din smartphone för att kunna använda "mySPIN"-applikationen.

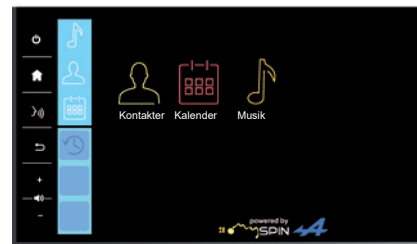

- bekräfta genom att trycka på knappen "Godkänn" på din telefon.


Vid den första användningen visas en guide om hur du använder appen på din telefon.

- Tryck på **1**-knappen på multimediasystemets startskärm igen.

Appen startas i multimediasystemet.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.


MYSPIN (2/2)

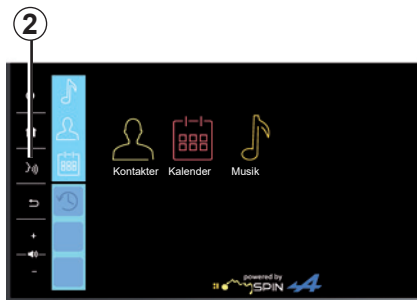

Använda röstigenkänningen

När mySPIN-appen är aktiverad i multimediasystemet kan du använda röststyrningsknappen för att styra vissa funktioner i multimediasystemet.

Gör så här: tryck på 2-knappen eller 3 på reglaget under ratten. Säg sedan din instruktion högt och tydligt (för ytterligare information, se avsnittet "Använda röststyrning").

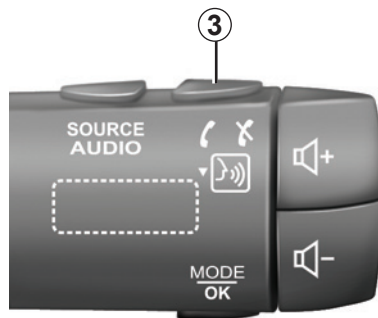

Obs! När du använder "mySPIN" kan du komma åt navigerings- och musikappar som är "mySPIN"-kompatibla med din smart-phone.

När du använder "mySPIN"-appen kan överföringen av mobildata som krävs för appen medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.


Alpine-telemetri	6.2
	6.1

ALPINE TELEMETRICS (1/10)



"Alpine Telemetrics"

Gå till startskärmen och tryck på **1**-knappen för att komma åt "Alpine Telemetrics"-funktionerna. Med hjälp av den här funktionen kan du visa vissa av bilens tekniska inställningar, hela tiden och i realtid.

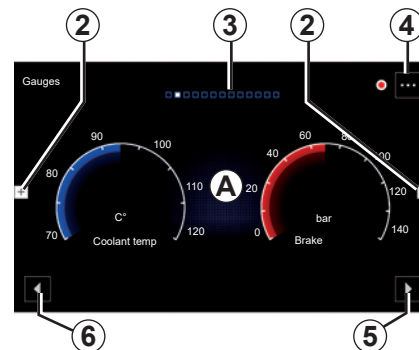

"Alpine Telemetrics"-skärmen

- A** Sidans innehåll.
- 1** Använda "Alpine Telemetrics"-funktionerna.
- 2** Komma åt snabbmenyn.
För mer information, se avsnittet "Allmän beskrivning".
- 3** Sidoindikator.
- 4** Visa beskrivningen och användningsråd.
- 5** Gå till nästa funktion.
- 6** Gå till föregående funktion eller skärm.



Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

Hantera reglagen och läs informationen på skärmen när trafiksituationen tillåter det.




Funktionen är ett extra hjälpsystem. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Föraren måste alltid följa de trafikregler som gäller.

ALPINE TELEMETRICS (2/10)

Från "Alpine Telemetrics"-skärmen kan du kontrollera följande funktioner:

- "Gauges" 1 och 2 (anpassningsbara);
- "Bargraphs" (6 anpassningsbara stapeldiagram);
- "Performance" (från 0 till 100 km/h, 0 till 400 m osv.);
- "G-G diagram" (mätning av tvär- och längsgående accelerationer);
- "Engine Curves" (effekt och motors vridmoment);
- "Twin Clutch Gearbox" (information om växellåda: temperatur, ilagd växel osv.)
- "Oscilloscope" (anpassningsbar);
- "Stopwatch" (varvtid);
- "Rat".

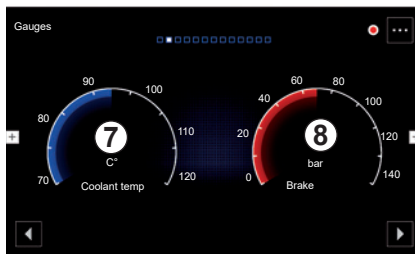

"Gauges"

Varje funktion visar två anpassningsbara 7- och 8-manometrar.

Manometerinställningar

Om du vill anpassa manometrarna, tryck på 7- eller 8-manometern på multimediasystemets skärm och välj önskad inställning.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

Du kan välja att visa följande inställningar:

- "Torque";
- "Power";
- "Turbo pressure";
- "Oil temp";
- "Intake temp";
- "Throttle";
- "Brake";
- "Coolant temp";
- "Speed";
- "Steering Angle";
- "Lateral Accel.";
- "EDC Oil temp";
- "EDC Clutch temp";
- "Engine RPM";
- "Wheel torque".

"Torque" (Nm)

Visar tillgängliga vridmoment (i Newtonmeter).

"Power" (ch)

Visar motoreffekten i realtid (i DIN-hästkraft).

"Turbo pressure" (mBar)

Ger information om belastningen på turbokompressorn i realtid och tillgänglig turboserv (i millibar).

ALPINE TELEMETRICS (3/10)

”Oil temp” (°C eller °F)

Visar temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på motoroljan.

”Intake temp” (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på luften som går in i motorn.

”Throttle” (%)

Ger information om läget på gasspjällshusets klaff (i procent).

”Brake” (bar)

Visar trycket i bromskretsen (i bar). Ju högre tryck, desto kraftigare bromsverkan.

”Coolant temp” (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på kylvätskan.

Obs! Drifttemperaturen ska understiga 115 °C. Om temperaturen är högre visas ett meddelande på instrumentpanelen.

”Speed” (km/h eller mph)

Visar bilens hastighet (i km/h eller mph).

”Steering Angle” (°)

Visar vinkeln på ratten (i grader).

”Lateral Accel.” (G)

Mäter de tvär- och långsgående accelerationerna (i ”G”).

”EDC Oil temp” (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på oljan i växellådan.

”EDC Clutch temp” (°C eller °F)

Anger kopplingens temperatur (i Celsius eller Fahrenheit).

”Engine RPM” (RPM)


Anger motorvarvtalet (i varv/min).

”Wheel torque” (Nm)

Anger drivhjulens åtdragningsmoment (i Newtonmeter).



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

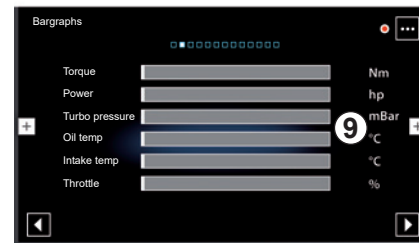

”Bargraphs”

Den här funktionen visar sex anpassningsbara stapeldiagram.

Inställningar för stapeldiagram

Om du vill anpassa visningen av stapeldiagrammen, tryck på en av de sex stapeldiagrammen **9** som visas på multimediasystemets skärm och välj önskad inställning.

ALPINE TELEMETRICS (4/10)

Du kan välja att visa följande inställningar:

- "Torque";
- "Power";
- "Turbo pressure";
- "Oil temp";
- "Intake temp";
- "Throttle";
- "Brake";
- "Coolant temp";
- "Speed";
- "EDC Oil temp";
- "EDC Clutch temp";
- "Engine RPM";
- "Wheel torque".

"Torque" (Nm)

Visar tillgängliga vridmoment (i Newtonmeter).

"Power" (ch)

Visar motoreffekten i realtid (i DIN-hästkraft).

"Turbo pressure" (mBar)

Ger information om belastningen på turbo-kompressorn i realtid och tillgänglig turbore-serv (i millibar).

"Oil temp" (°C eller °F)

Visar temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på motoroljan.

"Intake temp" (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på luften som går in i motorn.

"Throttle" (%)

Ger information om läget på gasspjällshu-sets klaff (i procent).

"Brake" (bar)

Visar trycket i bromskretsen (i bar). Ju högre tryck, desto kraftigare bromsverkan.

"Coolant temp" (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på kylvätskan.

Obs! Drifttemperaturen ska understiga 115 °C. Om temperaturen är högre visas ett meddelande på instrumentpanelen.

"Speed" (km/h eller mph)

Visar bilens hastighet (i km/h eller mph).

"EDC Oil temp" (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på oljan i växellådan.

"EDC Clutch temp" (°C eller °F)

Anger kopplingens temperatur (i Celsius eller Fahrenheit).


"Engine RPM" (RPM)

Anger motorvarvtalet (i varv/min).

"Wheel torque" (Nm)

Anger drivhjulens åtdragningsmoment (i Newtonmeter).

ALPINE TELEMETRICS (5/10)

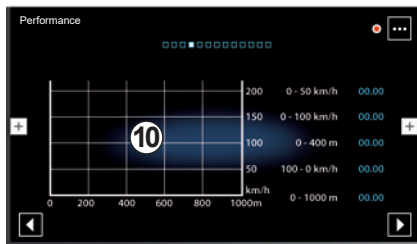


”Performance”

Prestandan mäts automatiskt och inleds så fort som en hastighet högre än 0 km/h registreras. Den initieras om automatiskt efter att bilen stått still i minst två sekunder. Mätningen av hastighetsminskningen börjar vid betydande inbromsning.

Prestanda som mäts är:

- 0-50 km/h,
- 0-100 km/h,
- 0-400 meter,
- 100-0 km/h,
- 0-1 000 meter.

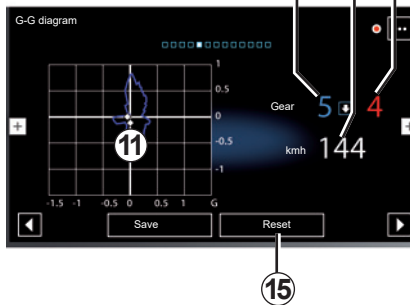

Diagrammet 10 representerar bilens hastighet i förhållande till körsträckorna.

Obs! Du kan även göra detta test på kortare avstånd. Parametrarna 0–400 meter och 0–1 000 meter förblir därför noll.

”G-G diagram”

När du accelererar, saktar in eller svänger utsätts bilen för accelerationer i tvär- och längsgående riktning. Den här funktionen kan användas för att visa dessa och mäter dem i realtid.

Med hjälp av 11-skärmen kan du se historiken över värden som har sparats av multimediasystemet.

Du kan även kontrollera följande information:


- ilagd växel 12;
- rekommenderad växel 14;
- bilens hastighet i realtid 13.

Om du vill nollställa displayen, tryck på ”Reset” 15.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.


ALPINE TELEMETRICS (6/10)

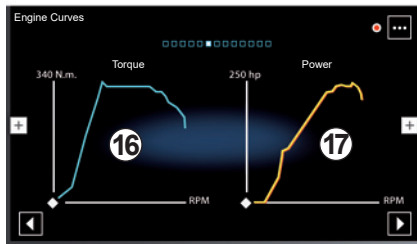

”Engine Curves”

Med hjälp av den här funktionen kan du visa:

- motorns vridmoment **16** (i Newtonmeter)
- motoreffekten **17** i realtid (DIN-hästkraft).

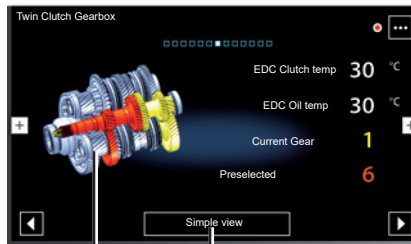


18

19

”Twin Clutch Gearbox”

Med hjälp av den här funktionen kan du spela upp en animering som visar funktionen hos dubbelkopplingsväxellådan **18** och följande information:

- kopplingstemperatur,
- växellådsoljans temperatur,
- ilagd växel (växeln som visas på skärmen och växeln som visas på instrumentpanelen kan skilja sig åt under ca två sekunder);
- förvald växel.

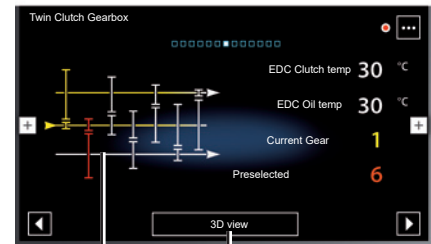


18

20

Obs! Om du vill ändra typen av animering, tryck på ”Simple view” **19** eller ”3D view”-knapparna **20**.

ALPINE TELEMETRICS (7/10)

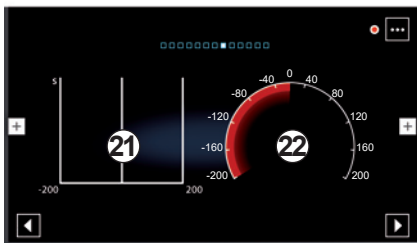

”Oscilloscope”

Med hjälp av den här funktionen kan du visa den valda inställningen i **21**-oscilloskopet.

Inställningar för oscilloskopet

Om du vill anpassa oscilloskopet, tryck på **22**-manometern som visas på multimediasystemets skärm och välj önskad inställning.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

Du kan välja att visa följande inställningar:

- ”Torque”;
- ”Power”;
- ”Turbo pressure”;
- ”Oil temp”;
- ”Intake temp”;
- ”Throttle”;
- ”Brake”;
- ”Coolant temp”;
- ”Speed”;
- ”Steering Angle”;
- ”Lateral Accel.”;
- ”EDC Oil temp”;
- ”EDC Clutch temp”;
- ”Engine RPM”;
- ”Wheel torque”.

”Torque” (Nm)

Visar tillgängliga vridmoment (i Newtonmeter).

”Power” (ch)

Visar motoreffekten i realtid (i DIN-hästkraft).

”Turbo pressure” (mBar)

Ger information om belastningen på turbokompressorn i realtid och tillgänglig turboserv (i millibar).

”Oil temp” (°C eller °F)

Visar temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på motoroljan.

”Intake temp” (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på luften som går in i motorn.

”Throttle” (%)

Ger information om läget på gasspjällshusets klaff (i procent).

”Brake” (bar)

Visar trycket i bromskretsen (i bar). Ju högre tryck, desto kraftigare bromsverkan.

”Coolant temp” (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på kylvätskan.

Obs! Drifttemperaturen ska understiga 115 °C. Om temperaturen är högre visas ett meddelande på instrumentpanelen.

”Speed” (km/h eller mph)

Visar bilens hastighet (i km/h eller mph).

ALPINE TELEMETRICS (8/10)

”Steering Angle” (°)

Visar vinkeln på ratten (i grader).

”Lateral Accel.” (G)

Mäter de tvär- och längsgående accelerationerna (i ”G”).

”EDC Oil temp” (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på oljan i växellådan.

”EDC Clutch temp” (°C eller °F)


Anger kopplingens temperatur (i Celsius eller Fahrenheit).

”Engine RPM” (RPM)

Anger motorvarvtalet (i varv/min).

”Wheel torque” (Nm)

Anger drivhjulens åtdragningsmoment (i Newtonmeter).

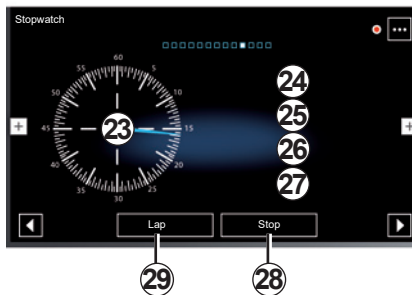

”Stopwatch”

Med hjälp av den här funktionen visas följande information:

- kronometrarna **23** och **24**;
- tid från starten på varvet **25**;
- tid för de två föregående varven **26**;
- bästa varvtiden **27**.

Om du vill aktivera stoppuret, tryck på knappen ”Start” (eller **23** på stoppuret). Systemet sparar sedan varvtiden vid varje tryck på knappen ”Lap” (eller **23** på stoppuret).

Den här tiden visas i den senaste varvtiden **26** utan att stoppa huvudkronometern.

Obs! När du trycker på ”Start”-knappen **29** ersätter ”Lap”-knappen ”Start”-funktionen.

Tryck en gång på ”Stop”-knappen för att stoppa stoppuret (tiderna visas fortfarande).

Om du trycker en gång på ”Reset”-knappen tas all information bort och huvudstoppuret nollställs.

Obs! När du trycker på ”Stop”-knappen **28** ersätter ”Reset”-knappen ”Stop”-funktionen.

ALPINE TELEMETRICS (9/10)

B



Förenklad vy (B-skärm)

Om du vill återgå till den förenklade vyn, tryck på multimediasystemets skärm.

Följande information visas:

- tid från starten på varvet **30**;
- allmän kronometer **31**.


Tryck på multimediaskrmen för att aktivera stoppuret och spara varvtiden.

Tryck en gång på "Stop"-knappen för att stoppa stoppuret (tiderna visas fortfarande).

Om du trycker en gång på "Reset"-knappen tas all information bort och huvudstoppuret nollställs.

Obs! När du trycker på "Stop"-knappen **28** ersätter "Reset"-knappen "Stop"-funktionen.

ALPINE TELEMETRICS (10/10)

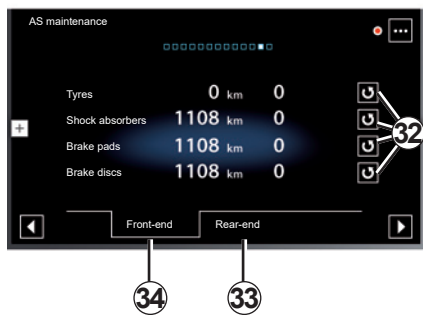

”AS maintenance”

Den här funktionen visar körsträckan och hur länge vissa av bilens mekaniska delar har använts:

- däck,
- stötdämpare,
- bromsbelägg,
- bromsskivor.

Tryck på **34**-fliken för att visa information om din bils främre axel.

Tryck på **33**-fliken för att visa information om din bils bakre axel.

Ny initiering av displayen

Efter byte av en del, tryck på **32**-knappen för den berörda delen för att återställa alla styrenheter som berörs av delen.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

System

Systeminställningar	7.2
Driftstörning	7.6
	7.1

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (1/4)



Menyn ”Inställningar”

Inställningsmenyn kan användas för att komma åt olika inställningar och justeringar. Gå till startskärmen och tryck på någon av **1**-knapparna för att komma åt följande inställningar:

- ”Ljudinställningar”;
- ”Display”;
- ”Klocka”;
- ”Språk”;
- ”Måttenhet”;
- ”Lås knappsats under körning”;
- ”Säkerhets-PIN”;
- ”Programvara med öppen källkod”;
- ”Återställ till fabriksinställningar”;
- ”Serienummer:”.



”Ljudinställningar”


Med hjälp av den här funktionen kan du ändra följande inställningar:

- ”Bas”: den här funktionen höjer eller sänker basljudet. Om du vill ändra värdet, tryck på knapparna ”+” och ”-”.
- ”Diskant”: den här funktionen höjer eller sänker diskantljudet. Om du vill ändra värdet, tryck på knapparna ”+” och ”-”.



- ”Balans”: den här funktionen används för att ställa in ljudbalansen. Om du vill höja volymen i den vänstra högtalaren, tryck på ”<”. Om du vill höja volymen i den högra högtalaren, tryck på ”>”.
- ”Equalizer-förinställningar”: Använd den här funktionen för att välja en equalizer (Pop, Rock, Hip Hop, Jazz osv.).

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (2/4)

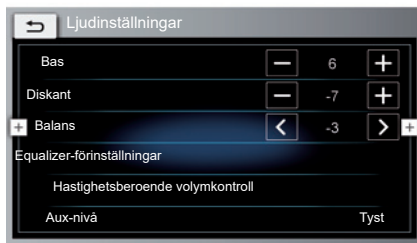


- "Hastighetsberoende volymkontroll": när den här funktionen är aktiverad ändras ljudanläggningens volym efter bilens hastighet. Du kan justera känsligheten genom att välja nivån ("Nivå 1", "Nivå 2" eller "Nivå 3" eller inaktivera den)
- "Aux-nivå": med hjälp av den här funktionen kan du ställa in uttagets känslighet Jack. Välj "Högt" för hög känslighet, "Normalt" för att standardkänslighet eller "Tyst" för låg känslighet.

- "Systempip": aktivera den här funktionen så att en signal ljuder när multimediasystemet visar meddelanden på skärmen eller när du håller inne en av knapparna på reglaget under ratten.

"Display"

Med hjälp av den här funktionen kan du ändra följande inställningar:

- "Ljusstyrka": med hjälp av den här funktionen kan du öka eller minska skärmens ljusstyrka. Om du vill ändra värdet, tryck på knapparna "+" och "-".
- "Mode": med hjälp av den här funktionen kan du visa det läge som för närvarande används. Läget definieras automatiskt beroende på om strålkastarna är tända eller inte. Om strålkastarna är tända befinner sig multimediasystemet i "Natt"-läge. I annat fall befinner sig multimediasystemet i "Dag"-läge.

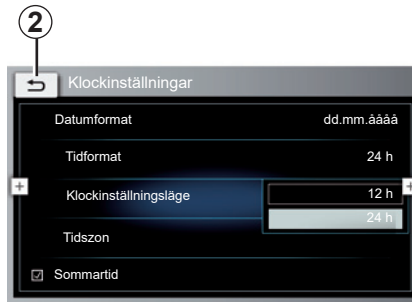


"Klocka"

Med hjälp av den här funktionen kan du ändra följande inställningar:

- "Datumformat": med hjälp av den här funktionen kan du välja visningsläge för datum. Välj önskat format och tryck sedan på 2-knappen för att spara och återgå till föregående skärm.
- "Tidformat": med hjälp av den här funktionen kan du välja visningsläge för tid. Välj önskat format ("12 h" eller "24 h").

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (3/4)

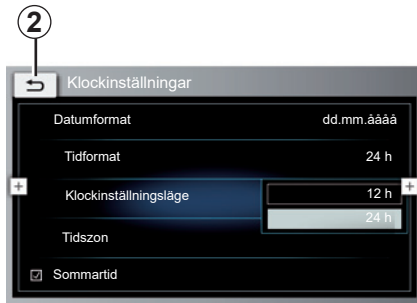

- "Klockinställningsläge": med hjälp av den här funktionen kan du välja inställningsläge för tid. Välj "GPS" om du vill att multimediasystemet ska ställa in tiden automatiskt eller välj "Manuellt" för att ställa in tiden manuellt.
- "Tidszon": med hjälp av den här funktionen kan du välja en tidszon. Välj önskad tidszon och tryck sedan på **2**-knappen för att spara och återgå till föregående skärm.



- "Sommartid": med hjälp av den här funktionen kan du aktivera eller inaktivera sommartid. Om rutan är markerad är sommartid aktiverad. Om rutan är tom är sommartid inaktiverad.

"Språk"

Med hjälp av den här funktionen kan du välja ett språk för din bil. Välj önskat språk och tryck sedan på **3**-knappen för att återgå till föregående skärm.

Obs! Röststyrning är inte tillgängligt på alla språk.

"Måttenhet"

Med hjälp av den här funktionen kan du välja vilken måttenhet som ska användas i multimediasystemet ("Metrisk" eller "Brittiskt").

"Lås knappsats under körning"

Med hjälp av den här funktionen kan du aktivera eller inaktivera läsning av knappsatsen under körning.

"Säkerhets-PIN"

Med hjälp av den här funktionen kan du aktivera eller inaktivera multimediasystemets lösenordsskydd.


Om du vill aktivera lösenordsskyddet vid start av multimediasystemet, aktivera "Skydd med säkerhets-PIN"-funktionen.

Om du vill ändra och anpassa PIN-koden, välj "Ändra säkerhets-PIN" och följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

"Programvara med öppen källkod"

Med hjälp av den här funktionen kan du komma åt information om licensen för multimediasystemet.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR (4/4)

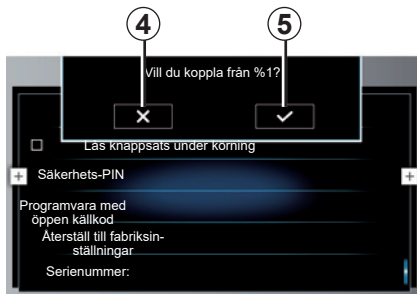

”Återställ till fabriksinställningar”

Med hjälp av den här funktionen kan du återställa alla inställningar för multimediasystemet till standardinställningar. Alla uppgifter och all konfiguration tas bort.

Om du vill återställa till standardinställningar, tryck på ”Återställ till fabriksinställningar”. Ett bekräftelsevarningsmeddelande visas på multimediasystemets skärm. Tryck på **4**-knappen för att avbryta återställningen eller på **5**-knappen för att bekräfta och starta återställningen.

”Serienummer:”

Med hjälp av den här funktionen kan du visa multimediasystemets serienummer.

DRIFTSTÖRNINGAR (1/3)

System		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det visas ingen bild.	Skärmen fungerar inte längre.	Kontakta din märkesrepresentant.
Det hörs inget ljud.	Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det kommer inget ljud från vänster och/eller höger högtalare.	balance-inställningen är felaktig.	Justera balance-inställningen.
Skärmen förblir fryst.	Systemminnet är fullt.	Kontakta din märkesrepresentant.

DRIFTSTÖRNINGAR (2/3)

Navigering		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Bilens position på skärmen motsvarar inte dess faktiska placering eller GPS-varningslampan på skärmen förblir grå eller gul.	Felaktig identifiering av bilens position på grund av GPS-mottagningen.	Flytta bilen så att du får en korrekt mottagning av GPS-signalerna.
Anvisningarna på skärmen stämmer inte överens med verkligheten.	Kartan är inaktuell.	Kontakta din märkesrepresentant.
Informationen om trafiksituationen visas inte på skärmen.	Guidningen är inte aktiv.	Kontrollera att guidningen är aktiv. Välj en destination och påbörja guidningen.
Vissa menyrubriker är inte tillgängliga.	Vissa rubriker är inte tillgängliga för den pågående åtgärden.	
Röstguidningen är inte tillgänglig.	Navigeringssystemet tar inte med vägkorningar i beräkningen. Röstguidningen eller guidningen är inaktiverad.	Höj volymen. Kontrollera att röstguidningen är aktiv. Kontrollera att guidningen är aktiv.
Röstguidningen stämmer inte överens med verkligheten.	Röstguidningen kan variera beroende på miljön.	Kör enligt de faktiska förhållandena.
Den föreslagna resvägen startar på fel ställe eller slutar inte på den önskade destinationen.	Destinationen känns inte igen av systemet.	Ange en väg som ligger nära den önskade destinationen.
Systemet tar automatiskt fram en omväg.	Prioritet för zoner som ska undvikas eller en begränsning av trafiken påverkar kalkylen av resvägen.	Avaktivera funktionen "Dynamisk vägledning" i menyn för trafikinställningar.

DRIFTSTÖRNINGAR (3/3)

Telefon		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud eller någon signal.	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det går inte att ringa ett samtal	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet.

Röstigenkänning		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Systemet känner inte igen röstkommandot som gavs.	Röstkommandot som gavs känns inte igen. Den utsatta taltiden har gått ut. Röstkommandot störs av en bullrig miljö.	Kontrollera att röststyrningen är tillgänglig (se avsnittet "Använd röststyrning"). Tala under den utsatta taltiden.

ALFABETISKT REGISTER (1/2)

A

Adress	2.3 → 2.11
Annat väg	2.12 – 2.13
Användningsföreskrifter	0.1
Audioomställare	3.11 → 3.13
Audioomställare Bluetooth®	3.11 → 3.13
Avsluta ett samtal	4.6 → 4.8
Avståndsenhet	7.4

B

BALANCE	3.8
Bluetooth®	3.11 → 3.13

D

Destination	2.3 → 2.11
Detaljerad väg	2.6
Diskanthögtalare	3.8

F

Favorit, lägga till	2.6
Fördelning av ljud	3.8
Funktioner	1.2 → 1.4
Funktionsfel	7.6 → 7.8, 7.8

H

Härleda en telefon	4.2 – 4.3
Head-up-display	7.5

I

Inställning	4.16 – 4.17, 6.3 → 6.5, 6.8 – 6.9, 7.2 → 7.5
Inställningar, audio	3.8, 7.2 → 7.5
Inställningar, ljusstyrka	7.3
Inställningar, personliga	2.14 → 2.16, 7.2 → 7.5
Instrumentpanel	7.5
Inte svara på ett samtal	4.6 → 4.8
Intresseområde	2.4 → 2.11

K

Karta, inställningar	2.14 → 2.16
Karta, skala	2.2

Karta, symboler	2.2
Karta, visning	2.2
Knappar	1.5, 1.7
Kommandon	1.5, 1.7
Kontakter	4.9 → 4.11
Koppla ifrån en telefon	4.4 – 4.5
Koppla in en telefon	4.4 – 4.5
Kort, SD	0.1, 3.11 → 3.13

L

Lägga på luren	4.6 → 4.8
----------------------	-----------

M

Mapp	6.10
MENY	1.7 – 1.8
Minnesinställning av radio	3.7
MP3	3.11 → 3.13
MP3-spelare	3.11 → 3.13

N

Navigering, aktivering	2.3 → 2.11
Navigering, annullering	2.3
Navigering, inställningar	2.14 → 2.16
Navigering, karta	2.2
Navigering, röststyrd	2.4
Navigeringssystem	0.1, 2.2

P

Passa in en telefon	4.2 – 4.3
Personliga uppgifter, spara	6.6, 6.9
Programknappar	1.2 → 1.4, 1.8

R

Radio	3.2 → 3.10
Radio, automatisk minnesinställning av stationer	3.3, 3.7
Radio, automatiskt läge	3.3, 3.7
Radio, förval av station	3.3 – 3.4, 3.6 – 3.7
Radio, manuellt läge	3.3, 3.5
Radio, välja en station	3.4
Radiotext	3.8 – 3.9

ALFABETISKT REGISTER (2/2)

Röstigenkänning.....	1.10 → 1.12
Röstkommando	1.10 → 1.12

S

Samtal väntar	4.6 → 4.8
Samtalshistorik	4.12 – 4.13
Sifferknappsats	4.14
Skärm, audio	3.11 → 3.13
Skärm, meny	1.2, 1.7 – 1.8
Skärm, standby.....	1.8 – 1.9
Slå ett nummer	4.6 → 4.8, 4.14
Språk, ändra	7.4
Standardreglage.....	7.5
Start.....	1.9
Steg	2.7
Stopp	1.9

T

Ta bort en telefon.....	4.2 – 4.3
Ta emot ett samtal	4.6 → 4.8
Telefonlista.....	4.9 → 4.11
Tid, inställning.....	7.3 → 7.5, 7.4
Tid, visning	7.3 → 7.5
Trafikinfo	2.12 – 2.13

U

Underhåll under bilens livslängd.....	6.11
USB	3.11 → 3.13, 6.2
USB-pinne	3.11 → 3.13, 6.9 – 6.10
USB-uttag.....	6.9

V

Volym anpassad till hastigheten	3.9
---------------------------------------	-----



SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 567 564 €
AVENUE DE BREAUDE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : alpinecars.com

NX 1296-5 - 60 20 019 264 - 10/2020 - Édition suédoise



6 0 2 0 0 1 9 2 6 4

TP