

ALPINE





## ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER (1/3)

Av säkerhetsskäl och för att undvika materialskador är det viktigt att följa nedanstående försiktighetsåtgärder vid användning av systemet. Respektera de lagar och förordningar som gäller i det land där du befinner dig.



### Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

- Du ska bara använda funktionerna och läsa informationen på skärmen vid lämpliga vägförhållanden.
- Ställ in volymen på ett läge där du fortfarande hör de omgivande ljuden.

### Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

- Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.
- Beroende på geografiska zoner kan kartan sakna information om nya vägsträckor eller vägdragningar. Var uppmärksam. Vägtrafikförordningen och trafikskyltarna gäller alltid före anvisningarna från navigeringssystemet.

### Materiella försiktighetsåtgärder

- Demontera eller ändra inte systemet för att undvika brandrisk eller skador på utrustningen.
- Vid funktionsstörningar och demontering, kontakta en representant för tillverkaren.
- Sätt inte i främmande föremål eller en skadad eller smutsig extern lagringsenhet (USB nyckel, SD kort osv.) i läsaren.
- Använd en extern lagringsenhet (USB-minne, Jack-uttag osv.) som är kompatibel med systemet.
- Rengör alltid skärmen med en mikrofibertrasa.
- Använd inte produkter som innehåller alkohol på och/eller spruta inte vätska på området.

De allmänna försäljningsvillkoren måste godkännas innan systemet kan användas.

Beskrivningen av de versioner som omnämns i denna instruktionsbok har upprättats med utgångspunkt från de specifikationer som gällde vid bokens tillkomst. Beroende på telefonmärke och modell kan vissa handsfree-funktioner vara delvis eller helt inkompatibla med bilens multi-mediasystem.

För mer information, rådfråga en märkesrepresentant.



### Personuppgiftsskydd

Uppgifter från bilen behandlas av tillverkaren, godkända återförsäljare och andra enheter i tillverkarens grupp. Tillverkarens information finns på deras webbplats och på den sista sidan i bilens instruktionsbok.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

- För att låta dig dra nytta av bilens inbyggda tjänster och appar.
- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra förarupplevelsen och utveckla produkterna och tjänsterna från tillverkarens grupp.
- För att tillämpa juridiska skyldigheter i tillverkarens grupp.

I enlighet med de regler som gäller för dig, särskilt om du befinner dig i Europa, kan du be om att:

- Få och kontrollera de uppgifter som tillverkaren har om dig.
- Korrigera felaktig information.
- Ta bort uppgifter som rör dig.
- Få en kopia av dina uppgifter för att återanvända dem någon annanstans.
- Motsätta dig användningen av dina uppgifter när som helst.
- Frysa användningen av dina uppgifter.

På bilens multimediaskärm kan du:

- Vägra att ge ditt samtycke till delning av dina personuppgifter (inklusive plats).
- Dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Om du bestämmer dig för att avbryta delningen av dina personuppgifter kommer vissa av bilens funktioner och/eller tjänster som levereras av tillverkaren stoppas eftersom de kräver ditt samtycke.

## ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER (3/3)



### Personuppgiftsskydd

Oavsett om du bestämmer dig för att avbryta delningen eller ej, kommer användningsdata från bilen att vidarebefordras till tillverkaren och berörda partner/dotterbolag för följande ändamål:

- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra livscykeln för bilen.

Syftet med att använda dessa uppgifter är inte kommersiellt utan snarare kontinuerlig förbättring av tillverkarens bilar och förebyggande av problem som kan hindra deras dagliga drift.

För mer information finns dataskyddspolicyn tillgänglig på tillverkarens webbplats. Adressen hittar du i bilens instruktionsbok.

I boken ingår alla de befintliga funktionerna i de modeller som beskrivs. Om de finns i just din bil beror på utrustning, tillval och försäljningsland. Likaså kan vissa funktioner som eventuellt kommer till under innevarande modellår vara beskrivna i denna instruktionsbok. Innehållet i de skärmbilder som visas i instruktionsboken kan variera.



# I N N E H Å L L

## Kapitel

Allmänt .....

1

Navigering .....

2

Multimedia .....

3

Telefon .....

4

Appar .....

5

Bil .....

6

System .....

7

Register .....

8






# Allmänt

Allmän beskrivning .....	1.2
Presentation av reglagen .....	1.3
Användning .....	1.4
Rengöring .....	1.8
Slå på och av. . . . .	1.11
Lägga till och hantera widgets .....	1.12
Använda röstigenkänningen .....	1.15


# ALLMÄN BESKRIVNING

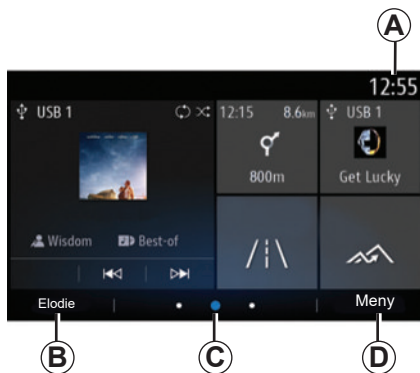

## Startskärm

- A** Tid
- B** Vald användarprofil. Om du vill konfigurera användarprofilen, se kapitlet "Inställningar".
- C** Sidindikator: svep snabbt över innehållsfältet för att byta sida.
- D** Åtkomst till huvudmenyn.

**Obs!** Det går att ändra configurationen för startsidan. För ytterligare information, se kapitlet "Lägg till och hantera widgets".

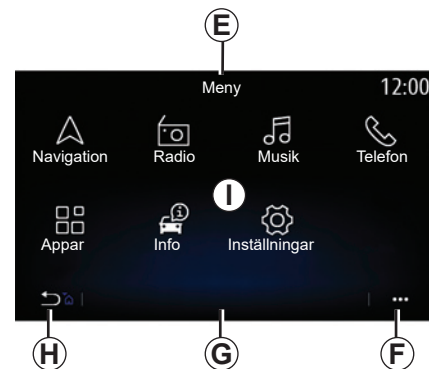

## Menyskärm

- E** Beroende på menyn visas genvägar till pågående funktioner i det här området.
- F** Snabbmeny.
- G** Beroende på menyn visas två till fem knappar i det här området.
- H** Kort tryckning: tillbaka till föregående sida.  
Lång tryckning: tillbaka till startsidan.
- I** Huvudmeny.

**Obs!** Beroende på utrustningsnivån visas endast tillgängliga och valbara funktioner på hemskrmen.


För ytterligare information, öppna instruktionsboken från snabbmenyn.

# PRESENTATION AV REGLAGEN

## Skärmreglage




## Reglage under ratten

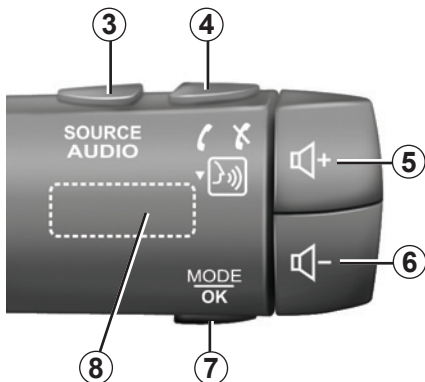

	Funktion
1	Multimediaskärm.
2	Tryck och håll inne (cirka 5 sekunder): starta om systemet. Kort tryck: Radio/musik OFF, minimumdisplay, standby.
3	Tryck kort för att välja en ljudkälla.
4	Svara på ett samtal/lägga på (telefonläge). Vid ett andra inkommande samtal: avvisa samtalet (telefonläge). Aktivera röststyrning.
5	Höja volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
6	Sänka volymen på den ljudkälla du lyssnar på.
5 + 6	Stänga av/slå på radions ljud. Pausa eller spela ljudspåret. Avbryta röstigenkännings syntetiska röst.
7	Kort tryck: återgå till föregående skärm.
8	Bläddra bland radions förinställda kanaler/byt spår i en mapp.

# ANVÄNDNING (1/4)

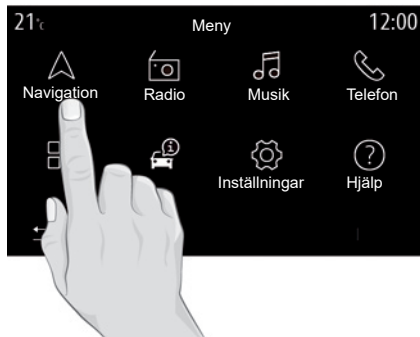

## Multimediaskärm

### Förflytta sig i en meny

Multimediaskärmen kan användas för att komma åt systemets funktioner. Tryck på multimediaskärmen för att välja en meny.



## Använda handrörelser

- Kort tryckning: Tryck på en del av skärmen med fingret och lyft sedan fingret från skärmen.
- Tryck och håll inne: Tryck någonstans på skärmen i minst 1,5 sekund.
- Zooma in/Zooma ut: dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen.



- Snabbt svep: Svep fingret snabbt från vänster till höger för att gå från startsidan **A** till startsidan **B**.
- Dra och släpp: Håll fingret på objektet som ska flyttas i minst en och en halv sekund, dra till önskad plats och lyft sedan fingret.


## ANVÄNDNING (2/4)



### Presentation av startsidorna

Ditt system består av flera anpassningsbara startsidor **1**. Flytta från en sida till en annan genom att svepa eller genom att trycka på knappen **1** för önskad sida.

Hemsidorna består av ett visst antal widgets till funktioner som navigeringssystemet, radion osv.

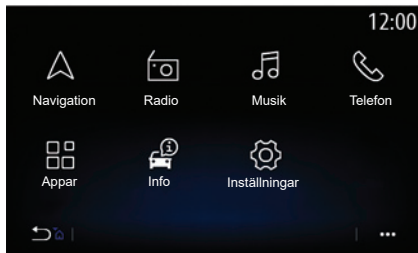

Med dessa widgets kan du komma direkt till funktionens huvudskärm eller, i vissa fall, kontrollera dem via en av huvudskärmarna (byta radiostation till exempel).

För en beskrivning av startsidan, se kapitlet "Allmän beskrivning".

**Obs:** Det går att ändra konfigurationen för startsidorna. För ytterligare information, se kapitlet "Lägg till och hantera widgets".

Visning av sidor, funktioner och information kan vara omvänd beroende på land och läsriktning.

## ANVÄNDNING (3/4)



### Presentation av huvudmenyn

För att komma till startsidan, håll ned knappen **2** på skärmen.

Systemet har flera menyer som kan kommas åt genom huvudmenyn:

- Menyn "Navigation" innehåller alla satellitvägledningssystemer samt kartor och trafikinformation, beroende på i vilket land bilen säljs i.
- "Radio": Används för att hantera radio och ljuduppspelning

- "Musik": hantera uppspelning av ljudfiler
- "Telefon": Används för att para ihop systemet med en eller flera mobiltelefoner och använda handsfree-läge
- "Appar": hantera dina foton, videor och appar som t.ex. Alpine Telemetrics.
- "Info": Innehåller information om multimediasystemet
- "Inställningar": hantera fordonsutrustning som backkameran och anpassa olika inställningar för multimediasystemet, som skärmen, språk osv.


- "Förslag och hänvisningar": Visar händelser per kategori: Navigation, Multimedia, Telefon osv.

**Anm.:** beroende på utrustning kanske vissa menyer inte är tillgängliga.

**Vissa inställningar måste ändras medan motorn är igång så att de kan sparas av multimediasystemet.**



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

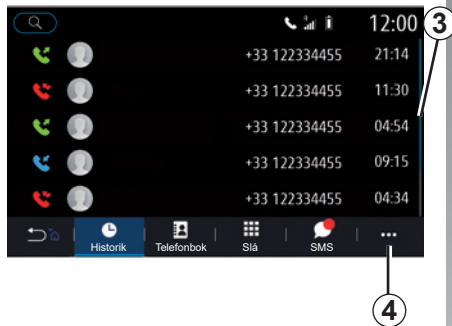


### Rullningslist

Fältet 3 ger dig en indikation om ditt läge på den aktuella skärmen på sidan. Svep över multimediaskärmen uppåt eller nedåt för att bläddra i listan och förflytta dig på sidan.

### Snabbmeny

Det finns en snabbmeny 4 tillgänglig i de flesta systemmenyer med åtkomst till undermenyer (ta bort favoriter, ändra aktuell resväg, inställningar osv.) samt till instruktionsboken för ditt multimediasystem.

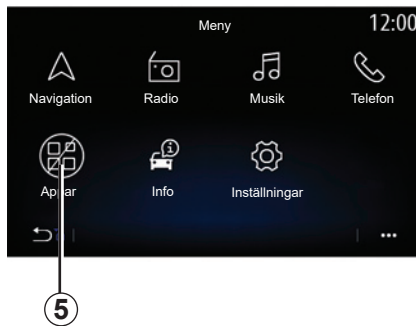

### Funktioner inte tillgängliga

Det kan hända att funktioner som "Video", "Foto", åtkomst till självstudieprogrammet och vissa inställningar kanske inte är tillgängliga under körning, beroende på landspecifik lagstiftning.

Funktioner som inte är tillgängliga kan identifieras med hjälp av ikonen 5.

Stanna bilen för att komma åt funktioner som inte är tillgängliga.

**Anm.:** I vissa länder kräver lagstiftningen att parkeringsbromsen ska vara åtdragen innan det går att komma åt apparna. För mer information, rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

## RENGÖRING (1/3)

### Rekommendationer för rengöring

Använd alltid en ren, luddfri, mjuk mikrofiberduk för att rengöra pekskärmen.

Använd korrekt rengöringsmetod för den typ av skärm som sitter i din bil:

- torrengöring;
- rengöring med tvållösning.

Se "Lista med skärmar och tillhörande rengöringsrekommendationer" för att identifiera lämplig rengöringsmetod för din multimediaskärm.



**A** Använd inga alkoholbaserade vätskor



**B** Rengör inte med tvållösning



**C** Rengöring med tvållösning



**D** Torka med en torr mikrofiberduk

Beroende på skärmtyp ska följande rengöringsrekommendationer följas:

- A:** Använd inte alkoholbaserade vätskor, applicera eller spraya inte vätskor;
- B:** Rengör inte med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk;
- C:** Rengör med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk;
- D:** Torka med en torr mikrofiberduk.




Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



Häll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.  
Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.



## RENGÖRING (2/3)

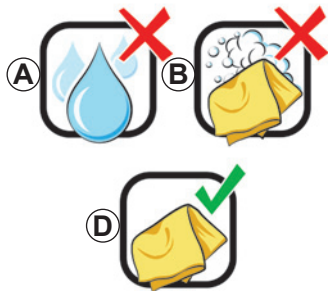

### Torngöring

Använd endast en ren, luddfri, mjuk och torr mikrofiberduk för att rengöra pek-skärmen så att inte antireflexbehandlingen skadas.

Tryck inte för hårt på multimediaskärmen och använd inte rengöringsutrustning som kan repa skärmen (t.ex. borste, grov trasa osv.).

### Skärm med tillhörande rengöringsrekommendationer



Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



Häll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.


Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.

## RENGÖRING (3/3)

- A**  Använd inga alkoholbaserade vätskor
- B**  Rengör inte med tvållösning
- C**  Rengöring med tvållösning
- D**  Torka med en torr mikrofiberduk

Beroende på skärmtyp ska följande rengöringsrekommendationer följas:

- A:** Använd inte vätskor, applicera eller spraya inte alkoholbaserade vätskor
- B:** Rengör inte med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk
- C:** Rengör med tvållösning på en lätt fuktad mikrofiberduk
- D:** Torka med en torr mikrofiberduk

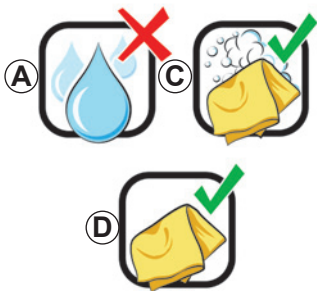

### Rengöring med tvållösning

Torka försiktigt av skärmen med en ren, luddfri, mjuk mikrofiberduk fuktad med tvållösning.

Torka försiktigt av skärmen med en mikrofiberduk endast fuktad med vatten för att avlägsna tvållösningen.

Avsluta med att torka försiktigt med en torr mikrofiberduk.



Använd inte produkter som innehåller alkohol och/eller spruta inte vätska på området.



Häll inte och spruta inte rengöringsmedlet på skärmen.

Använd inte kemiska rengöringsmedel eller hushållsprodukter. Enheten ska inte komma i kontakt med vätskor och får inte utsättas för fukt. Detta kan leda till att ytor eller elektriska komponenter förstörs eller skadas.

# START-STOPP



## Påslagning

Multimediasystemet sätts på:

- när bilens luckor och dörrar är olåsta,
- tryck kort på knappen **1** på knappsatsen.



## Avstängning

Multimediasystemet stängs av:


- tryck kort på knappen **1** på knappsatsen för att:
  - stänga av radion/musiken,
  - stänga av skärmen,
  - Standby.
- När bilens luckor och dörrar är låsta.



## Skärm med tid/datum

Den här skärmen visas när du väljer funktionen "Standby".

# LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (1/3)

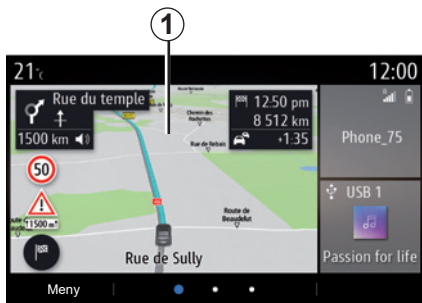

## Anpassa startsidorna

Ditt system består av flera anpassningsbara startsidor som innehåller ett antal widgets som ger åtkomst till funktioner som t.ex. navigering, radio, inställningar osv.

Tryck på en widget på startsidan för att komma till funktionen eller för att, i vissa fall, styra funktionen direkt från huvudskärmen (t.ex. ändra radiostation eller använda telefonen).

Du kan konfigurera startsidorna genom att lägga till, ta bort eller ändra widgetar.

Från startsidan, tryck på och håll kvar fingret på multimediaskrmen **1** för att komma till inställningarna för anpassning av startsidan.



## Lägga till en widget

Välj den startside **A** som du vill anpassa.

I området **B** väljer du den widget som du vill ska visas. Den valda widgeten ändrar färg för att bekräfta åtgärden.

Dra widgeten från området **B** och flytta den till önskad plats på startsidan **A**.

Konfigurationen av widgets kopplas till profilen. Om profilen ändras, ändras även visningen av widgets.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

# LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (2/3)

## Anpassning av widgets

Välj widgeten i området **B** genom att trycka på skärmen (välj/position) och välj sedan dess slutposition i området **A**.

Om du vill flytta en widget från en sida till en annan trycker du på hemsidan, väljer widgeten och drar och släpper den sedan på önskad sida.

**Anm.:** vissa widgets kan bara användas en gång, beroende på storlek. Du kan bara lägga till en widget med en specifik funktion en gång per sida.



## Widgetstorlek

Du kan justera widgetens storlek genom att dra ihop/dra isär en av widgetens kanter. En röd ram visas när storleksgränsen har uppnåtts.

På en del utrustning kan du välja widgetstorlek i fältet **C**. Vissa appar har en fast storlek. Antalet widgets som visas på startskärmen kan variera beroende på multimediaskärmens format. Tryck och håll kvar hemsidan för att se alla dina hemsidor.

## Widgets för "Adress" och "Kontakt"

Aktivering av tjänster krävs för att konfigurera dessa två widgets. Se kapitlet "Aktivera tjänster".

### "Adress"

Multimediasystemet länkar leder dig till "Navigation"-menyn.

Välj en adress som du vill ställa in som One Touch i dina favoriter, samtalslistan eller genom manuell inmatning.


### "Kontakt"

Multimediasystemet öppnar telefonens kontaktlista (endast om telefonen är ansluten till multimediasystemet).

Välj en kontakt som du vill ställa in som One Touch från listan med kontakter i din telefon.

**Anm.:** Uppgifterna som rör dessa två widgets är lagrade i multimediasystemet även om din telefon inte är ansluten till multimediasystemet. **Uppgifterna anses inte vara konfidentiella.**

## LÄGGA TILL OCH HANTERA WIDGETS (3/3)

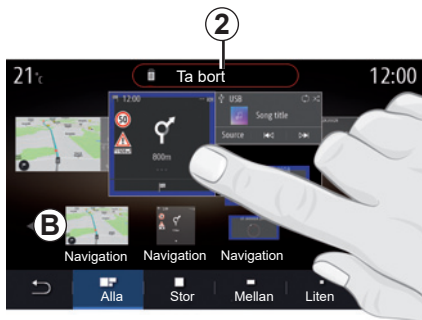

### Ta bort widgets

Tryck på och håll inne på widgeten som du vill ta bort. Den ändrar färg för att bekräfta registreringen.

Bara genom att trycka på skärmen: Välj de widgetar som ska tas bort och tryck sedan på knappen "Ta bort" **2**.



För att ta bort widgetar går du till popup-menyn **3** och trycker på "Ta bort".

Välj, beroende på ditt val:

- widget(s), tryck sedan på "Ta bort"-knappen **4**
- alla widgets från alla sidor och tryck sedan på "Välj alla" **6** följt av "Ta bort" **4**.

### Ta bort en startsida

Om du vill ta bort en startsida, måste du ta bort alla widgets på den sidan.

### Snabbmeny

Använd snabbmenyn **3** för att:

- Ta bort en eller flera widgets från startsidorna.
- Återställa konfigurationen för startsidan.

### Spara och avsluta

Om du vill spara hemsidans inställningar och avsluta trycker du på tillbaka-knappen **5**.




Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

# ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (1/10)

## Presentation


(tillgängligheten beror på försäljningsland)

Multimediasystemet har ett röstigenkänningsystem  som gör att du kan använda röstkommandon för att styra vissa av multimediasystemets funktioner samt din telefon. Du kan använda multimediasystemet eller telefonen samtidigt som du håller händerna på ratten.

**Obs!** Placeringen av röstigenkänningsknappen kan variera. Se instruktionsboken för ytterligare information.

Röststyrningen lagrar varken din röst eller dina kommandon. Detta gäller inte röstvägledningssystemet som kan interagera med användaren och svara på frågor som:

- "Hur är vädret i Paris"?
- "Finns det några störningar längs min resa den här morgonen"?

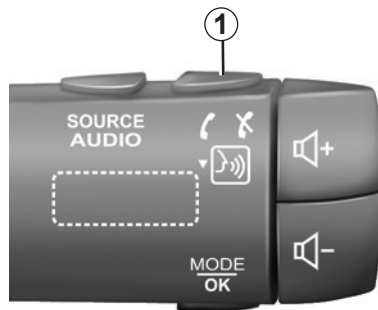


## Röstkommando

(beroende på utrustning)

Du kan använda röststyrning för att ringa ett nummer i din telefonbok, ange ett resmål och byta radiostation utan att vidröra skärmen. Tryck på knappen **1** och följ ljud- och bildinstruktionerna som systemet och skärmen ger dig.


**Anm.** Denna funktion är endast tillgänglig på fordon utrustade med navigationssystem.

## Aktivering

För att aktivera röstigenkänningsystemet, tryck på knappen för bilens röstigenkänning .

**Obs!** När du använder röstigenkänningen ska du alltid vänta på en ljudsignal innan du säger något.

## Avstängning

Om du vill stänga av röstigenkänningsystemet håller du inne knappen för röstigenkänning  eller säger "Avbryt" efter ljudsignalen.

Du kan avbryta den syntetiska rösten när du använder röstigenkänningen genom att trycka på knappen **1** eller ge ett kommando. En ljudsignal talar om att du kan tala.

# ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (2/10)

## Använda multimediasystemets röstigenkänning

### Huvudröstkommandon för ditt multimediasystem

Säg "huvudskärm" eller "Tillbaka" för att gå tillbaka till röstigenkänningsens huvudskärm.

Säg "Avbryt" för att lämna menyn för röstigenkänningen.

Säg "Hjälp" för att höra detaljerad information för varje systemskärm samt tillgängliga funktioner.

Säg: "Nästa sida", "Föregående sida", "Startsida", "Sista sidan" för att navigera i röstigenkänningslistorna.




### Menyn Röstigenkänning

I huvudmenyn för röstkommando kan du styra följande funktioner med rösten:

- "Telefon",
- "Navigation";
- "Ljud".

Funktionerna som visas i blått på skärmen är uttalbara funktioner och omfattas i multimediasystemet.

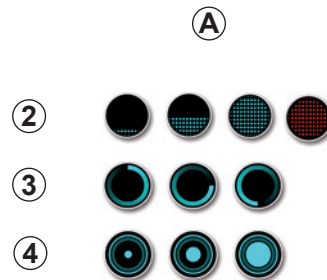

### Röstigenkänningsens indikator A

Röstigenkänningsindikatorn A består av färgmarkeringar och ikoner.

- Ikonen 2 visar att multimediasystemet lyssnar: färgen på indikatorn A visar röstigenkänningsens nivå.
  - svag blå markör: genomsnittlig röstigenkänning,



## ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (3/10)


- Om indikatorlampan är halvbå indikerar detta god röstigenkänning;
  - Om indikatorlampan är helt blå indikerar detta optimal röstigenkänning.
  - Om indikatorlampan är röd indikerar detta att användarens röst är för hög och att systemet har svårt att tolka kommandot.
- Ikonen **3** visar att multimediasystemet analyserar ditt kommando.
- Ikonen **4** visar att multimediasystemet svarar.

Om funktionerna är gråmarkerade innebär det att de inte är tillgängliga eller avslutna. Multimediasystemet föreslår avslutning, t.ex. av telefonen.

Tala högt och så att du kan bli förstådd. Använd röstigenkännings indikator för att optimera röstigenkänningen.




### Styra navigeringen med hjälp av röstigenkänningen

Det finns flera sätt att ange en destination med röstkommandot  som är integrerat i multimediasystemet.



### ”Destination”

Ange en fullständig adress med röstkommandot.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.


Säg ”Kör till” efter ljudsignalen och säg sedan hela måladressen (nummer, gatunamn, stad/ort, område).

Systemet visar adressen som har uppfattats och du kan sedan bekräfta destinationen för att starta navigeringen.

## ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (4/10)

### ”Hem”

Använd röststyrningen för att hämta din hemadress.


Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du ”Kör hem”.

Systemet visar hemadressen som du har angett tidigare. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

### ”Arbete”

För att hämta din jobbadress med hjälp av röststyrningen.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du ”Kör till jobbet”.

Systemet visar jobbadressen som du har angett tidigare. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.


**Obs!** För att kunna använda röststyrningen för ”Kör hem” eller ”Kör till jobbet” måste du först spara en adress.

Om ingen adress har angetts föreslår mediasystemet att du anger en adress.

Mer information om hur du sparar en hem- eller jobbadress finns i kapitel: ”Navigationsinställningar”.

### ”Från favoriter”

För att hämta en adress som har sparats i favoriter med hjälp av röststyrningen.


Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du ”Från favoriter” och sedan väljer du destination.

Systemet visar den angivna adressen. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

### Destinationslogg

För att hämta en adress som har angetts tidigare med hjälp av röststyrningen.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter den andra ljudsignalen säger du ”Destinationshistorik” och väljer sedan destinationen.

Systemet visar den angivna adressen. Bekräfta destinationen för att börja guidningen.

## ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (5/10)

### ”POI”


För att söka efter en intressepunkt med hjälp av röststyrningen.

Efter ljudsignalen säger du ”Hitta bensinstation” eller ”Hitta hotell”.

Navigeringssystemet föreslår flera POI (intressepunkter) i olika kategorier.

### Destination i ett annat land

**Landet måste ändras innan du säger adressen.**

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter pipet, säg ”Byt land” och säg sedan landet i vilket du vill utföra din sökning. Efter det andra pipet, säg din destinationsadress.

**Obs!** Du kan ändra land förutsatt att landet stöds av systemspråket.

### ”POI” i ett annat land

Under dina resor utomlands kanske inte röstkommandon för vissa kategorier känns igen.


Om du vill söka efter en intressepunkt, säg: ”Intressepunkt per kategori”. Multimediasystemet visar kategorilistan för intressepunkter. Välj en av kategorierna.

För mer information om hur du använder intressepunkter, se kapitlet ”Ange ett resmål”.

## ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (6/10)

### Använda favoriterna med hjälp av röstigenkänningen.

De sparade adresserna kan hämtas direkt med röstigenkänningen.


Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Visa mina favoriter".

Systemet visar alla sparade favoriter.

### styrning av "Radio" med röstigenkänning

Du kan aktivera musik, radion eller ändra frekvensband med hjälp av multimediasystemets röststyrning.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du:

– "Radiostationen FM", "radiostationen AM",  
"radiostationen DR",

eller

– "Radiostationen X", X dvs. namnet på radiostationen.

eller

– "Radiostation" följt av önskad frekvens. t.ex. för "Radiostation 91.8", säg "Radiostation 91 punkt 8".


# ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (7/10)



## styrning av "Musik" med röstigenkänning

Du kan spela musik (ljudspår, spellistor, osv) med hjälp av röststyrningen som integrerats i ditt multimediasystem. Möjliga externa ljudkällor:

- "USB" (USB-port)
- "AUX" (Jack).

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du något av följande:


- "Spela artisten" följt av namnet på artisten.  
eller
- "Spela låten" följt av namnet på låten.  
eller
- "Spela albumet" följt av namnet på albumet.  
eller
- "Spela genren" följt av genren.  
eller
- "Spellistan" följt av namnet på spellistan.

Beroende på vilken ljudkälla du valt kan du:

- spela upp följande/föregående låt,  
eller
- spela upp alla titlar/visa musiklistan.

## "Byt ljudkälla"

Du kan byta ljudkällan i huvudmenyn.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du "Spela" följt av namnet på källan:

- "Spela USB",  
eller
- "Spela FM",  
eller
- "Spela Bluetooth".

## ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (8/10)

### Använda en telefon med röstigenkänning

Det går att ringa ett nummer eller en kontakt med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du något av följande:


- "Ring" följt av namnet på kontakten som du vill ringa.

eller


- "Slå" följt av det telefonnummer som du vill ringa.

**Obs!** Vi rekommenderar att du antingen säger numren ett i taget eller två i taget.

Systemet visar numret, säg "Slå" för att ringa numret eller "Korrigera"/"Tillbaka" för att ange ett annat nummer.

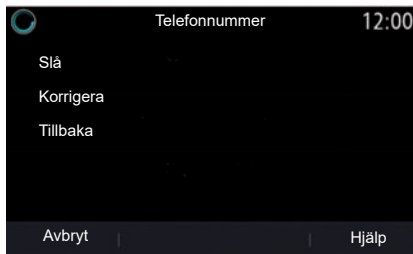

Röststyrningen kan också visa samtalshistoriken och läsa ett SMS.

Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny.

Efter ljudsignalen säger du något av följande:

- "Samtalshistorik" eller "Senaste samtal".
- eller
- "Läs SMS" eller "Visa SMS".

**Obs!** Endast "SMS" som har tagits emot under körningen kan läsas.

### "Hjälp"

Om du vill veta mer om hur du använder röstfunktionerna trycker du på röstkommandoknappen och säger "Hjälp".

Funktionen "Hjälp" är alltid tillgänglig. Om du exempelvis befinner dig på skärmen "Telefon" och säger "Hjälp", ger den syntetiska rösten dig hjälp och råd när du använder funktionen.

## ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (9/10)

### Använda telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet

Om du vill använda röstigenkänningen i din telefon ihop med ditt multimediasystem ska du:


- ansluta telefonen till multimediasystemet (se avsnittet "Ansluta, koppla ifrån en telefon")
- kontrollera att telefonen har en röstigenkänningsfunktion som är kompatibel med multimediasystemet.


**Obs!** Om din telefons röstigenkänning är kompatibel med multimediasystemet visas ikonen **5** på menyn "Lista BT-enheter".


Se "Ansluta, koppla från en telefon" för mer information.




**Obs!** Om du vill använda telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet bör du kontrollera att du har täckning.

Om du vill aktivera/inaktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av multimediasystemet ska du trycka på bilens röstigenkänningsknapp .

Om du vill aktivera röstigenkänningen i multimediasystemet trycker du på bilens röstigenkänningsknapp .

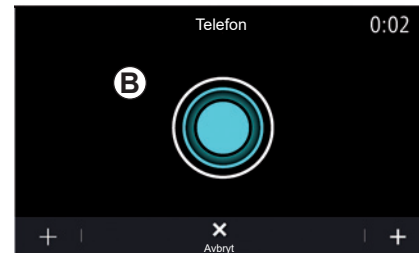

Multimediaskärmen visar huvudmenyn för röstkommandon i din telefon på skärmen **B**.

Om du vill återaktivera telefonens röstigenkänning med hjälp av multimediasystemet ska du trycka kort på bilens röstigenkänningsknapp  eller skärmen **B**.

## ANVÄNDA RÖSTIGENKÄNNINGEN (10/10)

Från röststyrningens huvudmeny kan du använda röstkommandon för att styra vissa funktioner i din telefon.

Röstigenkänningen är inaktiverad:

- när du backar
- Under samtal.

**Obs!** Röstigenkännings-sessionen avslutas automatiskt efter några sekunders inaktivitet.

När du använder telefonens röstigenkänning ihop med multimediasystemet kan överföring av mobildata som behövs för funktionen generera extra kostnader som inte ingår i telefonabonnemanget.

### Med hjälp av One Shot-funktionen

Med One Shot-funktionen kan du göra en mer exakt och direkt röststyrning för att undvika att gå igenom menyerna "Telefon", "Kontakt", "Navigation" och "Destination".

Om du vill använda telefonfunktionen kan du säga direkt:


- Ring Didier
- "Ring kontoret";
- ...

Om du vill använda navigeringsfunktionen kan du säga direkt:

- "Kör till Champs Elysée i Paris";
- "Kör hem";
- ...

Om du vill använda multimediefunktionerna kan du säga direkt:

- "Station Radio France"
- "Spela Bluetooth";
- ...

Om du vill använda den här funktionen trycker du på röstigenkänningsknappen , väntar på ljudsignalen och säger sedan ditt kommando.



# Navigering

Kort .....	2.2
Ange en destination .....	2.9
Trafik .....	2.24
Navigeringsreglage .....	2.26

## KARTA (1/7)



–kort

### Visa kartan

På startsidan trycker du på "Meny" och sedan på "Navigation" för att komma åt kartan.

Du kan också komma åt kartan från "Navigation"-widgeten.

Kartan visar din aktuella position och den information som du har konfigurerat (visa POI, väder, trafikinformation osv.).

För att flytta runt navigeringskartan, tryck och håll in kartan och dra sedan fingret över skärmen i önskad riktning.

Tryck på **Q** för att återgå till din aktuella position.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



### "Karta"-skärmen med en pågående färd

**A** Reseinformation som ankomsttid, extra tid på grund av trafik och återstående körsträcka till nästa etapp eller slutdestinationen (beroende på parametrarna).

**Anm.:** tryck en gång på område **A** för att multimediasystemet ska visa information om delsträckorna.

**B** Information om trafiksituationen de kommande kilometerna. Tryck på området för att visa listan över störningar längs den aktuella färdvägen.

**C** Snabbmeny.

**D** Vyer/Zoom:

- Tryck på "±" för att visa främre och bakre zoomknappar;
- Tryck på knappen "Vyer" för att visa en vy i 2D/2D där norr alltid är uppåt, 3D/3D Inception, "Trafik".

**E** Plats och namnet på gatan som du befinner dig på. Tryck för att öppna ytterligare funktioner.

**F** Navigeringsmeny.

**G** Gå tillbaka till föregående skärm.

**Anm.:** tryck och håll för att gå tillbaka till huvudmenyn.

**H** Varning för riskområde.


**J** Panel för visning av hastighetsgräns.

## KARTA (2/7)

**K** Under tiden som en resväg används, visas information om kommande avtagsvägar och namnet på nästa väg längs resvägen. Tryck på högtalarikonen en gång för att aktivera/inaktivera röstvägledningen och upprepa den senaste röstinstruktionen.

**L** Färdinformation som ankomsttid, extra tid på grund av trafik och avstånd. Peka på enheten för att visa delsträckorna.

**M** Information om aktuella vägtyper (motorvägar, betalvägar, biltåg).

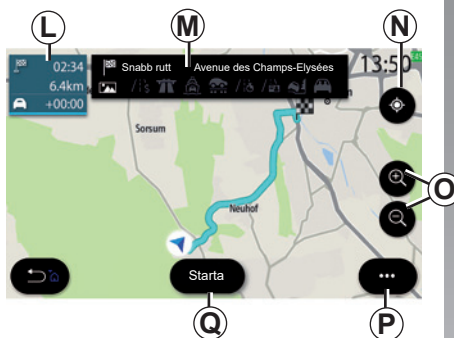


### ”Ruttberäkning”-skärm

**N** När du har en pågående rutt kan funktionen användas för att återgå till rutten efter att du har flyttat runt på kartan.

**O** Zooma: in- och utzoomningsknapparna.

**P** Snabbmeny.

**Q** Tryck på knappen ”Starta” för att starta vald rutt.

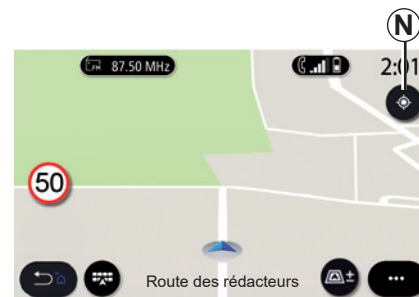

### ”Karta”-skärm utan pågående färd

Använd **N** för att återgå till din aktuella position.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## KARTA (3/7)



### ”Trafik”-skärm

**V** Visning av trafikhändelser på kartan eller en lista med händelser.

**W** Tryck på knappen ”Omläggning av allt” medan vägledningen pågår för att undvika områden med trafikstockningar.

### Snabbmeny utan någon pågående rutt

Tryck på snabbmenyn för att öppna menyn ”Inställningar”.

Använd fliken ”Rutt” för att komma åt följande inställningar:

- ”Ruttyp”;
- ”Använd omdirigering”;
- ”Tillåt vägtullar”;
- ”Tillåt motorvägar”;
- ”Tillåt färjor”;
- ”Tillåt biltåg”;
- ”Automatiskt förslag på vägledning”;
- ”Destinationer som delas med andra enheter”;
- ”Tillåt tidsbegränsade vägar”;
- ”Tillåt vägar m. tidsbaserade vägtullar (”vignette”)”;
- ”Område att undvika”;
- ”Tillåt oasfalterad väg”.

Använd fliken ”Karta” för att komma åt följande inställningar:

- ”Kartfärg”;
- ”Visa tid”;
- ”2D/3D där norr alltid är uppåt, 2D/3D Inception, ”Trafik”;
- ”Visa trafiksituation”;
- ”Trafikmärkesidentifiering”;
- ”Auto-zoom”;
- ”Min bil”;
- ”Vy väggkorsning”;
- ”Visa POI”;
- ”Visa väder”.

### Snabbmeny med en pågående rutt


Tryck på snabbmenyn för att komma åt följande menyer:

- ”Avbryt rutt”;
- ”Navigeringsröst”;
- ”Ruttdetaljer”;
- ”Inställningar”.

### ”Avbryt rutt”

Avsluta pågående navigering.

## KARTA (4/7)

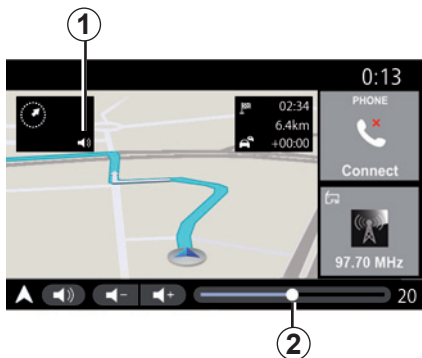

### ”Navigeringsröst”

Tryck på **1**-knappen för att aktivera/inaktivera röstvägledningen.

**Obs!** Om funktionen är inaktiverad ges inga röstguidningsinstruktioner från multimediasystemet.

Du kan hämta ”Navigeringsröst”-inställningarna:

- från popup-meny **C**
- när röstinformationen kommer genom multimediasystemet, genom att trycka på volymreglagen.



### Nota:

- Volymreglagen kan endast användas för den aktuella källan (”Navigeringsröst”, ”Radio”, ”Telefon”)
- Nivåindikatorn **2** visas som information. Du kan inte använda den för att ställa in volymen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



### ”Ruttdetaljer”


Den här funktionen används för att visa den aktuella ruttens detaljer.

På fliken ”Sammanfattn.” kan du visa start- och måladresser samt själva resvägen.

På fliken ”Väglista” kan du se detaljerad information om hela resvägen.

På fliken ”Steg” kan du se vägledning, sträcka och tid för varje steg av resan.

## KARTA (5/7)

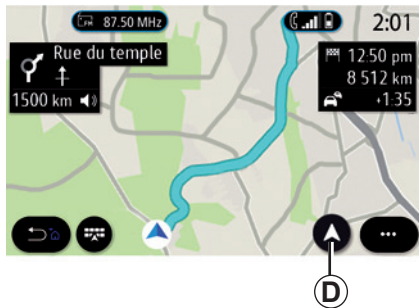

### Visningsläge

Du kan välja mellan flera visningslägen genom att trycka på knappen Vyer/Zoom **D**.

### Resväg


Kartan visar hela resvägen.

### 2D-vy

Kartan visar din aktuella position och är vänd i din riktning du färdas.


### 2D/Nord-vy

Kartan visar din aktuella position vänd mot norr.

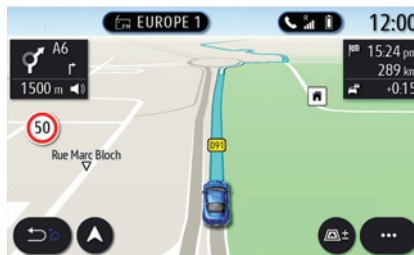

### 3D-vy

Kartan visar din aktuella position på en 3D-karta. Den anpassas automatiskt efter färdriktningen.

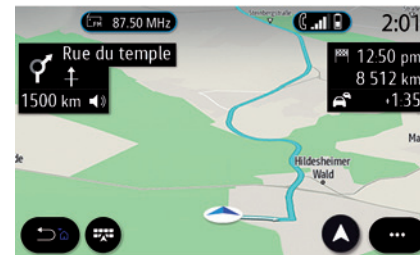

### 3D Inception-vy

(beroende på utrustning)

Kartan vinklas något uppåt för att ge bättre sikt framåt. Den anpassas automatiskt efter färdriktningen.

## KARTA (6/7)

### Guidning

Guidningen aktiveras när resvägen har tagits fram. Multimediasystemet guidar dig längs din resväg och informerar dig vid varje korsning vilken väg du ska ta.

#### Steg 1: Förberedelser

Multimediasystemet informerar dig, med hjälp av navigeringsrösten, att du snart måste du göra en manöver.

#### Steg 2: Varning

Multimediasystemet meddelar manövern som du behöver utföra.

Exempelvis "Ta nästa avfart om 400 m".

Skärmen visar en detaljerad översikt eller 3D-bild av manövern.

#### Steg 3: Manöver

Multimediasystemet indikerar vilken manöver som ska utföras.

Exempelvis "Sväng nästa höger".

När manövern är klar visas på kartan på hela skärmen.

**Obs!** Om du inte följer anvisningarna eller om du stänger den beräknade resvägen, beräknar multimediasystemet en ny resväg automatiskt.




#### Körfält

Displayen växlar automatiskt till en mer detaljerad vy för att visa vilket körfält du bör ligga i inför nästa manöver:

- Körfält **3** utan riktningspilar: Körfältet ska inte tas enligt beräknad resväg;
- Körfält **4** med riktningspilar: Körfältet ska inte tas enligt beräknad resväg.

**Obs!** Andra körfält kan dyka upp under manövern.

## KARTA (7/7)

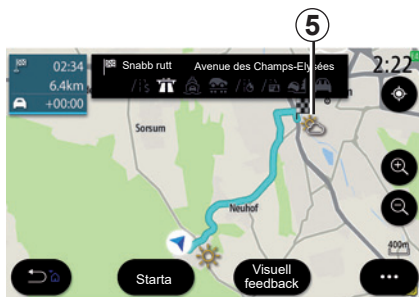


### ”Väder”

(tillgängligheten beror på försäljningsland)

I snabbmenyn kan du aktivera eller inaktivera visning av väder på kartan.

Multimediasystemet visar väderprognosen för området vid din position och även destinationen om du har en aktiv resväg.

**Obs!** Tjänster måste vara aktiverade för att kunna visa väder. Se kapitlet ”Aktivera tjänster”.

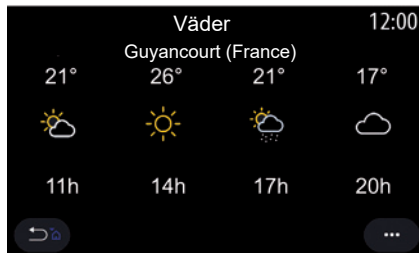

Tryck på väderikonen **5** för att visa en väderprognos för de närmaste timmarna.

Du hittar samma information i ”Väder”-widgeten.




## MATA IN EN DESTINATION (1/15)



### Menyn "Navigation"

På startsidan trycker du på kortet eller på "Meny" och sedan på "Navigation".


### Använda röstigenkänningen för att ange en adress

Tryck på röstigenkänningsknappen  i menyn. Efter ljudsignalen kan du säga en destinationsort, ett nummer och/eller gatunamn och/eller område. Mer information finns i avsnittet "Använda röstigenkänningen".




### Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.

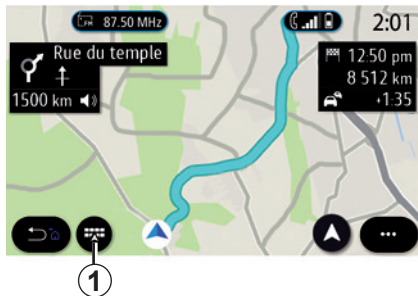

### Destination i ett annat land

Landet måste ändras innan du säger adressen. Tryck på röststyrningsknappen  för att visa röststyrningens huvudmeny. Efter pipet, säg "Byt land" och säg sedan landet i vilket du vill utföra din sökning. Efter det andra pipet, säg din destinationsadress.


**Obs!** Du kan ändra land förutsatt att landet stöds av systemspråket.



Använd navigeringsmenyn **1** för att komma åt följande funktioner:

- "Hitta en adress";
- "Tidigare destinationer";
- "Favoriter";
- "POI";
- "Koordinater";
- "Rutt";
- "Trafiköversikt";
- "Inställningar";
- ...

## MATA IN EN DESTINATION (2/15)

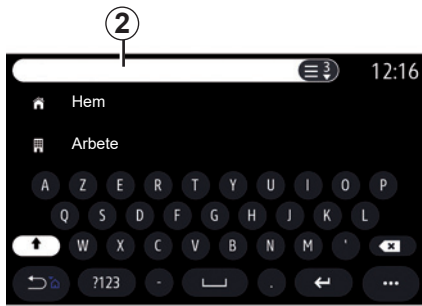


### Online Search

(beroende på utrustning)

Använd Online Search-funktionen för snabba och precisa sökningar.


När du matar in de första bokstäverna i sökfältet **2** föreslår multimediasystemet ett relevant gatunamn, ort eller POI (intressepunkt).

Tryck på knappen **3** för att se hela listan med förslag.

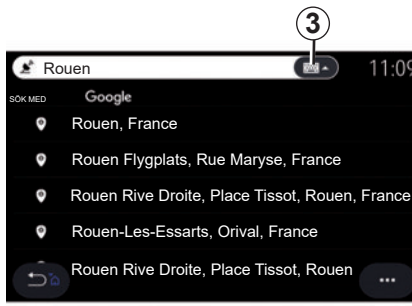

Till exempel: "Rouen".

**Anm.:** beroende på din anslutningstyp kan den ytterligare information som tillhandahålls av multimediasystemet variera.

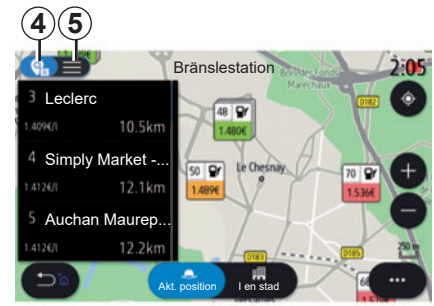

När du söker efter en intressepunkt (POI) via "Navigation"-menyn, kan du visa en lista **5** med förslag.

Mer information om POI finns i "POI" i det här avsnittet.


Kartan **4** visar den geografiska positionen för varje förslag.

## MATA IN EN DESTINATION (3/15)



”Hitta en adress”

Med den här menyn kan du ange hela eller delar av adressen: land, ort, postnummer, gata, nummer osv. Vid den första användningen uppmanar systemet dig att välja destinationsland. Mata in namnet på orten eller postnumret med hjälp av knappsatsen.

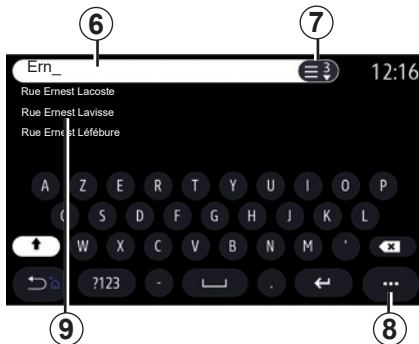

Från sökområdet **6** matar du in ett gatunamn.

När du börjar skriva bokstäver föreslår systemet liknande gatunamn. Du kan:

- trycka på gatunamnet som visas på skärmen för att bekräfta ditt val;
- trycka på **7**-knappen eller se listan **9** med föreslagna gator för att få tillgång till hela listan som motsvarar din sökning.


### Anm.:

- systemet sparar de senast inmatade städerna i minnet;
- endast adresser som systemet känner igen i den digitala kartan kan anges.

Använd snabbmenyn **8** för att:

- spara den valda adressen i dina favoriter;
- ange destinationens koordinater (värden för latitud och longitud);
- hitta och visa POI i närheten;
- ...

## MATA IN EN DESTINATION (4/15)

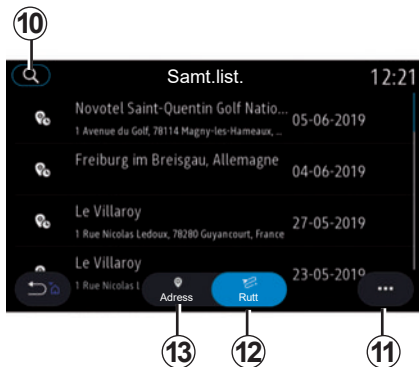

"Tidigare destinationer"

Använd denna meny för att välja en destination från listan med de senast använda adresserna. Minneslagringen sker automatiskt.

På fliken "Adress" **13** kommer du åt den sparade destinationshistoriken.

Välj en destination för att starta vägledningen.

Använd fliken "Rutt" **12** för att komma åt rutt-historiken. Välj en rutt för att starta vägledningen.

Använd förstöringsglaset **10** för att söka efter en adress eller resväg som har sparats i historiken.

På snabbmenyn kan du **11** komma åt flikarna "Adress" **13** och "Rutt" **12** för att:

- "Ta bort" en eller flera av adresserna som har valts
- "Ta bort alla";
- "Sortera e datum";
- "Sort. e. namn";
- "Spara favorit".


När du söker efter en ny destination under vägledning kan du ange den som antingen:

- ett stopp på vägen;
- en ny destination.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## MATA IN EN DESTINATION (5/15)

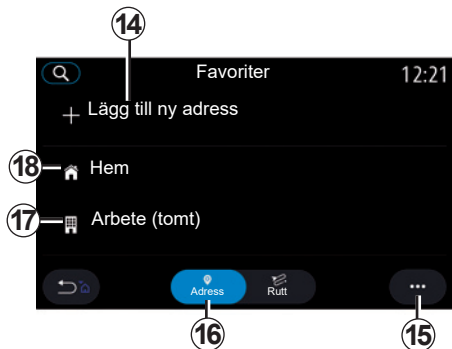


"Favoriter"

På fliken "Adress" **16** kan du:

- "Lägg till ny adress"
- starta navigering till din "Hem" **18** eller "Arbete" **17**.
- starta navigering till en adress som är sparad i dina favoriter.

När du väljer "Hem" **18** eller "Arbete" **17** första gången ber systemet dig att registrera en adress.


**Obs!** Endast en "Hem"-adress och en "Arbete"-adress kan sparas i multimediasystemet.

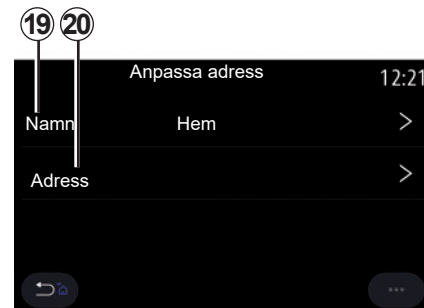

På fliken "Lägg till ny adress" **14** kan du:

- "Namn" **19** för att namnge din nya favoritdestination;
- "Adress" **20** för att komma åt följande sökfunktioner:
  - "Hitta en adress";
  - "Tidigare destinationer"
  - "POI";
  - "Koordinater";
  - "På karta";
  - "Nuvarande position".
- "Personlig POI";
- "Telefon",
- "Laddningstyp".

## MATA IN EN DESTINATION (6/15)

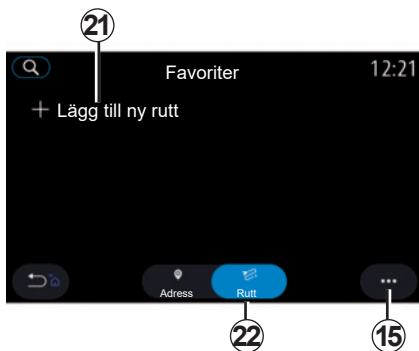

På fliken "Rutt" **22** kan du:

- "Lägg till ny rutt";
- starta en rutt som är sparad i dina favoriter.

På fliken "Lägg till ny rutt" **21** kan du:

- "Namn" för att namnge din nya favoritrutt.
- "Rutt" för att komma åt följande sökalternativ:
  - "startläge";
  - "Lägg till som vägpunkt";
  - "senaste destination";
  - "Lägg till som destination".


Efter "Lägg till som stopp-" och "Lägg till som destination"-sökningar kan du välja bland följande alternativ:

- "Hitta en adress";
- "Tidigare destinationer";
- "POI";
- "Koordinater";
- "På karta".

Använd snabbmenyn **15** för att:

- "Redigera":
  - "Namn" **19** för favoriten
  - "Adress" **20** eller "Rutt" i favoriterna, beroende på vilken flik du har valt.
- "Ta bort" (välj en eller flera adresser);
- "Ta bort alla";
- "Sort. e. namn".

## MATA IN EN DESTINATION (7/15)

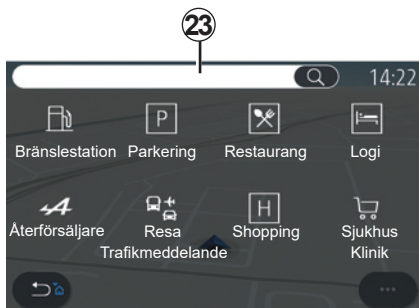

"POI"

En intressepunkt (POI) är en tjänst, en anläggning eller en turistattraktion i närheten av en plats (startpunkt, destinationsort, längs vägen osv.).

Intressepunkter grupperas efter kategori: "Bränslestation", "Parkering", Logi osv.

Välj menyn "Navigation" och sedan "POI" för att välja en destination bland intressepunkterna.



### "Söka efter namn"

I sökområdet **23** kan du ange en POI-kategori (namnet på en restaurang, butik osv.).

Välj en POI från resultatlistan **24**.

**Anm.:** Tjänster måste aktiveras för att kunna visa onlinesökningar för intressepunkter. Se kapitlet "Aktivera tjänster".

Använd snabbmenyn **25** för att:

- "Återställ"-sökningen
- välj tangentbordstyp
  - "Alfabetiskt";
  - "Azerty";
  - "Qwerty".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## MATA IN EN DESTINATION (8/15)


### ”Söka efter kategori”

Navigeringsystemet föreslår flera POI i den kategori du har valt i enlighet med den valda filen:

- ingen pågående rutt:
  - ”I närheten”;
  - ”I en stad” (ange ortens namn).
- när det finns en pågående rutt:
  - ”På rutt”;
  - ”Destination”;
  - ”I närheten”;
  - ”I en stad” (ange ortens namn).

Använd snabbmenyn **25** för att:

- visa ”Offline-resultat”;
- ”Sortera e. avstånd”.

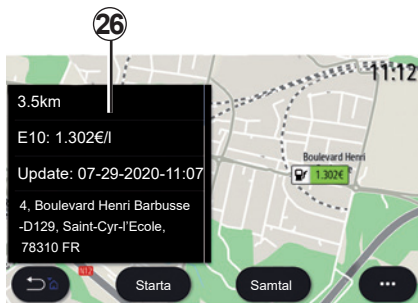

Välja POI i listan **24**:

Beroende på utrustningen kan multimedia-systemet användas för att:

- ta kontakt med vissa POI direkt (t.ex. för att göra en bokning eller få information) genom att trycka på ”Samtal”;
- starta navigering till vald POI genom att trycka på ”Starta”.
- förhandsgranska destinationen via displayen **26**.

I snabbmenyn kan du lägga till adressen i dina favoriter.



### Bränslepriser

(beroende på utrustning)

”Bränslestation” POI visar bensinstationer i närheten av din position samt bränslepriset för din bil.



## MATA IN EN DESTINATION (9/15)

Bränslepriset är kopplat till en färgindikator:

- Grönt: bensinstationer med det lägsta priset;
- Orange: bensinstationer med genomsnittspriser;
- Röd: bensinstationer med de högsta priserna.

**Anm.:** Tjänster måste vara aktiverade för att kunna visa bränslepris. Se kapitlet "Aktivera tjänster".



"Koordinater"

I menyn "Navigation", tryck på "Koordinater".

Använd den här menyn för att söka efter en destination med hjälp av koordinaterna.

Du kan välja område och sedan ange värdena för "Latitud" och "Longitud" med knappatsen.

När du har angett koordinaterna trycker du på "Starta" för att gå direkt till den här destinationen eller så trycker du på "Karta" för att se detaljerad information på kartan.


I snabbmenyn **27** trycker du på:

- "UTM" för att ange koordinaterna i UTM-format;
- "Enheter och format": decimalgrader, decimalgrader och minuter, decimalgrader, minuter och sekunder;
- "Spara favorit".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## MATA IN EN DESTINATION (10/15)

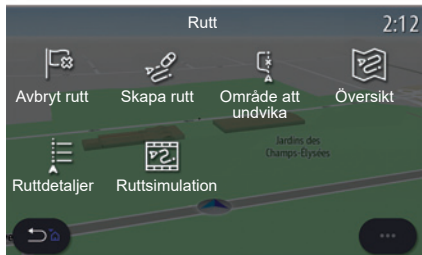

"Rutt"

Använd den här funktionen för att hantera en destination med tillhörande stopp. Öppna huvudmenyn och tryck på "Navigation" > "Meny" > "Rutt" för att komma åt ruttmenyer.

### Ingen pågående rutt:

- "Skapa rutt";
- "Område att undvika".

### När det finns en pågående rutt:

- "Avbryt rutt";
- "Anpassa rutt";
- "Område att undvika";
- "Översikt";
- "Ruttdetaljer";
- "Ruttsimulation".

### "Avbryt rutt"

Använd den här funktionen för att avbryta den aktuella ruten.

### "Anpassa rutt"


Använd den här funktionen för att ändra din pågående rutt:

- "Startposition";
- "Lägg till som vägpunkt";
- "Lägg till som destination".

Funktionerna "Lägg till stopp" och "Lägg till som destination" stödjer följande alternativ:

- "Hitta en adress";
- "Tidigare destinationer";
- "POI";
- "Koordinater";
- "På karta";
- ...

## MATA IN EN DESTINATION (11/15)

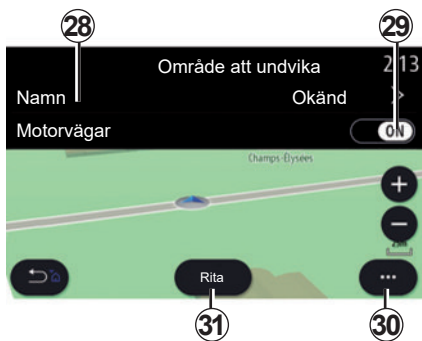


### "Område att undvika"

Använd den här funktionen för att undvika ett angivet geografiskt område.

I menyn "Område att undvika" trycker du på "Lägg till nytt omr. att undvika" eller väljer områden som har sparats tidigare. Tryck på "Namn" **28** för att ändra det med hjälp av knappsatsen.

Välj för att undvika en viss del av motorvägen med hjälp av knappen **29**.

I snabbmenyn **30** trycker du på "Välj stad" för att manuellt ange land och ort.

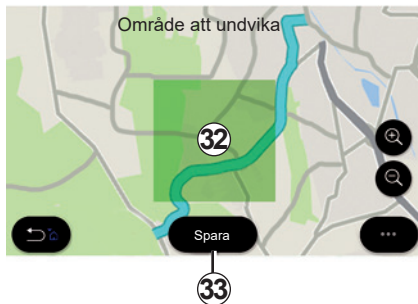

Tryck på knappen "Rita" **31** för att utse ett område som ska undvikas.

Tryck snabbt på kartan för att visa "Område att undvika" **32**.

Dra ihop/isär med två fingrar för att förminska eller förstora området som har valts.

Tryck på knappen "Spara" **33** för att lägga till det valda området i listan över områden som ska undvikas.

Om du vill ändra en "Område att undvika" väljer du den i listan över områden som ska undvikas och trycker på knappen "Redigera" på kartan.



I snabbmenyn **35** för menyn "Område att undvika" trycker du på:

- "Ta bort" (välj ett eller flera områden som ska undvikas);
- "Ta bort alla".

Genom att trycka på förstöringsglaset **34** kan du söka efter sparade områden som ska undvikas.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## MATA IN EN DESTINATION (12/15)



### "Översikt"

Använd den här funktionen för att visa hela ruttens på en karta.

Om du vill använda den här funktionen startar du navigeringen och trycker sedan på "Rutt" i navigeringsmenyn, och sedan på "Översikt".

Tryck på **37**-knappen för att avbryta pågående rutt.

För att utforska kartan med en aktiv vägledning flyttar du kartan genom att hålla fingret intryckt på en del av skärmen medan du flyttar det.

Tryck på in-/utzoomingsknapparna **39** för att justera kartan.


För att centrera kartan igen trycker du på knappen **38**.

Snabbmenyn **36** har följande alternativ:

- "Inställningar";
- "Ruttdetaljer";
- "Ruttsimulation";
- "Information om landet";
- "Spara favorit";
- ...

**Anm.:** Tillgängliga funktioner i snabbmenyn beror på om vägledning är aktiverad eller inte.

## MATA IN EN DESTINATION (13/15)

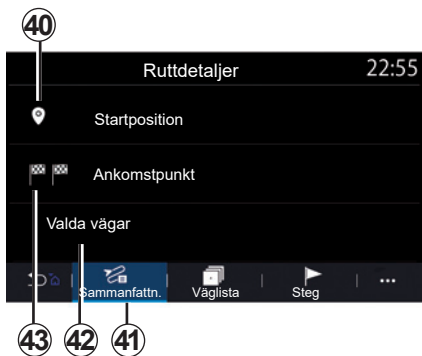


### ”Ruttdetaljer”

Använd den här funktionen för att se all information om resvägen på olika flikar:

- ”Sammanfattn.”
- ”Väglista”
- ”Steg”.

I fliken ”Sammanfattn.” **41** kan du se din:


- ”Startposition” **40**;
- ”Ankomstpunkt” **43**
- ”Valda vägar” **42** (vägtullar, färja, tågfärja osv.).

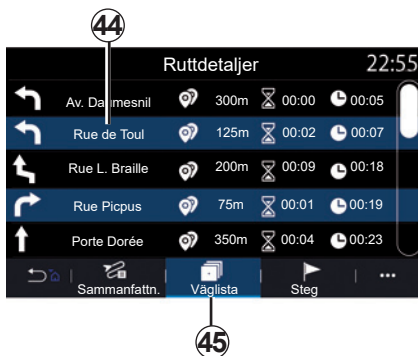

På fliken ”Väglista” **45** kan du se rutten i detalj.

I listan **44** med olika vägar längs resvägen, kan du se olika vägbeskrivningar, namn på gator som du har kört på, avstånd som återstår och tid för varje etapp.

Tryck på någon av resvägarna **44** för att visa denna på kartan. Sedan kan du gå fram och tillbaka mellan etapper med pilarna **48**.

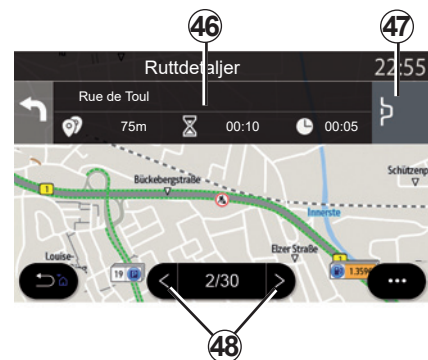

Fältet **46** visar information om varje delsträcka (avstånd, tid för sträckan och ankomsttid).

Navigeringsystemet kan föreslå att du undviker en olycka på en av dina etapper.

Om du trycker på knappen ”Trafikomläggning” **47** beräknar navigeringssystemet en alternativ resväg.

## MATA IN EN DESTINATION (14/15)




50

På fliken "Steg" **50** kan du se din resas olika etapper (avstånd, restid och ankomsttid).

Om du trycker på en av etapperna i **49**-listan kommer du åt plats, namn, fullständig adress och geografiska koordinater för platsen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

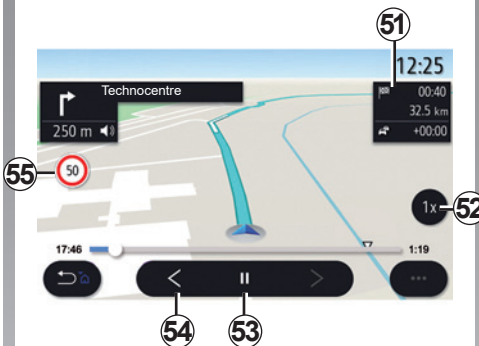

### "Ruttsimulation"

Använd den här funktionen för att simulera ruten fram till din destination.

Tryck på knappen **53** för att stoppa och starta simuleringen.


Tryck på knappen **54** för att gå tillbaka till början av ruttsimuleringen.

Simuleringens hastighet kan ändras genom att du trycker på knappen **52**.

Under simuleringen kan du se hastighetsgränsen **55** och detaljer i **51**-området (återstående körsträcka, ankomsttid och restid).

Tryck på området **51** för att växla från visning av återstående tid till visning av förväntad ankomsttid.

## MATA IN EN DESTINATION (15/15)

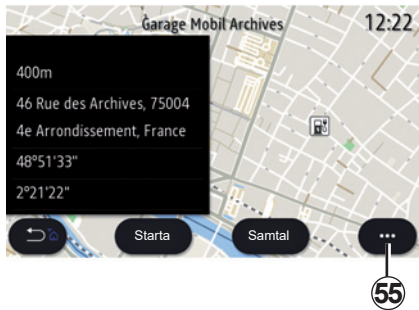

Använd snabbmenyn **55** för att:

- visa "Online-resultat":
- "Återställ"-sökningen
- Spara laddstationen i dina "Favoriter".
- Visa eller dölja intressepunkter (POI).
- ...



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## TRAFIK (1/2)



### ”Trafiköversikt”

(tillgänglighet beror på utrustning)

”Trafiköversikt”-funktionen använder online-information i realtid.

**Anm.:** Tjänsterna måste aktiveras för att visa trafikinformation i realtid. Se kapitlet ”Aktivera tjänster”.

På startsidan trycker du på ”Meny”, ”Navigation”, ”Navigationsmeny” **6**, och sedan ”Trafiköversikt” för att visa uppdaterad trafikinformation.

Använd snabbmenyn **5** för att öppna ”Inställningar”.

**Anm.:** Tillgängligheten för ”Trafiköversikt”-tjänsterna kan variera.

### ”Trafiköversikt”-skärm

Du kan visa trafikhändelser på kartan **1** eller listan över trafikhändelser **2**.

Tryck på in- och utzoomningsknapparna **4** för att justera kartan eller dra ihop eller dra isär två fingrar på skärmen för att justera zoomavståndet.

När en resväg pågår trycker du på ikonen **3** för att centrera rutten igen efter att ha flyttat kartan eller ändrat zoomnivån **4**.

Om ingen resväg pågår, trycker du på ikonen **3** för att återgå till bilens position efter att ha flyttat kartan eller ändrat zoomnivån **4**.



#### Försiktighetsåtgärder för navigeringssystemet

Om navigeringssystemet används ersätter det på inget sätt förarens ansvar eller uppmärksamhet när bilen körs.



## TRAFIK (2/2)




I snabbmenyn **8** kommer du åt de olika navigeringsinställningarna, se avsnitt "Navigationsinställningar".

Använd "Omläggning av allt" **9** för att undvika trafikstockningar.

### Lista med trafikhändelser

I listan över trafikstörningar **7** kan du komma åt detaljerad information om störningar längs rutten.

Välj en av störningarna i listan **10** för att visa den i detalj på kartan.

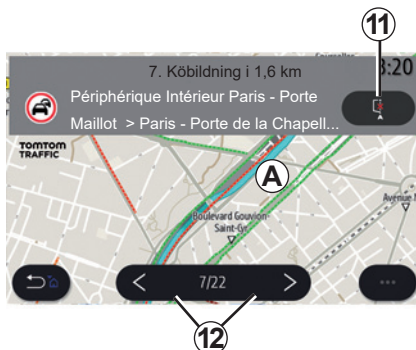

### Detaljerad information om trafikhändelser

Tryck på ett av objekten i störningslistan för att se detaljerad information och visa aktuellt område av rutten på kartan **A**.

Du kan bläddra igenom störningar i trafiken med pilarna **12** och be systemet undvika en vald störning genom att trycka på knappen **11**.



### Trafikinformationsfält

Trafikinformationsfältet vid din resväg **13** informerar dig om trafikhändelser längs den pågående resvägen.

Tryck på Trafikinformationsfältet **13** för att visa en detaljerad lista över trafikhändelser.

## NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (1/4)



### Menyn ”Inställningar”

På startskärmen trycker du på kartan eller så trycker du på ”Navigation” i huvudmenyn.

Tryck på navigeringsmenyn och sedan på ”Inställningar”.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

### ”Rutt”

På fliken ”Rutt” kommer du åt följande inställningar:

- ”Rutttyp”;
- ”Tillåt alternativ rutt”;
- ”Använda en omväg vid trafik”;
- ”Tillåt vägtullar”;
- ”Tillåt motorvägar”;
- ”Tillåt färjor”;
- ”Tillåt biltåg”;
- ”Navigeringsinläring”;
- ”Destinationer som delas med andra enheter”;
- ”Tillåt tidsbegränsade vägar”;
- ”Tillåta avgiftsbelagda vägar”;
- ”Område att undvika”;
- ”Tillåt oasfalterad väg”;
- ...

### ”Rutttyp”

Med den här inställningen kan du välja en ”Snabb”-, ”Eco”- eller ”Kort”-rutt.

### ”Tillåt alternativ rutt”

Du kan tillåta/blockera en alternativ rutt genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

### ”Använd alternativ rutt”

Du kan aktivera omvägar och konfigurera dem som ”Alltid”, ”Fråga” eller ”Aldrig”.

### ”Tillåt vägtullar”

Den här inställningen gör det möjligt att använda avgiftsbelagda vägar och du kan ställa in den på ”Alltid”, ”Fråga” eller ”Aldrig”.

## NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (2/4)

### ”Tillåt motorvägar”

Aktivera/inaktivera användningen av motorvägar längs resvägen genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

### ”Tillåt färjor”

Aktivera/inaktivera användningen av färjor längs resvägen genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

### ”Tillåt biltåg”

Aktivera/inaktivera användningen av biltåg längs resvägen genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

### Navigeringsinläring

Använd den här funktionen för navigeringsprogrammering för att hantera sekretessparametrar kopplade till programmeringen av navigeringsdata.

Multimediasystemet analyserar dina dagliga resor och färdtider för att föreslå en destination utan att du behöver konfigurera det när multimediasystemet startar. T.ex. hem, arbete osv.

Du kan komma åt inställningarna nedan:

- Aktivera navigeringsinläring genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”
- ”Automatiskt förslag på vägledning” genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”
- ”Radera lagrade rutter”.

### ”Destinationer som delas med andra enheter”

Du kan planera en rutt i telefonen och dela den med multimediasystemet.

När du startar bilen visar multimediasystemet information om ”Du har planerat en rutt på din smartphone”.

Du kan välja mellan:

- ”Starta”;
- ”Spara som favorit”;
- ”Ignorera”.

Tillåt/blockera destinationsdelning genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

### ”Tillåt tidsbegränsade vägar”

Det här alternativet aktiverar användningen av tidsbegränsade vägar och du kan ställa in det på ”Alltid”, ”Om öppen” eller ”Aldrig”.

### Tillåta avgiftsbelagda vägar

Aktivera/inaktivera användning av betalvägar längs rutten genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

### ”Område att undvika”

Aktivera/inaktivera områden som ska undvikas längs rutten genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

### Tillåt oasfalterad väg

Tillåt/blockera användningen av vägar som är olämpliga för bilar längs rutten genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.


### ”Meddelande om gränsöverskridande”

Du kan aktivera/inaktivera meddelandet i multimediasystemet som visas vid en gränsövergång.

### Snabbmeny

I snabbmenyn **2** kan du ändra ”Navigationsinställningar”.

## NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (3/4)

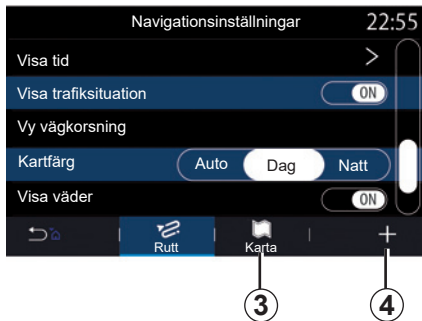

### ”Karta”

Använd fliken ”Karta” **3** för att komma åt följande inställningar:

- ”Karttema”;
- ”Visa tid”;
- ”Visa trafiksituation”;
- ”Trafikmärkesidentifiering”;
- ”Auto-zoom”;
- ”Min bil”;
- ”Vy vägkorsning”;
- ”Visa POI”;
- ”Visa väder”;
- ”Landsinformation”;

### Karttema

Använd det här alternativet för att ställa in kartans färg på ”Auto”, ”Dag” eller ”Natt”.

### ”Visa tid”

Använd det här alternativet för att visa ”Ankomsttid” eller ”Tid till destination”.

### ”Visa trafiksituation”

Tillåt/blockera visning av trafik genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

### ”Trafikmärkesidentifiering”

Den här menyn har följande funktioner:

- ”Trafikmärkesidentifiering”;
- ”Varning vid hastighetsöverträdelse”;
- ”Visa riskområde”;
- ”Varningsignal riskområde”.

Tillåt/blockera dem genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

Tryck på knappen ”Återställ” på snabbmenyn **4** för att ändra alla inställningar till ”ON”.


### ”Auto-zoom”

Du kan aktivera/inaktivera ”Auto-zoom” genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR (4/4)

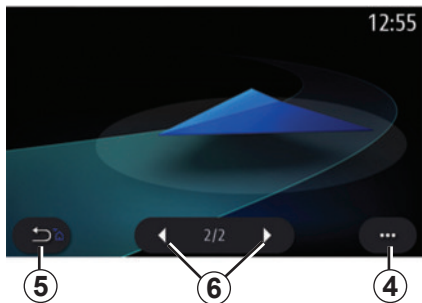

### ”Min bil”

Du kan ändra den visuella representationen av bilen genom att trycka på vänster- eller högerpilarna **6** och välja önskad modell.

Bekräfta ditt val genom att stanna kvar på önskad version och tryck på bakåtpilen **5**.

### ”Vy vägkorsning”

Tillåt/blockera vägkorsningsvy genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

### ”Visa POI”

Aktivera/inaktivera visning av intressepunkter (POI) på kartan:

- ”Bränslestation”;
- ”Parkering”;
- ”Restaurang”;
- ”Logi”;
- ”Resor och semester” och resor;
- ”Shopping”;
- ”Sjukhus”;
- ...

Du kan välja en POI direkt på kartan. Multimediasystemet föreslår olika alternativ:

- ”Starta”;
- ”Samtal”.

För ytterligare information, se ”POI” i avsnittet ”Ange en destination”.

### ”Visa väder”

Tillåt/blockera vädervyn genom att trycka på ”ON” eller ”OFF”.

### Information om landet

I listan över visade länder kan du se gällande hastighetsgränser, färdriktning, hastighetsenhet osv.

### Snabbmeny

I snabbmenyn **4** kan du återställa ”Navigationsinställningar”.



# *Multimedia*


Lyssna på radion . . . . .	3.2
Musik . . . . .	3.7
Foton . . . . .	3.10
Video . . . . .	3.12
	3.1

## LYSSNA PÅ RADION (1/5)



### Menyn "Radio"

På huvudmenyn trycker du på "Radio". Om en radiostation redan spelas trycker du på genvägen i området **A** på vissa av sidorna i menyerna "Navigation" och "Telefon".

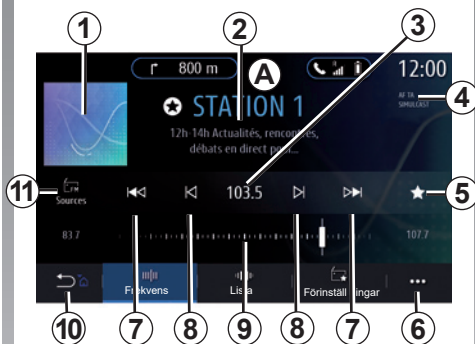

- 6 Komma åt snabbmenyn.
- 7 Gå till nästa eller föregående station.
- 8 Gå till nästa eller föregående frekvens.
- 9 Frekvensväljare.
- 10 Gå tillbaka till föregående skärm.
- 11 Komma åt menyn med ljudkällor.

**Obs!** Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.

### "Radio"-skärm

- 1 Logotyp för radiostationen som spelas.
- 2 Namnet på den aktuella radiostationen och frekvensen. Textinformation (artist, låt osv.).
- 3 Åtkomst till manuell inmatning av önskad frekvens.
- 4 Indikerar när trafikinformation och stationsspåringsfunktioner aktiveras.
- 5 Minneslagra stationen som spelas i "Förinställningar".

Du kan välja en sparad station, bläddra mellan radiostationer via frekvens eller i listan beroende på läge som valts med knappen på rattreglagen.




## LYSSNA PÅ RADION (2/5)



### Läget "Frekvens"

Använd det här läget för att välja radiokanaler efter frekvens i det valda frekvensbandet. För en sökning av frekvensområdet har du två möjligheter:

- Sökning efter frekvens: Sök frekvenser med korta tryckningar på knapparna **8** eller placera markören på väljarraden **9**;
- Sökning på station: gå framåt eller bakåt till nästa station genom att trycka på knapparna **8**.

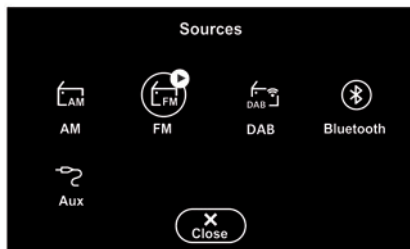

### Välja frekvensband

Välj FM, AM eller DR (digitalradio) genom att trycka på "Källor" **11** på multimediaskärmen.

Du kan även välja frekvensband med knappen på rattreglagen.



### Lagra en radiostation som förinställd station

Använd den här funktionen om du vill lagra stationen som spelas nu.

I "Frekvens"-läget, tryck på **5** eller tryck på och håll kvar fingret på logotypen **1** för den aktuella kanalen och välj en placering att spara denna (på någon av de tre sidorna **12**) genom att trycka på platsen tills du hör en ljudsignal.

Du kan lagra upp till 27 radiostationer.

## LYSSNA PÅ RADION (3/5)

### Läget "Lista"

I det här läget kan du leta efter en station vars namn du känner till i en lista som klassificerats i alfabetisk ordning.

Sök snabbt av listan för att kunna bläddra bland stationerna. Då du stannar till på en radiostation påbörjas uppspelningen. Du kan även välja en radiokanal i listan för att lyssna på den direkt.


Om radiostationerna inte använder RDS eller om bilen befinner sig i ett område med dålig radiomottagning, visas inte namnet och logotypen på skärmen. Endast frekvensen visas högst upp i listan.

**Obs!** Tillgänglig information beror på vald station eller valt frekvensband.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## LYSSNA PÅ RADION (4/5)

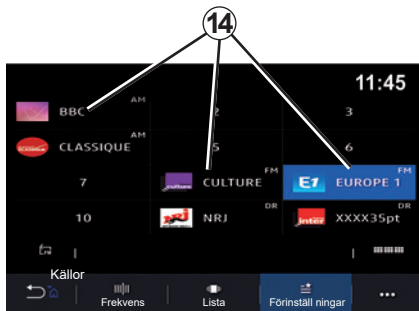

### Läget "Förinställningar"

Med det här läget kan du hämta lagrade stationer.

Mer information finns i "Spara förvalda" i det här avsnittet.

Tryck på en av knapparna **14** för att välja den station som du vill lyssna på.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



### Snabbmeny 6

Använd snabbmenyn **6** i något annat läge för att gå till inställningarna och konfigurera följande radiofunktioner:

- "Radioinställningar"
- Inställningar för ljudbild
- "Ljudinställningar".

För mer information, se kapitel "Inställningar".

### "Radioinställningar"

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- "AM"
- "Radiotext"
- "Region"
- "TA/i-Traffic"
- "Logotyp"
- "HD-radio"
- ...

#### "AM"

Du kan aktivera/inaktivera visning av AM-vågbandet i listan över ljudkällor **10** genom att trycka på "ON" eller "OFF".

#### "Radiotext"

(textinformation)

Vissa radiostationer i FM-bandet sänder textinformation kopplad till programmet som du lyssnar på (t.ex. låtens titel). Aktivera funktionen om du vill se den här informationen.

**Obs!** Denna information är endast tillgänglig på vissa radiostationer.

## LYSSNA PÅ RADION (5/5)

"Region"

Frekvensen för en radiostation på "FM"-bandet kan ändras beroende på det geografiska området. Aktivera den här funktionen för att kunna fortsätta lyssna på samma radiostation medan du kör i en annan region. Ljudanläggningen följer automatiskt frekvensändringarna utan avbrott.

När "Region"-läget är avstängt och signalstyrkan sjunker, växlar radion till en ny frekvens som kan fungera som relä för den station du lyssnade på.

### Anm.:

- Kanaler i samma område sänder ibland olika program eller använder olika radiostationsnamn.
- Vissa radioapparater sänds på regionala frekvenser. Se "Radiostyrd fjärrkontroll"
  - Med "Region" aktiverad: systemet växlar inte till sändaren för den nya regionen, men systemet växlar vanligtvis mellan sändarna i det ursprungliga området.

- Med "Region" inaktiverad: systemet växlar till sändaren för den nya regionen, även om sändningsprogrammet är ett annat.

### TA/I-Traffic (trafikinformation)

När den här funktionen är aktiverad kan du, beroende på land, ta emot och lyssna på trafikinformation så snart den sänds från vissa radiokanaler på FM-bandet.

Du måste sedan välja frekvensen för den station som sänder trafikinformation. Om en annan ljudkälla spelas (USB, Bluetooth) avbryts denna automatiskt vid trafikinformation.

### Inställningar för ljudbild

I inställningarna kan du aktivera eller inaktivera följande poster:

- "Natural";
- "Live";
- "Club"
- "Lounge".

**Anm.:** Listan med equalizerlägen kan variera beroende på utrustningen.

### "Ljudinställningar"

Från den här menyen kan du ställa in följande:

- "Bas boost": Använd den här funktionen för att öka/minska basljud.
- "Bas / Mitt / Diskant": Använd den här funktionen för att öka/minska basljud, mellanregister och diskant.
- Hastighetsberoende volym: När den här funktionen är aktiverad så anpassas volymen efter bilens hastighet. Du kan ställa in känsligheten eller inaktivera den.
- ...

Mer information om tillgängliga inställningar finns i avsnittet om "Inställningar".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## MUSIK (1/3)



### Menyn «Musik»

Från huvudmenyn, tryck på «Musik», tryck på genvägen i område **A** från andra menyer.


Använd den här menyn för att lyssna på musik från en extern källa (USB, AUX osv.). Välj en ingångskälla som är ansluten till systemet i följande lista:

- "USB1" (USB-port)
- "USB2" (USB-port)
- "Bluetooth@";
- "AUX" (Jack).

Ovanstående musikkällor kan variera beroende på utrustningsnivå. Endast de källor som är tillgängliga visas och kan väljas på multimediaskärmen.

#### Anm.:

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.

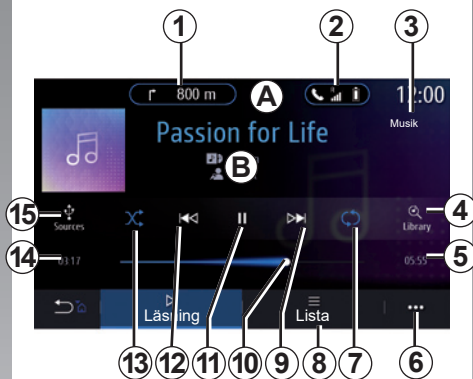


### Uppspelningsläge

**B** Information om det ljudspår du lyssnar på (lådens titel, artistnamnet, albumtitel och skivomslag, om dessa överförs från källan).

- 1 Genväg till menyn «Navigation».
- 2 Genväg till menyn «Telefon».
- 3 Namn på den ljudkälla som du lyssnar på.
- 4 Genväg till spellistan ordnad enligt kategori.

- 5 Längd på uppspelat ljudspår.
- 6 Åtkomst till snabbmenyn.
- 7 Aktivera/inaktivera upprepning av spår eller spellista.
- 8 Åtkomst till aktuell spellista.
- 9 Kort tryckning: spela upp nästa spår. Lång tryckning: spola framåt.
- 10 List med återstående uppspelnings-tid för ljudspår som för närvarande spelas upp.
- 11 Pausa/återupta ljudspåret.
- 12 Kort tryckning: Gå tillbaka till början på det aktuella spåret. Andra kort tryckning (mindre än tre sekunder efter den första korta tryckningen): Spela upp föregående spår. Tryck och håll: spola tillbaka.
- 13 Aktivera/inaktivera slumpmässig uppspelning av ljudspår.
- 14 Uppspelnings-tid för ljudspår som spelas upp för närvarande.
- 15 Komma åt ljudkällor.

## MUSIK (2/3)

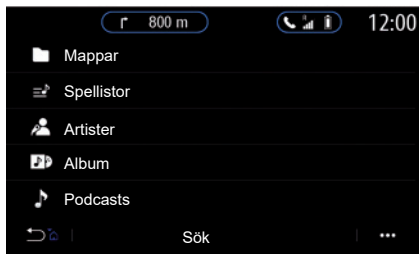

I menyn «Sök» kan du komma åt spellistor enligt kategori («Spellistor», «Artister», «Album», «Podcasts»).

**Anm.** Endast tillgängliga källor kan väljas. Källor som inte är tillgängliga visas inte på skärmen.


Du kan byta musik med hjälp av knappen på reglaget under ratten.

Du kan sortera uppspelningen enligt kategori ("Spellistor", "Artister", "Album", "Podcasts", osv.)

Under läsningen av ett spår kan du:

- komma åt listan över pågående läsning **8**,
- Du kommer till nästa spår genom att trycka på knappen **9** eller gör en lång tryckning för att snabbspola framåt i aktuellt spår.
- pausa genom att trycka på **11**,
- Du kommer till föregående spår genom att trycka på knappen **12** eller gör en lång tryckning för att spola bakåt i aktuellt spår.
- visa rullningslistan **10** och använd den för att välja musik.

**Anm.:** Beroende på den anslutna ingångskällan kan visningen på multimedia-skärmen variera.

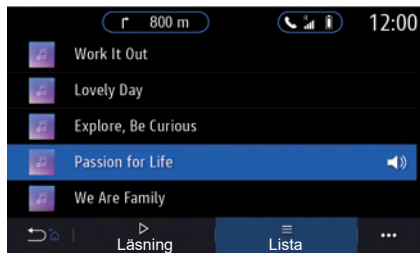

### Läget ”Lista”

Tryck på knappen «Lista» för att komma till aktuell spellista.

#### Anm.:

- Systemet spelar som standard alla spår.
- Spellistorna som beskrivs ovan varierar beroende på vilken ingångskälla som är ansluten och dess innehåll.

### Snabbmeny 6

Från snabbmenyn **6**, tryck på ”Ljudinställningar” för att komma åt inställningar för ljudet (bas, balans, volym/upp-spelningshastighet osv.).

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimedia-systemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

## FOTO (1/2)



### Menyn "Foto"

Från huvudmenyn, tryck på "Appar" och därefter på fliken "Foto".

Välj en ansluten ingångskälla.


Om flera källor är anslutna väljer du en av ingångskällorna i följande lista för att komma åt bilder:

- "USB1" (USB-port)
- "USB2" (USB-port).

#### Anm.:

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.

Läsning av foton är endast möjlig när bilen står stilla.

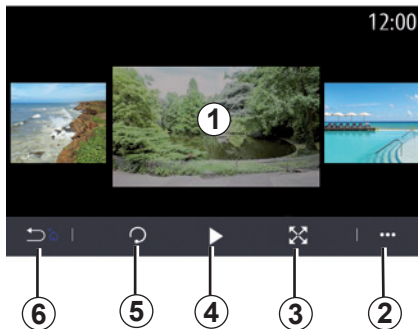


### Läsning

Du kan välja att se alla bilder i ett bildspel eller visa en enda bild.

Under läsningen av ett foto kan du:


- Komma åt föregående eller nästa bild genom att svepa snabbt över förhandsvisningsområdet **1**;
- Gå över från normalt läge (anpassat) till fullskärmsläge genom att trycka på **3**-nyckeln eller genom att klicka i förhandsvisningsområdet **1** två gånger;

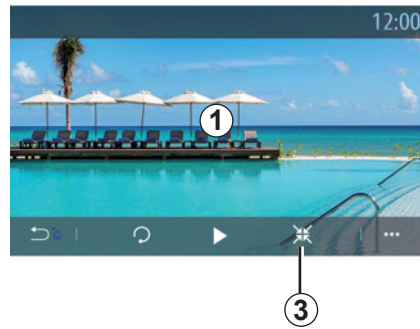

- rotera bilden genom att trycka på knappen **5**;
- starta bildspelet genom att trycka på knappen **4**;
- Tryck på **6** för att återgå till föregående skärm.



## FOTO (2/2)

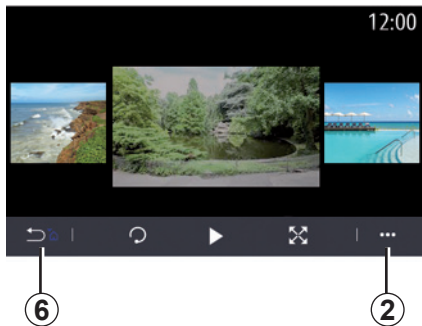

### Snabbmeny

Utgå från skärmen för kortvisning, tryck på knappen **2** för att:

- Få detaljerad information om bilder (titel, filtyp, datum, plats osv.).
- Ställa in användarprofilfoto och tapet
- komma åt inställningarna.

### ”Information”

I den här menyn kan du komma åt bildinformation (titel, typ, sökväg, storlek, upplösning).

**Anm.:** Kontakta en märkesrepresentant för mer information om kompatibla fotoformat.

### Välj en profil

I den här menyn kan du ändra profilbild. Bekräfta och spara dina ändringar genom att trycka på ”OK”.

### ”Inställningar”

I den här menyn kan du komma bildspelsinställningar:

- ändra visningstiden för varje foto i ett bildspel,
- aktivera/inaktivera animeringseffekten mellan varje foto i ett bildspel.

**Obs!** Animeringseffekter i bildspelet är aktiverade som standard.

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimedia-systemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedeskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.

## VIDEO (1/2)



### Menyn "Video"

Från huvudmenyn, tryck på "Appar" och därefter på menyn "Video".

Välj en ansluten ingångskälla.

Om flera källor är anslutna väljer du en av ingångskällorna i följande lista för att komma åt videofiler:

- "USB1" (USB-port);
- "USB2" (USB-port).

#### Anm.:

- Vissa format kanske inte känns igen av systemet.
- USB-minnet måste vara formaterat i FAT32 eller NTFS och ha en lägsta kapacitet på 8 GB och en högsta kapacitet på 64 GB.



### "Video"

Under läsningen av en videofilm kan du:

- Justera ljusstyrkan genom att trycka på **2**-nyckeln;
- Justera uppspelningen genom att trycka på **3**-knappen;
- Komma åt snabbmenyn **4**;
- Du kommer åt föregående video genom att trycka på **7** om speltiden inte överskrider tre sekunder. Efter tre sekunder återgår videon till början;
- Använd rullningslistan **8**;
- pausa genom att trycka på **6**;


- Du kommer åt nästa videofilm genom att trycka på **5**;
- Klicka två gånger på förhandsvisningsbilen **1** för att spela upp videon i fullskärmsläge;
- Tryck på **9** för att återgå till föregående skärm.

#### Anm.:

- Vissa funktioner finns endast tillgängliga i fullskärmsläge.
- Uppspelningsreglagen döljs automatiskt efter 10 sekunder när du spelar en video i fullskärmsläge.

Uppspelning av video kan endast ske när bilen står stilla. Under körning är endast ljudspåret för de aktuella videon aktivt.

## VIDEO (2/2)

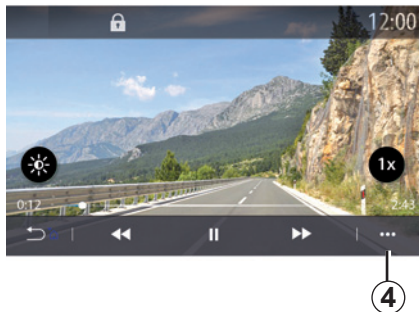

### Snabbmeny

Med hjälp av snabbmenyn **4**, kan du:

- få detaljerad information om videon (titel, filtyp, datum, plats, osv.).
- komma åt inställningarna.

### ”Information”

I den här menyn kan du komma åt information om videon (titel, typ, längd, upplösning).

**ANM.:** mer information om kompatibla videoformat kan du få från en märkesrepresentant.

### ”Inställningar”

I menyn ”Inställningar” kan du välja typ av visning:

- ”Justerat”(justerad);
- ”Helbild”.

Nya USB-minnen som sätts i, analyseras och dess bild sparas i multimedia-systemet. Beroende på USB-minnets kapacitet kan multimedieskärmen sättas i viloläge. Vänta några sekunder. Använd endast USB-minnen som överensstämmer med gällande nationella krav.



# Telefon

Sätta dit, ta bort en hopparad telefon .....	4.2
Ansluta, koppla från en telefon .....	4.5
Telefonsamtal .....	4.8
Telefonlista .....	4.11
Samtalshistorik .....	4.13
Slå ett nummer .....	4.14
SMS .....	4.15
Telefoninställningar .....	4.17

## SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (1/3)




### Telefonmeny

Från startskärmen, tryck på "Telefon" eller (om telefonen redan är ansluten) tryck på genvägen **A** om menyn "Telefon" visas. Med den här funktionen kan du para ihop din telefon med multimediasystemet.

**Obs!** Om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet, är vissa menyer inaktiverade.

När du parkopplar din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med "dual SIM". Anpassa inställningarna i din telefon för att den ska kunna kopplas upp till multimediasystemet korrekt.

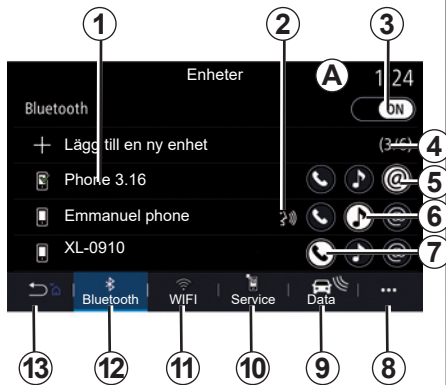

### Parkopplingsskärm

- 1 Lista med anslutna enheter.
- 2 Röstigenkänning i telefon.
- 3 Aktivera/inaktivera Bluetooth®-anslutningen.
- 4 Lägg till en ny enhet.
- 5 Aktivera/inaktivera hotspot-funktionen.
- 6 Aktivera/inaktivera "Musik"-funktionen.
- 7 Aktivera/inaktivera "Telefon"-funktionen.

- 8 Snabbmeny.
- 9 Öppna menyn "Data".
- 10 Komma åt menyn "Service".
- 11 Åtkomst till menyn "WIFI" (tillgänglig beroende på utrustning).
- 12 Komma åt menyn Bluetooth®.
- 13 Gå tillbaka till föregående skärm.

**Anm.:** Tillgänglighet till telefonens Internetanslutning **5** beror på bilens utrustning och kan endast aktiveras i kompatibla modeller.

För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en märkesrepresentant.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

# SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (2/3)

## Ihopparring av en telefon med utrustningen


För att kunna använda ditt handsfree-system måste du para ihop din Bluetooth® mobiltelefon med multimediasystemet. Kontrollera att Bluetooth® är aktiverad på din telefon och att statusen är inställd på "synlig".

För mer information om hur du ställer in telefonens status på synlig, se telefonens instruktionsbok.

Beroende på modellen och om det efterfrågas av systemet, ange Bluetooth®-koden på din telefon för att para ihop den med multimediasystemet eller bekräfta en förfrågan om ihopparring.


Via din telefon kan du uppmanas att godkänna delning av dina kontakter, din samtalslista och din musik. Acceptera delningen för att komma åt informationen via multimediasystemet.

För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en märkesrepresentant.

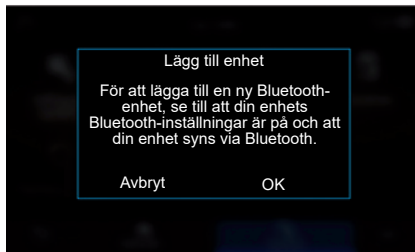

Utgå från huvudmenyn i multimediasystemet:

- Tryck på "Telefon". Ett meddelande med förslaget om en ihopparring visas på skärmen.
- Tryck på "OK". Multimediasystemet söker efter synliga telefoner med aktiverad Bluetooth® i närheten.
- Välj din telefon i listan.

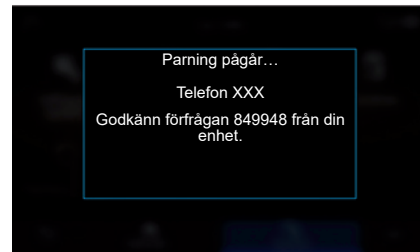

Ett meddelande visas på skärmen för multimediasystemet och på telefonen och uppmanar dig att godkänna parkopplingsförfrågan via den medföljande koden.

**Anm.:** För att få åtkomst till telefonens kontakter, samtalsloggar och SMS via multimediasystemet måste du godkänna synkronisering.

## SÄTTA DIT, TA BORT EN HOPPARAD TELEFON (3/3)

- Välj vilka telefonfunktioner som ska parkopplas:
  - "Telefon": Används för att komma åt dina kontakter, ringa och ta emot samtal samt för att komma åt samsalslistor osv.
  - "Musik"-funktionen: Lyssna på musik.
  - Hotspot-funktion: Internetanslutning via telefonen.
- tryck på "OK" för att bekräfta.

**Obs!** Om funktionens ikon är markerad anger det att funktionen är aktiverad.

Din telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.

När du använder hotspot-funktionen kan överföringen av mobildata som krävs för att den ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

### Ihopparring av en ny telefon

För att para ihop en ny telefon med multimediasystemet:

- Aktivera Bluetooth® på din telefon och ställ in statusen till "synlig".
- Från huvudmenyn, välj snabbmenyn "Telefon", sedan "Lista BT-enheter", "Lägg till ny enhet".
- Välj vilka telefonfunktioner som ska anslutas.
- tryck på "OK" för att bekräfta.

**Obs!** Om funktionens ikon är markerad anger det att funktionen är aktiverad.

Din telefon har nu parats ihop med multimediasystemet.

Du kan parkoppla upp till sex telefoner.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

### Ta bort en ihopparad telefon

Så här kopplar du bort en eller flera telefoner från multimediasystemet:

- i huvudmenyn väljer du "Telefon" i snabbmenyn, "Lista BT-enheter" och sedan telefonen som ska kopplas bort i snabbmenyn **8**.
- i huvudmenyn väljer du "Inställningar", "System" och "Enhetshanterare" och sedan väljer du telefonen som ska kopplas bort i snabbmenyn **8**.

### Snabbmeny 8

Använd snabbmenyn **8** för att:

- Ta bort en eller flera parkopplade enheter;
- Ta bort alla parkopplade enheter.



# ANSLUTA, KOPPLA BORT EN TELEFON (1/3)

## Ansluta en telefon

En telefon måste parkopplas innan den kan anslutas till systemet för handsfree-telefoni. För mer information, se kapitlet "Parkoppling, ta bort en telefon". Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner.

**Anm.:** Om ingen telefon är ansluten till multimediasystemet är vissa menyer inaktiverade.

När du ansluter din telefon till multimediasystemet kan systemet komma åt funktionerna i telefonen. Ingen information från din kontaktlista eller några personuppgifter sparas i multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med "dual SIM". Anpassa inställningarna i din telefon för att den ska kunna ansluta till multimediasystemet korrekt.

## Manuell anslutning

Öppna "Telefon"-menyn och sedan popup-menyn "Lista BT-enheter" för att se listan över parkopplade telefoner.

Välj den telefon och de funktioner som du vill ansluta och kontrollera att Bluetooth® är aktiverat och inställt på "Synligt".

**Obs!** Om ett samtal pågår när telefonen ansluts överförs det automatiskt till bilens högtalare.

För mer information om listan över kompatibla telefoner, kontakta en märkesrepresentant.

## Automatisk anslutning


När multimediasystemet slås på, söker systemet för handsfree-telefoni efter de ihopparade telefonerna med aktiverad Bluetooth® som finns i närheten. Systemet hämtar automatiskt uppgifterna från den senast anslutna telefonen (rubrik, musik, etc.).

**Obs!** Vid automatisk anslutning av telefonen till multimediasystemet går det endast att hämta uppgifter (telefonlista, musik, kontakter osv.) om du tidigare har tillåtit data-delning vid parkopplingen av telefonen och multimediasystemet. För mer information, se kapitlet "Parkoppling, ta bort en telefon".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## ANSLUTA, KOPPLA BORT EN TELEFON (2/3)

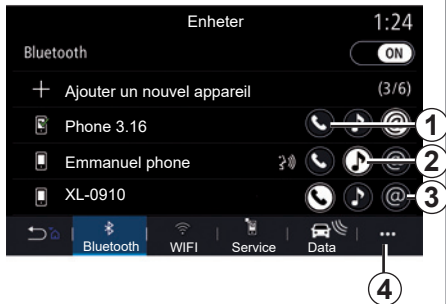

### Anslut funktionerna

Om du vill komma åt kontaktlistan, musik och internetanslutning i din telefon direkt via multimediasystemet måste du godkänna datadelning från "Telefon"-menyn och sedan popup-menyn "Lista BT-enheter" Bluetooth@.

Listan över anslutna telefoner visas.

Välj din telefon i listan som visas och välj sedan vilka av telefonens funktioner som ska anslutas:

- "Telefon" 1;
- "Musik" 2;
- "Hotspot" 3.

#### Anm.:

- Tillgängligheten för hotspot 3 beror på bilens utrustningsnivå och kan endast aktiveras i kompatibla modeller.
- Om funktionens ikon är markerad innebär det att funktionen är aktiverad.
- Vissa telefoner kan tillåta automatisk dataöverföring.
- Vissa telefoner aktiverar endast funktionen "Musik" om telefonen innehåller minst en musikfil.

### Ändra en ansluten telefon

Öppna "Telefon"-menyn, popup-menyn 4 och sedan "Lista BT-enheter":

- inaktivera funktionerna som du vill koppla bort från den telefon som används för närvarande,
- välj tjänsterna som ska anslutas till en annan telefon som redan är parkopplad och finns i listan över enheter.

I menyn "Inställningar" väljer du System > Enhetshanterare > telefonfunktion som ska anslutas.

**Obs!** Om du vill ändra en ansluten telefon måste du först parkoppla fler än en telefon.

## ANSLUTA, KOPPLA BORT EN TELEFON (3/3)

### Ansluta två telefoner

Du kan ansluta tjänsten "Telefon" **1** till två telefoner samtidigt.

När den andra "Telefon"-funktionen aktiveras **1** frågar multimediasystemet dig om du vill lägga till en andra telefon.

Genom att lägga till en andra telefon får du tillgång till alla funktioner från den identifierade telefonen och möjlighet att ta emot inkommande samtal i båda de anslutna telefonerna samtidigt.

### Ifrånkoppling av en telefon

Öppna "Telefon"-menyn, popup-menyn och sedan "Lista BT-enheter":

- inaktivera funktionerna som du vill koppla bort från den telefon som används för närvarande,
- välj tjänsterna som ska anslutas till en annan telefon som redan är parkopplad och finns i listan över enheter.

Dina telefonfunktioner kopplas bort från multimediasystemet när ikonerna är inaktiverade.

I menyn "Inställningar" väljer du System > Enhetshanterare > telefonfunktion som ska kopplas från.

**Obs!** Om ett samtal pågår när telefonen kopplas bort överförs samtalet automatiskt till din telefon.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## TELEFONSAMTAL (1/3)




### Menyn "Telefon"

På huvudmenyn trycker du på "Telefon".


#### Obs!

- Tryck på område **A** för att komma åt "Telefon"-menyn direkt från de flesta menyerna.
- Om du vill ringa ett samtal måste telefonen vara ansluten till ditt multimediasystem. Se "Ansluta, koppla från en telefon" för mer information.

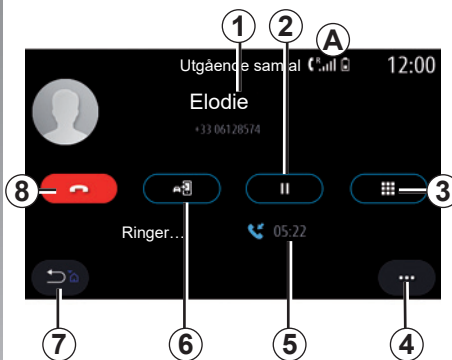

### Skärmen "Samtal pågår"

- 1 Kontaktens namn och telefonnummer.
- 2 Parkera pågående samtal.
- 3 Komma åt knappsatsen för att slå ett nummer.
- 4 Snabbmeny.
- 5 Det pågående samtalets varaktighet.
- 6 Överför samtalet till telefonen.
- 7 Tillbaka till föregående meny.
- 8 Avsluta samtalet.

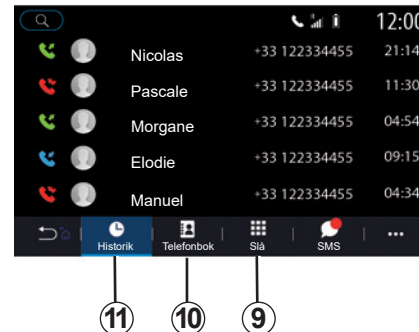

### Ringa ett samtal

Du kan ringa ett samtal genom att välja:

- ett nummer i samtalshistoriken från "Historik"-menyn **11**,
- en kontakt i kontaktlistan från "Telefonbok"-menyn **10**,
- knappsatsens knappar från "Slå"-menyn **9**.

## TELEFONSAMTAL (2/3)



### Ta emot ett samtal

När ett samtal tas emot visar skärmen för samtalsmottagning följande information:

- kontaktens namn (om numret finns i din telefonbok eller i listan över favoritnumren),
- det uppringande numret (om det inte finns i din telefonbok),
- "Privat nummer" (om numret inte kan visas).

### "Svara"

Tryck på "Svara" **16** för att besvara ett samtal. Tryck på "Avsluta samtal" **12** för att avsluta samtalet.

### "Avvisa" ett samtal

Om du vill avvisa ett inkommande samtal, tryck på "Avvisa" **12**. Personen som ringer får då höra ditt röstmeddelande.

### "Parkera" samtalet.

Tryck på knappen Parkera **14**. Multimediasystemet avslutar samtalet och parkerar automatiskt inkommande samtal. En syntetisk röst ber den som ringer att vänta.


### Samtalsöverföring

Tryck på "överföringsknappen" **13** för att överföra samtalet från bilen till telefonen.

**Obs!** Vissa telefoner kan kopplas bort av multimediesystemet när ett samtal överförs.

### Knappsats

Tryck på knappen "Knappsats" **15** för att komma åt knappsatsen.

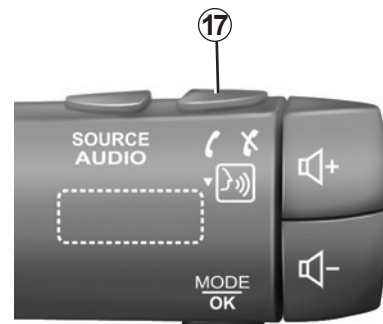


Du kan svara/lägga på genom att trycka direkt på reglaget **17** under ratten.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

## TELEFONSAMTAL (3/3)

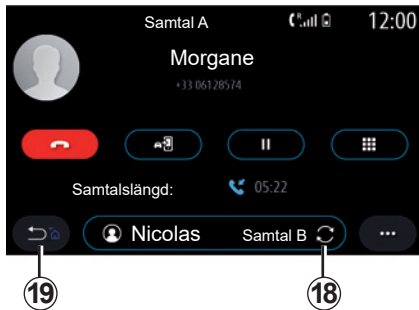

### Under samtalet

När ett samtal pågår kan du:

- Justera volymen med hjälp av knapparna under ratten eller med hjälp av volymknapparna på multimediasystemets skärm.
- Avsluta ett samtal genom att trycka på "Avsluta samtal" **8** eller genom att trycka på **17**-knappen under ratten.


- Parkera ett samtal genom att trycka på **14**-knappen. Om du vill återuppta ett parkerat samtal, tryck på **14**-knappen igen.
- Överför samtalet till den anslutna telefonen genom att trycka på "Överför till telefon" **13**.
- Ta emot ett andra samtal och växla mellan de båda samtalen genom att trycka på **18**.

**Obs!** När du besvarar det andra inkommande samtalet parkeras det första automatiskt.

- Visa den digitala knappsatsen genom att trycka på knappen **15**.
- Gå tillbaka till föregående meny och andra funktioner som genom att trycka på **19**.

När ditt samtal är avslutat kan du med hjälp av multimediasystemet ringa upp den som ringde igen.

**Obs!** Under ett samtal kan du ta emot ett andra samtal, men du kan inte ringa ett andra samtal.

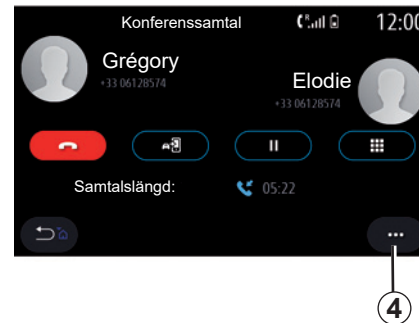

### Gruppsamtal

Under ett samtal kan du bjuda in den som ringde upp dig, och vars samtal du parkerade, till att delta i samtalet.

Från popup-menyn **4**, tryck på "Sammanföra samtal"-knappen för att aktivera gruppsamtalet.

## KONTAKTER (1/2)



### Menyn "Telefonbok"

På huvudmenyn trycker du på "Telefon" eller genvägen **A** på de flesta menyerna. Välj sedan "Telefonbok" för att komma åt kontakterna i din telefon från multimediasystemet.

Multimediasystemet kan inte hantera telefoner utrustade med "dual SIM". Konfigurera telefonen att ge multimediasystemet tillgång till rätt telefonbok i telefonen.



#### Läget "Kontakt"

- 1 Söka efter en kontakt efter namn eller telefonnummer.
- 2 Söka efter en kontakt i alfabetisk ordning.
- 3 Telefon ansluten.
- 4 Snabbmeny.
- 5 Tillbaka till föregående meny.
- 6 Lista över kontakter i den anslutna telefonen.
- 7 Kontakter sparade i favoriter på telefonen.

## Hämta telefonlistan

Som standard synkroniseras kontakterna automatiskt vid anslutning av en telefon om handsfreeanslutningen är aktiverad. För ytterligare information, se "Ansluta/koppla bort en telefon".

**Obs!** Om du vill komma åt kontakterna via multimediasystemet måste du godkänna data-delning på din telefon. Se kapitlet "Para ihop/ta bort en telefon" samt telefonens instruktionsbok.

## Uppdatera listan

Du kan uppdatera dina telefonkontakter manuellt i multimediasystemets kontaktlista via Bluetooth®. Tryck på popup-menyn **4** och sedan på "Uppdatera lista".

## KONTAKTER (2/2)



### Sökning efter kontakter

Du kan söka efter en kontakt genom att mata in kontaktens namn eller telefonnummer.

Tryck på förstoringsglasat **1**. Mata in en del av numret eller bokstäverna för kontakten.

Tryck på ABC **2**. Välj endast en bokstav. Telefonboken visar kontaktlistan från och med den valda bokstaven.

### Välj telefonboken

Om två telefoner är anslutna till multimedia-systemet samtidigt kan du välja vilken lista med kontakter som ska visas.

Välj telefonen i **3**-fältet.

### Sekretess

Listan med kontakter för varje telefon lagras inte handsfree-systemets minne.

Av sekretesskäl kan de nedladdade adressböckerna endast visas när den tillhörande telefonen är ansluten.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



# SAMTALSHISTORIK




## Menyn "Samtalshistorik"

### Komma åt samtalshistoriken

Öppna huvudmenyn, tryck på "Telefon" eller tryck på genvägen **A** som finns i de flesta menyer, sedan "Historik" för att komma åt historik för alla samtal.

Samtalslistan visas från det senaste till den äldsta samtalet.

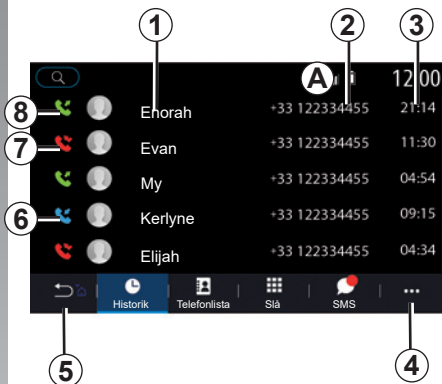

### Läget "Samtal pågår"

- 1 Kontaktens namn.
- 2 Kontaktens nummer.
- 3 Samtal tid/datum.
- 4 Snabbmeny.
- 5 Tillbaka till föregående meny.
- 6 Inkommande samtal.
- 7 Missade samtal.
- 8 Utgående samtal.

**Obs!** Beroende på multimediaskärm är viss information inte tillgänglig.

### Navigera i samtalslistan

Svep uppåt eller nedåt på skärmen för att bläddra i samtalslistan.

### Uppdatera samtalslistan

Tryck på **4** och välj "Uppdatera lista". Ett meddelande informerar dig om datans uppdatering.

### Ringa ett samtal från samtalshistoriken

Tryck på en av kontakterna eller numren som ska slås. Numret rings upp automatiskt.

## SLÅ ETT NUMMER



### Menyn "Slå nummer"

### Ringa ett samtal genom att slå in ett telefonnummer

Öppna huvudmenyn, tryck på "Telefon" eller tryck på genvägen **A** som finns i de flesta menyer och sedan på "Slå" för att öppna knappsatsen som används för att mata in en siffra.

### Slå ett nummer

Slå önskat nummer på knappsatsen **1** och tryck sedan på "Samtal" för att ringa samtalet.

Från och med den första inmatningen föreslår multimediasystemet en lista över dina kontakter med samma sifferserie.

Välj den kontakt du vill ringa och tryck sedan på "Telefon" **5** för att ringa samtalet.



### Läget "Slå nummer"

- 1 Digital knappsats.
- 2 Numret har slagits.
- 3 Föreslagna kontakter.
- 4 Snabbmeny.
- 5 Ring.
- 6 Tillbaka till föregående meny.

### Slå ett nummer med hjälp av röstkommandot

Du kan säga ett nummer med hjälp av röstkommandot som integrerats i multimediasystemet. Tryck på röststyrningsknappen om du vill visa huvudmenyn för röststyrning. Efter ljudsignalen, säg:

- "Samtal" och säg sedan telefonnumret du vill ringa.
- eller "Samtal" följt av namnet på kontakten du vill ringa.

Multimediasystemet visar och ringer numret du har angett.

**Obs!** Om kontakten har flera telefonnummer (arbete, hem, mobil osv.) kan du ange vilket av dem du vill ringa, t.ex. "Samtal" – Stéphane – hem.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

## SMS (1/2)



### "SMS"-meny

Öppna startsidan, tryck på "Telefon" eller tryck på **A**-genvägen via valfri meny. Välj sedan "SMS" för att komma åt din telefon SMS via multimediasystemet.

Telefonen måste vara ansluten till systemet för handsfree-telefoni. Du måste även godkänna överföring av meddelanden (med hjälp av dina telefoninställningar, beroende på modell) för att kunna använda telefonens alla funktioner.


**Obs!** Endast SMS kan läsas via multimedia-systemet. Andra typer av meddelanden kan inte läsas.

Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.



### "SMS"-skärmen

- 1 Meddelandestatus. Läs/oläst.
- 2 Namn/nummer till den som skickar meddelandet.
- 3 Start på meddelandet.
- 4 Datum mottaget.
- 5 Snabbmeny.
- 6 Tillbaka till föregående sida.

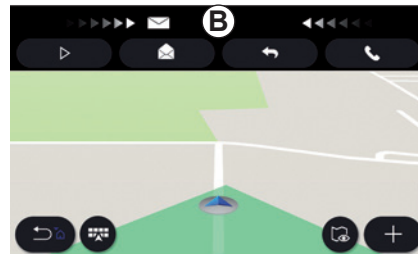


### Ta emot SMS

Multimediasystemet visar att ett nytt SMS har tagits emot via ett varningsmeddelande i **B** som visas i den meny som är öppen.

Efter ihoppning och anslutning av telefonen är det standard att ett nytt meddelande tas emot och är tillgängligt på multimediasystemet.

**Anm.:** Det går endast att komma åt meddelanden som tagits emot efter att telefonen parkopplades och anslöts till multimediasystemet.


## SMS (2/2)

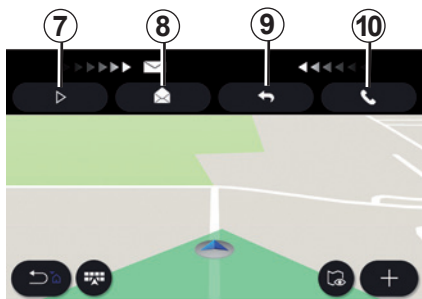

### Uppläsning SMS

Under körning kan SMS läsas upp av den syntetiska rösten i multimediasystemet om du trycker på knappen "Spela" **7** eller så kan du gå tillbaka till kontaktens samtal genom att trycka på knappen Ring **10**.


Endast när bilen står stilla tillåter multimediasystemet att du öppnar SMS genom att trycka på knappen "Meddelande" **8** eller besvarar SMS genom att trycka på knappen "Svara" **9** och läser SMS:et.

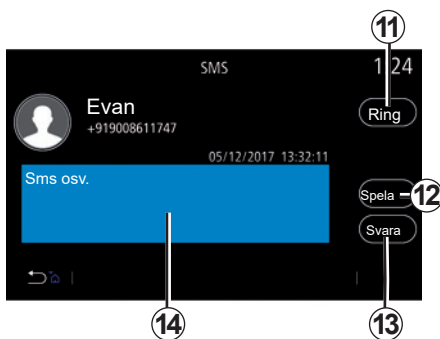

### SMS

Du kan ringa kontakten direkt genom att trycka på knappen Ring **11** om numret är sparad i minnet eller i telefonens kontaktlista.

SMS i området **14** kan läsas upp av den syntetiska rösten i multimediasystemet om du trycker på knappen "Spela" **12** eller så kan du svara genom att trycka på knappen **13**.

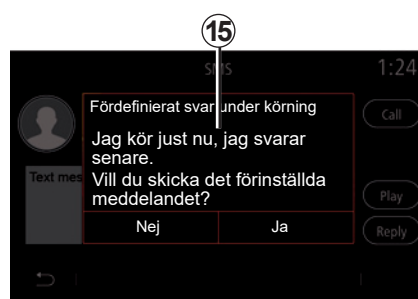

**Anm.:** Under körning föreslår multimediasystemet att du skickar ett förprogrammerat meddelande **15**.

# TELEFONINSTÄLLNINGAR (1/2)



## Menyn ”Inställningar”

Med telefonen ansluten till systemet trycker du på ”Telefon” i huvudmenyn eller på genvägen **A** i valfri meny.

På snabbmenyn väljer du ”Inställningar” för att komma åt följande inställningar:

- ”Inställningar röstbrevlåda”;
- ”Automatisk nedladdning av telefonbok” (“ON”/”OFF”);
- ”Sort. e. namn/Förnamn”;
- ”Håll automatiskt” (“ON”/”OFF”);
- ”Telefons ringsignal” (“ON”/”OFF”);
- ”SMS” (“ON”/”OFF”);
- ”Smartphone hjälp”.



### ”Inställningar röstbrevlåda”

Använd det här alternativet för att konfigurera inställningar för telefonens röstbrevlåda.

Om röstmeddelanden inte är inställda, använd inställningsskärmen för att välja numret för röstbrevlådan med hjälp av knappsatsen **B**, sedan ”Spara”.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.



### ”Telefons ringsignal”

I huvudmenyn trycker du på ”Inställningar” och sedan på snabbmenyn ”Ljud”. På fliken ”Telefon” kan du ställa in ljudnivån för:

- ”Telefons ringsignal”;
- ”Handsfree telefon”.

För mer information, se kapitel ”Systeminställningar”.

## TELEFONINSTÄLLNINGAR (2/2)

### « SMS »

Du kan aktivera eller inaktivera SMS-funktionen.

### ”Smartphone hjälp”

Använd det här alternativet för att öppna en guide om hur du använder röststyrningen i din telefon via multimediasystemet.

Beroende på telefonens märke och modell kanske vissa funktioner inte fungerar.

# Appar

Android Auto™, CarPlay™ .....	5.2
Programhanterare .....	5.6
Aktivera tjänster .....	5.8
Uppdatera systemet och kartor .....	5.11
My Alpine .....	5.15
Utlåning och försäljning av bilen .....	5.18

## ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (1/4)

### presentation Android Auto™

"Android Auto™" är en app som gör att du kan replikera din smartphone på skärmen på ditt multimediasystem.

#### Anm.:

- "Android Auto™"-appen fungerar bara om din smartphone är ansluten till bilens USB-port eller trådlöst via Bluetooth® för att aktivera automatisk WIFI-anslutning till systemet.
- för att appen ska fungera korrekt måste USB kabeln som används måste vara känd av tillverkaren av din smartphone och ha en maximal längd på 1,5 meter;
- för att appen ska fungera korrekt med WIFI måste din smartphone vara par-kopplad med multimediasystemet.


För mer information, se kapitlet "Parkoppling, ta bort en telefon".

### Första användning

Hämta och installera appen "Android Auto™" via hämtningsplattformen i din smartphone.

Anslut din smartphone till multimediasystemets USB-port på multimediasystemet eller anslut den med hjälp av Bluetooth® för att automatiskt initiera WIFI-anslutningen.

För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.

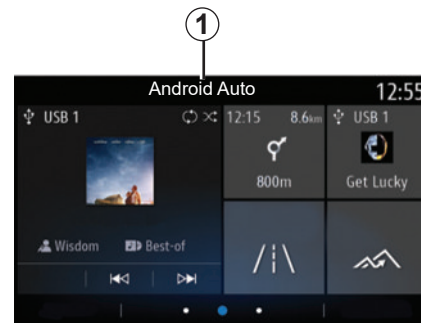

Appen öppnas på multimediasystemet och ska visas i området **1**.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.



# ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (2/4)

## presentation CarPlay™

"CarPlay™" är en tjänst som redan finns i din smartphone och som kan hjälpa dig att använda vissa appar på din smartphone via multimediasystemets skärm.

### Anm.:

- "CarPlay™"-tjänsten fungerar bara om SIRI-tjänsten är aktiverad och om din smartphone är ansluten till bilens USB-port eller trådlöst via Bluetooth® för att aktivera automatisk anslutning till systemet via WIFI.
- för att appen ska fungera korrekt måste USB-kabeln som används måste vara känd av tillverkaren av din smartphone och ha en maximal längd på 1,5 meter;
- för att appen ska fungera korrekt med WIFI måste din smartphone vara par-kopplad med multimediasystemet.

För mer information, se kapitlet "Parkoppling, ta bort en telefon".


## Första användning

Anslut din smartphone till multimediasystemets USB-port på multimediasystemet eller anslut den med hjälp av Bluetooth® för att automatiskt initiera WIFI-anslutningen.

Multimediasystemet föreslår att du:

- tillåter anslutningen och datadelning;
- kommer ihåg inställningarna för enheten.


För att kunna använda appen måste du godkänna förfrågningarna på din smartphone.

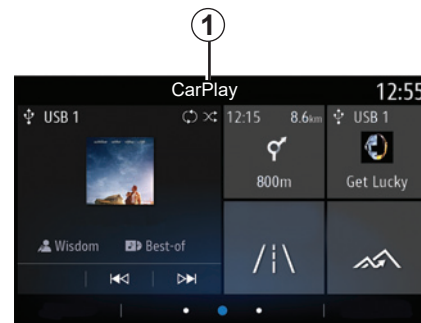

Tjänsten öppnas på multimediasystemet och ska visas i området **1**.

Om proceduren som beskrivs ovan misslyckas, upprepa åtgärden.

## ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (3/4)

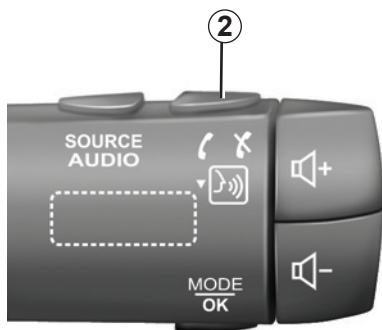

### Röstigenkänning

När appen "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" fungerar med multimediasystemet kan du använda röstigenkänningsknappen **2** i bilen för att styra vissa funktioner i din smartphone med din röst på följande sätt:

- kort tryck: aktiverar/inaktiverar multimediasystemets röstigenkänning;
- lång tryckning: aktiverar/inaktiverar röstigenkänningen för din telefon om den är ansluten till multimediasystemet.

**Obs!** När du använder "Android Auto™" eller "CarPlay™" kan du komma åt navigerings- och musikapparna i din smartphone.


Dessa appar ersätter liknande appar som är inbyggda i multimediasystemet som redan körs.

Endast en navigering kan användas:

- "Android Auto™";
- CarPlay™;
- eller den som är integrerad i ditt multimediasystem.


**Obs!** När du använder "Android Auto™"-apparna eller tjänsten "CarPlay™" fortsätter vissa funktioner i multimediasystemet att köras i bakgrunden. Exempel: om du startar "Android Auto™" eller "CarPlay™" och använder navigeringen i din smartphone medan radion i multimediasystemet är på kommer radion att fortsätta att sända.

## ANDROID AUTO™, CARPLAY™ (4/4)

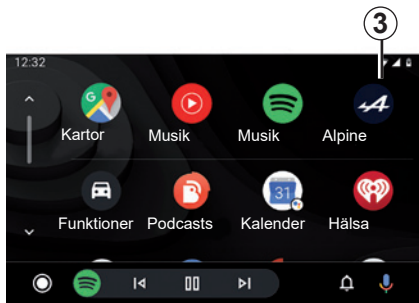

### Gå tillbaka till multimediasystemets gränssnitt

Om du vill återgå till gränssnittet i multimediasystemet, trycker du på 3-knappen på multimediasystemets skärm.

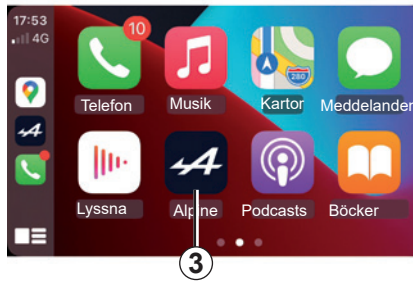

Funktionerna i appen "Android Auto™" och tjänsten "CarPlay™" beror på märket och modellen på din telefon. För ytterligare information, se tillverkarens webbsida om det finns en sådan.

När du använder apparna i "Android Auto™" eller tjänsten "CarPlay™" kan överföringen av mobildata som krävs för att apparna och tjänsten ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.

## PROGRAMHANTERARE (1/2)




### Menyn "Appar"

I huvudmenyn trycker du på Applikationer eller Appar för att komma åt följande:

- appar installerade i ditt navigeringssystem,
- "Foto",
- "Video".

#### Obs!

- Vissa tjänster kan användas kostnadsfritt under en testperiod. Du kan förlänga din prenumeration i bilen eller online.
- Vissa program visas bara på menyn om systemet är anslutet till de anslutna tjänsterna.

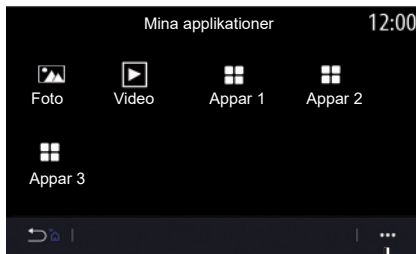

### Snabbmeny

Använd popup-menyn **1** för att:

- ordna dina applikationer genom att dra och släppa
- ta bort applikationer genom att trycka på borttagningsknappen "X". Om applikationen inte går att ta bort visas inte borttagningsknappen:
- aktivera meddelanden;
- öppna Applikationshantering.




### Applikationshantering

Använd menyn Applikationshantering för att visa **2**-apparna som för närvarande körs i ditt multimediasystem.

#### Obs!

- Apparna "Foto" och "Video" hanteras inte av "App Manager".
- Appar som körs avbryts när multimediasystemet stängs av.
- Antalet appar begränsas av systemets lagringsutrymme.


## PROGRAMHANTERARE (2/2)

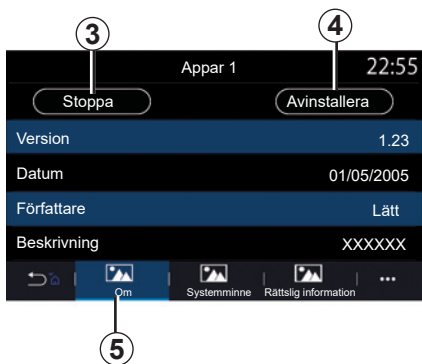

Välj en av 2-apparna. Från "Om"-fliken **5** kommer du åt information om applikationen (version, datum då applikationen skapades, förfalldatum osv.)

Du kan således:


- "stänga -applikationen" **3**.
- "avinstallera appen" **4**.

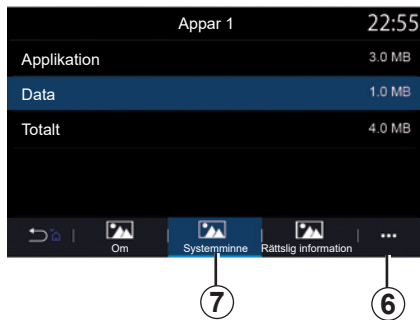

I fliken "Minne" **7** kommer du åt följande information:

- storlek på applikationens lagringsutrymme;
- Applikationens lagringsstorlek (musik, bilder osv.)
- Appens totala lagringsutrymme.

I popup-menyn **6** kan du ta bort applikationsdata.

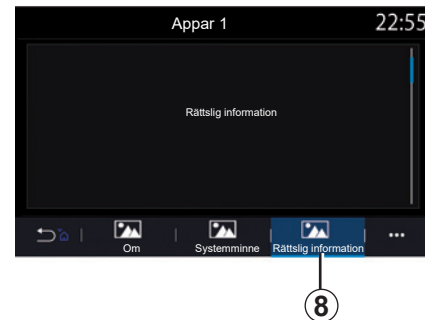

I fliken "Rättslig information" **8** kan du komma åt information om behörigheter, om sådana finns.

# AKTIVERA TJÄNSTER (1/3)

## Aktivera tjänster

För att bilens uppkopplade tjänster ska fungera (trafikinformation i realtid, sökning efter POI online, fjärrstyrning av bilen från din smartphone osv.) måste du först aktivera dem.

Om du aktiverar tjänsterna kan du även uppdatera systemet och kartorna automatiskt. Se avsnittet "System- och kartuppdatering".

### Obs!

- Tjänsterna kan aktiveras kostnadsfritt under en specifik period efter att bilen levererats.
- Aktivering av tjänsterna beror på landet där bilen marknadsförs.


Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.



Om de uppkopplade tjänsterna ännu inte är aktiverade föreslår multimediasystemet att du skickar aktiveringsbegäran till servern genom att trycka på "Anslutning", bekräfta sedan begäran genom att trycka på "Aktivera" 2.

För ytterligare information, tryck på knappen "Detaljer" 1.

**Anm.:** eftersom tjänsterna bara behöver aktiveras en gång, kommer inte "Anslutning"-reglaget att vara tillgängligt under den tid det tar att aktivera tjänsterna, vilket kan ta upp till 72 timmar.

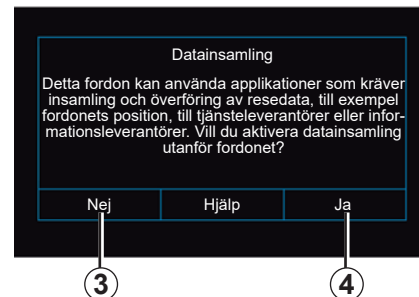

## Datainsamling


För att tjänsterna ska fungera samlar bilen in uppgifter om dess position och dess driftstatus.

Dessa data kan delas med våra partners och tjänsteleverantörer.

Det handlar om personliga uppgifter.


Multimediasystemet föreslår att du aktiverar datainsamling. Tryck på "Ja" 4 för att aktivera eller "Nej" 3 för att inaktivera datainsamling.

## AKTIVERA TJÄNSTER (2/3)

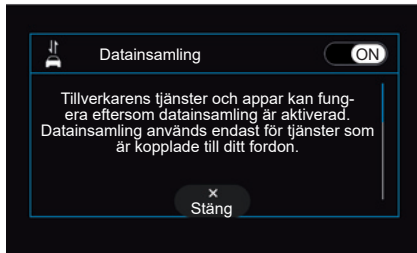

När din tjänsteaktiveringsbegäran har bekräftats ombeds du att aktivera eller inaktivera datainsamling när du startar multimediasystemet.

Välj "ON" för att aktivera eller "OFF" för att inaktivera datainsamling, tryck sedan på "OK" för att bekräfta.

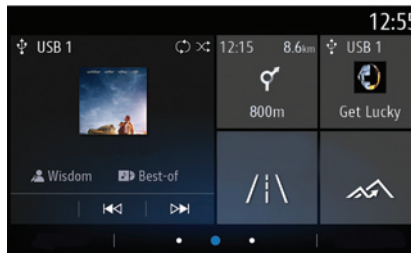

### Tillfällig inaktivering av datainsamling

Bildatainsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska datainsamling ställas in på "OFF" när fordonet startas.

Du kan när som helst avbryta datainsamling i menyn "Inställningar" på fliken "System", menyn "Enhetsmanager" och sedan fliken "Data" eller genom att trycka på ikonen för mottagningsstatus för att gå direkt till menyn "Data".

För mer information om ikonen för mottagningsstatus, se avsnittet "Systeminställningar".

Tjänsterna inaktiveras, förutom de obligatoriska säkerhetsfunktioner som är kopplade till det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.

## AKTIVERA TJÄNSTER (3/3)

### Dataskydd

Uppgifter från bilen behandlas av tillverkaren, godkända återförsäljare och andra enheter i tillverkarens grupp. Tillverkarens information finns på deras webbplats och på den sista sidan i bilens instruktionsbok.

Din personliga information kan användas för att:

- Få och kontrollera de uppgifter som tillverkaren har om dig.
- Korrigera felaktig information.
- Ta bort uppgifter som rör dig.
- Få en kopia av dina uppgifter för att återanvända dem någon annanstans.
- Motsätta dig användningen av dina uppgifter när som helst.
- Frysa användningen av dina uppgifter.

Kunden har också rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter, särskilt om de används för försäljningsprospektering eller profilering.

### Personuppgiftsskydd

Oavsett om du bestämmer dig för att avbryta delningen eller ej, kommer användningsdata från bilen att vidarebefordras till tillverkaren och berörda partner/dotterbolag för följande ändamål:

- För att möjliggöra drift och underhåll av bilen.
- För att förbättra livscykeln för bilen.

Syftet med att använda dessa uppgifter är inte kommersiellt utan snarare kontinuerlig förbättring av tillverkarens bilar och förebyggande av problem som kan hindra deras dagliga drift.

För mer information finns dataskyddspolicyn tillgänglig på tillverkarens webbplats. Adressen hittar du i bilens instruktionsbok.

### Förfallodatum för tjänsterna

Tjänsterna är aktiverade under en begränsad period. När den perioden har löpt ut upphör tjänsterna att fungera. För att återaktivera tjänsterna, se stycket "Köp och förnyelse av tjänster".

Tillverkaren vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls fullständigt säkra.



## UPPDATERA KORTET OCH SYSTEMET (1/4)




### Menyn "Info"

I menyn "Info" väljer du fliken "System".

Använd den här menyn för att visa information och uppdatera multimediasystem och navigeringskartor.

Uppdateringarna föreslås automatiskt av systemet.

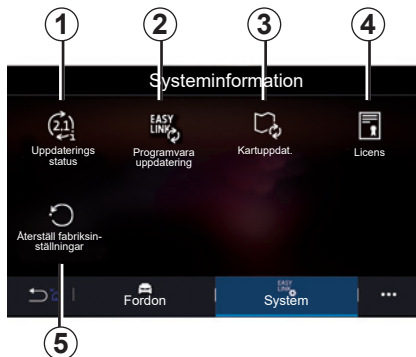


### Skärmen "Systeminformation"

- 1 "Uppdaterings status";
- 2 "Programvara uppdatering";
- 3 "Kartuppdat."
- 4 "Licens";
- 5 "Återställ fabriksinställningar".

Vissa uppdateringsinstallationer kan göra att det inte går att använda din bil på en stund. Om så är fallet, se anvisningarna på skärmen.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

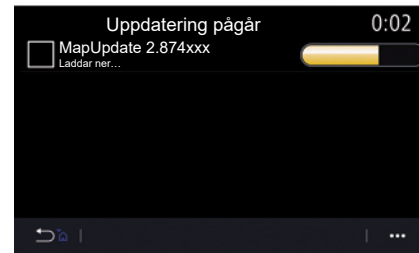

### "Uppdaterings status" 1

Den här menyn ger information om hur uppdateringar av multimediasystemet och navigeringskartorna fortskrider:

- Uppdateringens namn.
- Uppdateringarnas status.

**Anm.:** "Uppdaterings status"-menyn 1 finns tillgänglig när en uppdatering pågår.

## UPPDATERA KORTET OCH SYSTEMET (2/4)

### Uppdatera multimediasystemet

#### "Programvara uppdatering" 2





Med den här menyn kan du:

- Visa den aktuella programversionen och serienumret för ditt multimediasystem.
- Ta reda på datumet för den senaste uppdateringen;
- Kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig.
- Uppdatera de olika systemen från multimediasystemet.

#### Anm.:

- Du meddelas via "Aviseringar" när det finns en uppdatering tillgänglig. Se avsnittet "Hantera aviseringar";
- det går bara att söka efter och hämta uppdateringar när din bil befinner sig i ett geografiskt område med mobiltäckning. För mer information, se kapitel "Systeminställningar".

När en ny uppdatering finns tillgänglig visas ett meddelande på multimediasystemets skärm när motorn har stängts av.

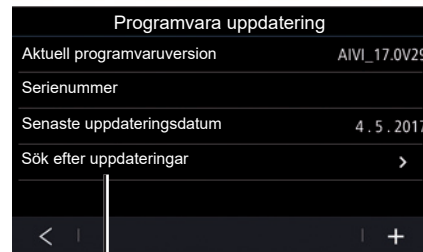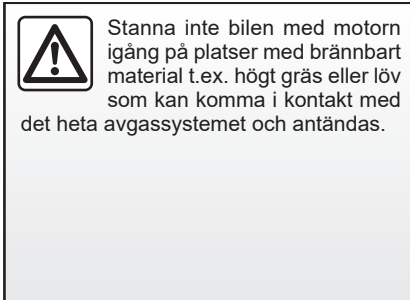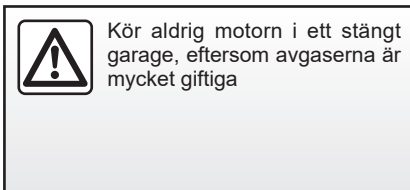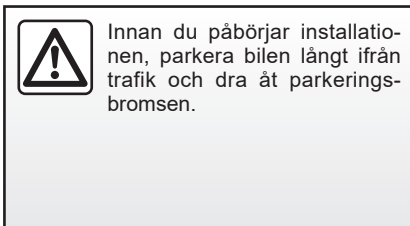

6

Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm för att fortsätta med installationen.

Du kan också söka efter uppdateringar direkt genom att trycka på "Sök efter uppdateringar" 6. Efter att ha sökt i multimediasystemet kan du komma åt nästa uppdatering om det finns en sådan tillgänglig 7.

## UPPDATERA KORTET OCH SYSTEMET (3/4)



Starta installationen av uppdateringen **7** genom att trycka på "Installerar" **8**.

Följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm. Du kan lämna bilen efter att du har tryckt på "OK" för att bekräfta installationen, utan att behöva vänta på att uppdateringen slutförs.

### Uppdatering av navigeringskartorna

#### "Kartuppdatering" **3**


Du kan se listan med länder **9** som är installerad i navigeringssystemet.

Endast det land som har registrerats som favorit **10** uppdateras automatiskt.

Om du vill uppdatera kartorna ska du först kontrollera att bilens alla tjänster är aktiverade. Se kapitlet "Aktivera tjänster".

#### Byte av favoritland

Favoritlandet **10** kan endast ändras en gång via multimediasystemet. Favoritlandet kan definieras när fordonet har överlämnats till dig och tjänsterna aktiveras.

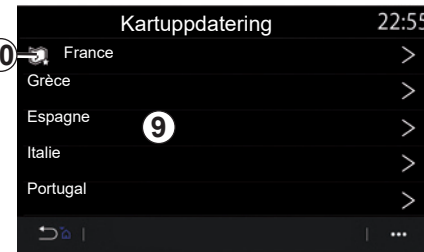

Ett meddelande visas på skärmen i ditt multimediasystem som erbjuder att hitta din bil så att ditt favoritland kan identifieras.

Om du vill ändra favoritland **10** igen, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

**Anm.:** standardinställningen för ditt favoritland baseras på den identifierade fordonsplatsen.

## UPPDATERA KORTET OCH SYSTEMET (4/4)

### Fjärruppdatering av navigeringskartorna

Om uppkopplade tjänster är aktiverade i din bil uppdateras kartan för ditt favoritland **10** automatiskt. Du kan få informationsmeddelanden om uppdateringarna i systemet.

### Anm.:

- Vissa kartuppdateringar kanske endast är tillgängliga om du bokar tid hos en auktoriserad återförsäljare
- fjärruppdateringar erbjuds under en period som bestäms av bilens försäljningsdatum. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för ytterligare information.

## MY ALPINE (1/3)

### presentation

Ditt "My Alpine"-kundkonto kan nås genom att ladda ner "My Alpine"-appen.

#### Anm.:

- "My Alpine"-appen är under ständig utveckling. Anslut regelbundet för att utöka ditt konto med nya funktioner;
- kontakta en märkesrepresentant om du vill ha mer information om vilka telefoner som är kompatibla.

När du använder "My Alpine"-appen använder du telefonens internetanslutning (med avgifter och begränsningar som bestämts av din mobiloperatör).

Från ditt "My Alpine"-kundkonto kan du interagera med fordonet och få information:

- Se din fordonsinformation.
- Få tillgång till din fordonservicehistorik och schema och boka ett möte.
- Se information om var bilen är parkerad.
- Se och hantera dina kontrakt och tjänster.
- Rådfråga fordonet E-Guide.
- Hitta en godkänd återförsäljare i närheten.
- ...

### Obs!

- vissa funktioner beror på fordonets utrustning, prenumeration på servicekontrakt och lagarna i landet.
- vissa funktioner är endast tillgängliga från din smartphone med hjälp av "My Alpine"-appen;
- tjänsterna måste aktiveras för åtkomst till fjärrstyrning av bilen. Se kapitlet "Aktivera tjänster".

## MY ALPINE (2/3)

### Skapa ett "My Alpine"-användarkonto

För att komma åt "My Alpine"-funktionerna måste du skapa ett användarkonto från webbplatsen eller "My Alpine"-appen.

Från webbplatsen:

- Välj "Skapa konto" från startsidan.
- Ange den information som krävs för att skapa kontot.

Från appen:

- Välj "Registrera dig" på appens huvudmeny.
- Ange den information som krävs för att skapa kontot.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till den tidigare angivna e-postadressen.

Slutför skapandet av ditt "My Alpine"-konto genom att klicka på länken som visas i bekräftelsemeddelandet.

**Obs!** Du kan använda samma användarnamn och lösenord för att logga in på webbanvändarkontot.

### Registrera ditt fordon på "My Alpine"-kontot

Från "My Alpine"-kontot klickar du på "Lägg till ett fordon" och lägger sedan till VIN (fordonets identifieringsnummer) eller registreringsnumret för ditt fordon manuellt eller genom att skanna det.

## MY ALPINE (3/3)

### Synkronisera ditt "My Alpine"-konto med din bil.

Om du vill använda den här appen måste din smartphone vara parkopplad med multimediasystemet.

För mer information, se kapitlet "Parkoppling, ta bort en telefon".

#### Anm.:

- om du vill synkronisera "My Alpine"-appen med bilen måste du sitta i bilen med påslaget multimediasystem och bilen ska vara parkerad i ett område där det finns täckning;
- om "My Alpine"-appen inte synkroniseras med bilen kan du inte komma åt dina serviceavtal.

Från appen "My Alpine":

- logga in på ditt konto;
- från appens huvudmeny, tryck på knappen "Synkronisera mitt fordon" och bekräfta genom att trycka igen;
- följ instruktionerna som visas på multimediasystemets skärm.

När "My Alpine"-kontot är kopplat till multimediasystemet sker synkroniseringen automatiskt.

### Förnya tjänst

För att förnya en av dina tjänster som närmar sig utgången, gå till "Store"-fliken i ditt "My Alpine"-konto.

Klicka på "Förnya" och följ instruktionerna steg för steg.

# UTLÅNING OCH FÖRSÄLJNING AV BILEN

## Låna ut bilen

### Rättslig information

När du lånar ut din bil ska du informera den/de personer som lånar din bil att bilen ansluts och att personlig information såsom bilens position samlas in (se Allmänna försäljningsvillkor för anslutna tjänster).

### Datainsamling

Bildatinsamling kan tillfälligt inaktiveras.

För att göra detta ska du när bilen startas och fönstret Säkerhet och sekretess visas mitt på skärmen välja "OFF" för datainsamling.

Tjänsterna inaktiveras, förutom nödvändiga tjänster och tjänster som är kopplade till säkerhet, såsom det automatiska nödsamtalet vid en eventuell olycka.

## Försäljning av bilen

### Ta bort personuppgifter

När du säljer din bil är det viktigt att ta bort all personlig information som sparats i bilen eller externt.

För att göra detta, återställ bilens ombordsystem och radera bilen från ditt "My Alpine"-konto.

### Nyinitiering av systemet

För att göra detta, slå på bilens multimedia-system.

Öppna huvudmenyn, tryck på "Info" och sedan på "System"-fliken för att komma åt "Allmän återställning".

**Obs!** Det går bara att återställa systemet från administratörsprofilen. Att återställa systemet tar bort installerade appar.

### Ta bort en bil från ditt "My Alpine"-konto

När du säljer bilen är det också nödvändigt att ta bort den gamla bilen från din "My Alpine"-konto.

För att göra detta, anslut till ditt "My Alpine"-konto och välj "Ta bort bil".

Kontakta en märkesrepresentant för att installera apparna på nytt.



# *Bil*

Backkamera . . . . .	6.2
Alpine-telemetri . . . . .	6.3
	6.1

# BACKKAMERA



## Menyn "Backkamera"

Öppna huvudmenyn, välj "Inställningar", "Fordon"-fliken och sedan "Parkeringsassistent". Använd den här menyn för att konfigurera backkameran.


För ytterligare information om backkameran, se bilens instruktionsbok.

### Obs!

- Se till att kamerorna inte är täckta (av smuts, lera, snö osv.);
- Backkameran är inte längre tillgänglig (svart skärm) när bilens hastighet överstiger cirka 10 km/h, beroende på lokal lagstiftning. Ett meddelande visas på skärmen för att varna dig att din hastighet är för hög.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

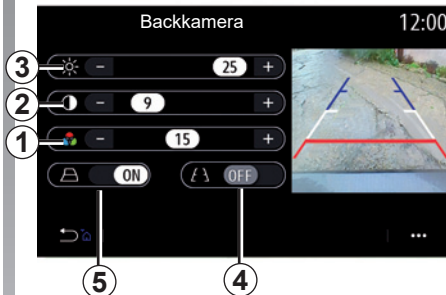

### "Bildinställningar"


Du kan ställa in följande parametrar:

- ljusstyrka **3**,
- kontrast **2**,
- färg **1**.

### "Väglidningslinjer"

Du kan aktivera eller inaktivera de rörliga väglidningslinjerna **5** som visar bilens körriktning i enlighet med rattens position.

35987

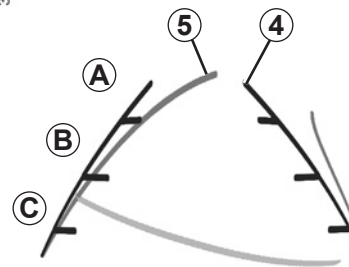

### Fast mall 4

Den fasta väglidningen består av färgmarkeringarna **A**, **B** och **C** som anger avståndet bakom bilen:


- **A** (blå) cirka 120 centimeter från bilen.
- **B** (vit) cirka 60 centimeter från bilen.
- **C** (röd) cirka 30 centimeter från bilen.

### Rörlig mall 5

(kan variera från bil till bil)

Som standard visas den i gult på multimediaskärmen. Den visar bilens bana utifrån rattens läge.


## ALPINE TELEMETRICS (1/7)

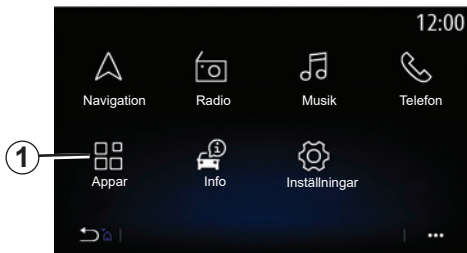

För att öppna Alpine Telemetrics-appen från startskärmen trycker du på "Appar" **1** och väljer Alpine Telemetrics.

### Obs!

- Tillgänglighet för Alpine Telemetrics beror på det land där bilen säljs.
- Tillgänglighet för Alpine Telemetrics beror på bilens utrustningsnivå.

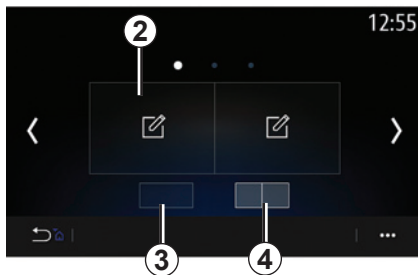

Alpine Telemetrics är en app som kan anpassas med widgets.

Du kan välja widgeten genom att trycka på **2**.

Du kan välja att justera visningen av widgeterna genom att trycka på:

- **3** Visning av en widget per sida.
- **4** Visning av två widgets per sida.



### Försiktighetsåtgärder vid hanteringen av systemet

Hantera reglagen och läs informationen på skärmen när trafiksituationen tillåter det.



Funktionen är ett extra hjälpsystem. Den kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Föraren måste alltid följa de trafikregler som gäller.

## ALPINE TELEMETRICS (2/7)

Alpine Telemetrics används för att visa följande funktioner:

- ”**Gauges**” 1 och 2 (anpassningsbara);
- ”**Bargraphs**” (6 anpassningsbara stapeldiagram);
- ”**Performance**” (från 0 till 100 km/h, 0 till 400 m osv.);
- ”G-G diagram” (mätning av tvär- och längsgående accelerationer);
- ”Engine Curves” (effekt och motors vridmoment);
- ”Twin Clutch Gearbox” (information om växellåda: temperatur, ilagd växel osv.);
- ”Stopwatch” (manuell registrering av varvtid osv.);
- ”Auto Stopwatch” (automatisk registrering av varvtid osv.).



### ”Gauges” 5

Denna funktion används för att visa en **5** eller två **6** anpassningsbara manometrar.

### Manometerinställningar

Om du vill anpassa manometrarna, tryck på en av dessa på multimediasystemets skärm och välj önskad inställning.



Av säkerhetsskäl bör du utföra de här åtgärderna när bilen står stilla.

## ALPINE TELEMETRICS (3/7)

Du kan välja att visa följande inställningar:

- "Torque";
- "Power";
- "Turbo pressure";
- "Oil temp";
- "Oljetryck".
- "Brake";
- "Coolant temp";
- "Speed";
- "Steering Angle";
- "Lateral Accel.";
- "Gaspedalprocent".
- "EDC Oil temp";
- "EDC Clutch temp";
- "Engine RPM".

### "Torque" (Nm)

Indikerar tillgängligt vridmoment (i Newtonmeter).

### "Power" (ch)

Visar motoreffekten i realtid (i DIN-hästkraft).

### "Turbo pressure" (mBar)

Indikerar belastningen på turbokompressorn i realtid och tillgänglig turboreserv (i millibar).

### "Oil temp" (°C eller °F)

Visar temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på motoroljan.

### "Oljetryck" (bar)

Visar motoroljans tryck (i bar). Trycket måste alltid vara över 0,7 bar bar.

### "Brake" (bar)

Visar trycket i bromskretsen (i bar). Ju högre tryck, desto kraftigare bromsverkan.

### "Coolant temp" (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på kylvätskan.

**Obs!** Drifttemperaturen ska understiga 115 °C. Om temperaturen är högre visas ett meddelande på instrumentpanelen.

### "Speed" (km/h eller mph)

Visar bilens hastighet (i km/h eller mph).

### "Steering Angle" (°)

Visar vinkeln på ratten (i grader).

### "Lateral Accel." (G)

Indikerar tvär- och längsgående acceleration (i "G").

### "Gaspedalprocent" (%).

Anger till vilken position gaspedalen trycks in i procent (från 0 till 100).

### "EDC Oil temp" (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på oljan i växellådan.


### "EDC Clutch temp" (°C eller °F)

Indikerar kopplingens temperatur (i Celsius eller Fahrenheit).

### "Engine RPM" (RPM)

Anger motorvarvtalet (i varv/min).

## ALPINE TELEMETRICS (4/7)

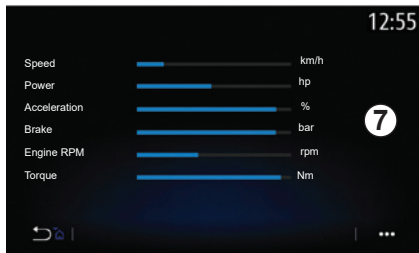

### ”Bargraphs”

Den här funktionen visar sex anpassningsbara stapeldiagram.

#### Inställningar för stapeldiagram

Om du vill anpassa visningen av stapeldiagrammen, tryck på en av de sex stapeldiagrammen **7** som visas på multimediasystemets skärm och välj önskad inställning.

Du kan välja att visa följande inställningar:

- ”Torque”;
- ”Power”;
- ”Turbo pressure”;
- ”Oil temp”;
- ”Oljetryck”.
- ”Brake”;
- ”Coolant temp”;
- ”Speed”;
- ”Steering Angle”;
- ”Lateral Accel.”;
- ”Gaspedalprocent”;
- ”EDC Oil temp”;
- ”EDC Clutch temp”;
- ”Engine RPM”.

#### ”Torque” (Nm)

Indikerar tillgängligt vridmoment (i Newtonmeter).

#### ”Power” (ch)

Visar motoreffekten i realtid (i DIN-hästkraft).

#### ”Turbo pressure” (mBar)

Indikerar belastningen på turbokompressorn i realtid och tillgänglig turboreserv (i millibar).

#### ”Oil temp” (°C eller °F)

Visar temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på motoroljan.

#### ”Oljetryck” (bar)

Visar motoroljans tryck (i bar). Trycket måste alltid vara över 0,7 bar bar.

#### ”Brake” (bar)

Visar trycket i bromskretsen (i bar). Ju högre tryck, desto kraftigare bromsverkan.

#### ”Coolant temp” (°C eller °F)

Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på kylvätskan.

**Obs!** Drifttemperaturen ska understiga 115 °C. Om temperaturen är högre visas ett meddelande på instrumentpanelen.

#### ”Speed” (km/h eller mph)

Visar bilens hastighet (i km/h eller mph).

## ALPINE TELEMETRICS (5/7)

### ”Steering Angle” (°)

Visar vinkeln på ratten (i grader).

### ”Lateral Accel.” (G)

Indikerar tvär- och längsgående acceleration (i ”G”).

### ”Gaspedalprocent” (%)

Anger till vilken position gaspedalen trycks in i procent (från 0 till 100).

### ”EDC Oil temp” (°C eller °F)


Anger temperaturen (i Celsius eller Fahrenheit) på oljan i växellådan.

### ”EDC Clutch temp” (°C eller °F)

Indikerar kopplingens temperatur (i Celsius eller Fahrenheit).

### ”Engine RPM” (RPM)

Anger motorvarvtalet (i varv/min).

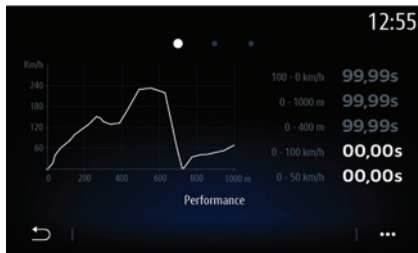

### ”Performance”

Prestandan mäts automatiskt och inleds så fort som en hastighet högre än 0 km/h registreras. Den initieras om automatiskt efter att bilen stått still i minst två sekunder. Mätningen av hastighetsminskningen börjar vid betydande inbromsning.


Prestanda som mäts är:

- 0-50 km/h,
- 0-100 km/h,
- 0-400 meter,
- 100-0 km/h,
- 0-1 000 meter.

Diagrammet visar bilens hastighet i förhållande till avstånden som körts.

**Obs!** Du kan även göra detta test på kortare avstånd. Parametrarna 0–400 meter och 0–1 000 meter förblir därför noll.

## ALPINE TELEMETRICS (6/7)

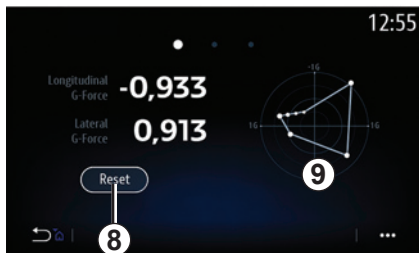


### ”G-G diagram”

När du accelererar, saktar in eller svänger utsätts bilen för accelerationer i tvär- och längsgående riktning. Den här funktionen kan användas för att visa dessa och mäter dem i realtid.

Med hjälp av **9**-skärmen kan du se historiken över värden som har sparats av multimediasystemet.

Om du vill nollställa displayen, tryck på ”Reset” **8**.

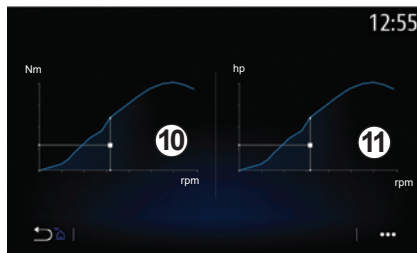

### ”Engine Curves”

Med hjälp av den här funktionen kan du visa:

- motorns vridmoment **10** (i Newtonmeter)
- motoreffekten **11** i realtid (DIN-hästkraft).




### ”Twin Clutch Gearbox”

Med hjälp av den här funktionen kan du spela upp en animering som visar funktionen hos dubbelkopplingsväxellådan **12** och följande information:

- Kopplingstemperatur **13**.
- Ilagd växel (växeln som visas på skärmen och växeln som visas på instrumentpanelen kan skilja sig åt under ca två sekunder) **14**.
- Förvald växel **15**.



## ALPINE TELEMETRICS (7/7)

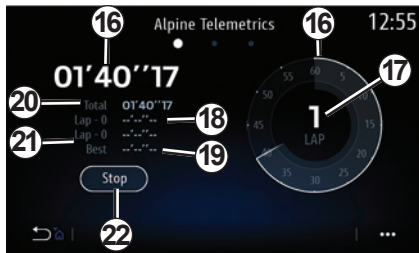

### ”Stopwatch”

Med hjälp av den här funktionen visas följande information:

- Stoppur **16**;
- Total tid **20**;
- Tid från starten på varvet **18**;
- Tid för de två föregående varven **21**;
- Tid för bästa varvet **19**;
- Antalet varv **17**.

För att starta stoppuret, tryck på knappen ”Start” eller på stoppuret **22**. Systemet sparar sedan varvtiden vid varje tryck på stoppuret **22**.

Den här tiden visas i den senaste varvtiden **18** utan att stoppa huvudkronometern.

**Obs!** När du trycker på ”Start”-knappen **22** ersätter ”Stoppa”-knappen ”Start”-funktionen.

Tryck en gång på ”Stop”-knappen för att stoppa stoppuret (tiderna visas fortfarande).

Om du trycker en gång på ”Reset”-knappen tas all information bort och huvudstoppuret nollställs.

**Obs!** När du trycker på ”Stoppa”-knappen **22** ersätter ”Reset”-knappen ”Stoppa”-funktionen.

### ”Automatic Stopwatch”

Stoppuret har en automatisk funktion. När startpunkten har valts, tryck på ”Ready” **22** för att starta varvtiden.

Funktionen sparar bilens position GPS i början av varvet. Varje gång bilen passerar denna position GPS, sparar systemet varvtiden.

**Anm.:** I automatiskt läge blir knappen ”Stoppa” **22** nyckeln ”Ready”.



# *Inställningar*

Systeminställningar .....	7.2
Meddelanden .....	7.12
Driftstörning .....	7.14
	7.1

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR (1/10)




### Menyn "System"

Tryck på "Inställningar" på startskärmen och sedan på fliken "System". Med den här menyn kan du ställa in följande funktioner:

- "Display";
- "Ljud";
- "Språk";
- "Tangentbord";
- "Datum och tid";
- "Enhetsmanager";
- "Hemmeny";
- "Användarprofil".



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

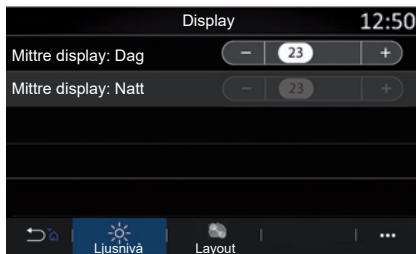


#### "Display"

Använd fliken "Ljusnivå" **1** för att justera ljusstyrkan:

- på multimediaskrärmen,
- ...

Justera ljusstyrkan genom att trycka på "+" eller "-", eller aktivera/inaktivera funktionerna.

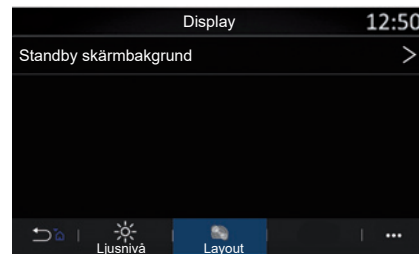

På fliken "Layout" **2** kan du välja en bakgrundsbild till vänteläget på multimediaskrärmen.

Mer information om hur du laddar upp bilder finns i avsnittet på "Appar", sedan "Foto".

**Obs!** Inställningarna på huvudskärmen för dagsljus inaktiveras kvällstid och inställningarna för nattljus inaktiveras dagtid.

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR (2/10)


### ”Ljud”

Med den här menyn kan du ställa in olika ljudalternativ.

Beroende på utrustningsnivå är vissa alternativ inte tillgängliga.

Bilen har tre utrustningsnivåer:


- Standard;
- Focal;
- Focal Premium.

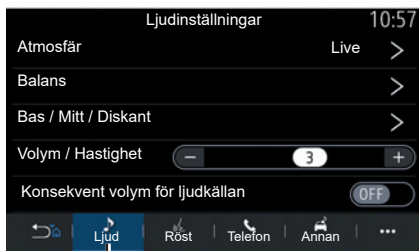

4

På fliken ”Ljud” 4 kan du konfigurera följande inställningar:

- Välja ljudmiljö;
- justera ”Balans”;
- justera värdena för ”Bas / Mitt / Diskant”-ljuden;
- justera volymen automatiskt beroende på bilens hastighet genom att trycka på ”+” eller ”-”.
- Aktivera/inaktivera konsekvent volym beroende på ljudkällor.

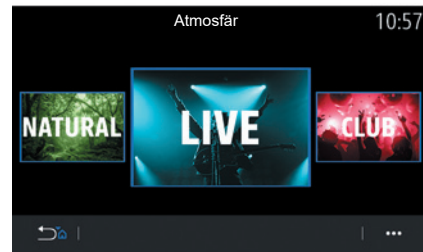


### ”Atmosfär”

Finns på utrustningsnivå Focal och Focal Premium.

Du kan välja en av följande fördefinierade musikstämningar:

- Natural;
- Live;
- Lounge;
- Club.


## SYSTEMINSTÄLLNINGAR (3/10)

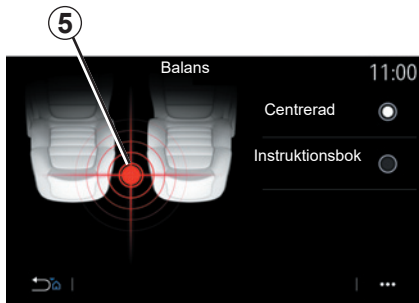

### ”Balans”

Med den här funktionen kan du ställa in ljudfördelningen. Tryck på ”Centrerad” eller ”Manuell” för att optimera ljudfördelningen för alla bilens passagerare.

När du rör vid skärmen eller väljer läget ”Manuell” kan du ändra inställningarna genom att flytta målplatsen **5**.

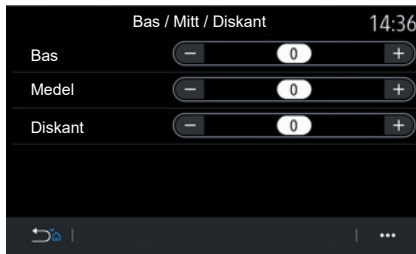

### ”Bas / Mitt / Diskant”

Denna funktion används för att justera ljudfördelningen mellan värdena:

- ”Bas”,
- ”Medel”;
- ”Diskant”.

### ”Volym / Hastighet”

Finns i versionerna Focal och Focal Premium.

Denna inställning gör att ljudsystemet kan variera volymen beroende på bilens hastighet.



Beroende på landet där bilen säljs, kan du ställa in följande alternativ på fliken ”Röst” **6**.

- välja typ av röst för navigeringsanvisningarna;
- aktivera/inaktivera navigeringens röstvägledning;
- justera navigeringens röstvolym;
- justera röstigenkänningsvolymen;
- aktivera/inaktivera ljudet för röstigenkänningsknappen;
- aktivera/inaktivera röstkommandon (Voice command auto-barge in);
- ...

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR (4/10)

På fliken "Telefon" **7** kan du ställa in följande alternativ:

- justera volymen på telefonens ringsignal
- justera volymen på telefonsamtal

På fliken "Annan" **8** kan du ställa in följande alternativ:

- aktivera/inaktivera ljudeffekterna vid start;
- aktivera/inaktivera knapparnas ljudeffekter.

På snabbmenyn **9** kan du återställa standardinställningarna.

### "Språk"



Med den här menyn kan du välja vilket språk som ska användas i bilen. Välj önskat språk.

Du informeras om röstkommandon finns tillgängliga för varje språk.

### "Språk"

Med den här menyn kan du välja vilket språk som ska användas i bilen. Välj önskat språk.

Du informeras om röstkommandon finns tillgängliga för varje språk.

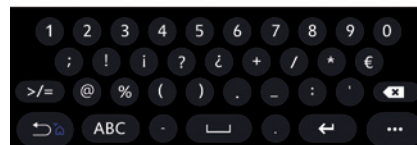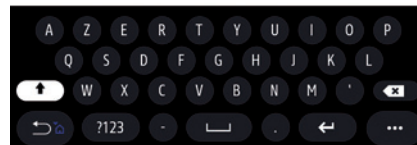

### "Tangentbord"

Använd den här menyn för att välja en av följande virtuella knappsatser:

- "Alfabetiskt";
- "Azerty";
- "Qwerty";
- "Kyrilliskt";
- "Grekiska";
- ...

När du börjar mata in text kan multimedia-systemet föreslå associerade ord.

Du kan välja typ av tangentbord från snabbmenyn för tangentbord.

# SYSTEMINSTÄLLNINGAR (5/10)




## ”Datum och tid”

Med den här menyn kan du ställa in:

- visningsläget
  - datumet
  - tiden (12 timmar eller 24 timmar);
  - ”Analog” eller ”Digital” klocka
- automatisk justering;
- inställning av tid och datum.

**Obs!** Vi rekommenderar att du behåller den automatiska inställningen.

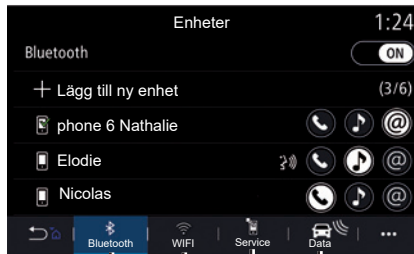


## ”Enhetsmanager”

Med den här menyn kan du konfigurera olika anslutningar till multimediasystemet:

- ”Bluetooth®” **10**;
- «WiFi» **11**;
- ”Service” **12**
- ”Datadelning” **13**

På fliken ”Bluetooth®” **10** kan du parkoppla telefonen till multimediasystemet. För mer information, se kapitlet ”Parkoppling, ta bort en telefon”.

**Anm.:** Listan över inställningar kan variera beroende på utrustningen.

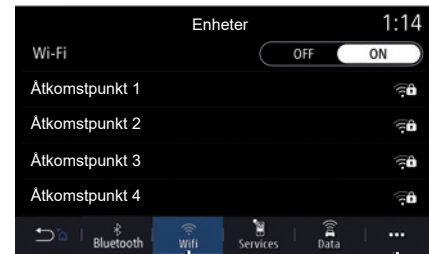


Från fliken ”WiFi” **11** kan du använda internetanslutningen från en extern enhet (hotspot) i en butik, restaurang, bostad eller med en telefon osv.

Använd snabbmenyn **14** för att:

- radera hotspots
- använda en dold hotspot
- öppna anslutningsproceduren.



## SYSTEMINSTÄLLNINGAR (6/10)

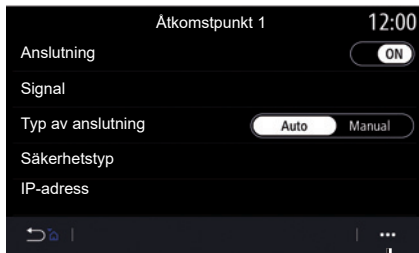


15

Välj en av WIFI -enheterna för att konfigurera dess anslutning.

Första gången du ansluter till multimedia-systemet krävs ett lösenord.

I snabbmenyn **15** kan du ta bort åtkomstpunkterna.

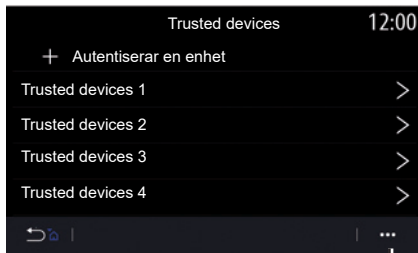

16

Använd snabbmenyn **16** för att:


- konfigurera olika anslutningar för varje godkänd enhet
- Åtkomst till "Speglar smartphone"-hjälp
- ta bort en godkänd enhet;
- ta bort alla godkända enheter.

När du använder hotspot-funktionen kan överföringen av mobildata som krävs för att den ska fungera medföra extra kostnader som inte ingår i ditt telefonabonnemang.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR (7/10)

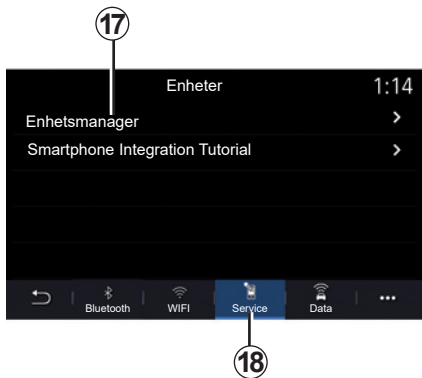


På fliken "Service" **18** kan du konfigurera "Enhetsmanager" **17** och komma åt "Smartphone Integration Tutorial".

### Handledning för integration av en smartphone

Denna meny förklarar hur du aktiverar "Speglar smartphone". Innan du börjar, se till att:

- Din smartphone är utrustad med "Android Auto™" eller "CarPlay™".
- Denna app är uppdaterad och kompatibel med ditt multimediasystem.
- Din smartphone är ansluten till multimediasystemet.

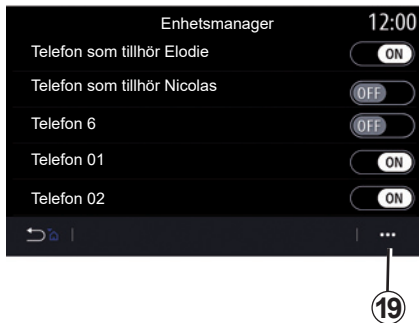


Se "Ansluta, koppla från en telefon" för mer information.

Med "Enhetsmanager"-funktionen **17** kan du välja de smartphones som du vill ansluta automatiskt till "Speglar smartphone".

I snabbmenyn **19** kan du ta bort enheter.


**Anm.:** listan över inställningar kan variera beroende på utrustningen.

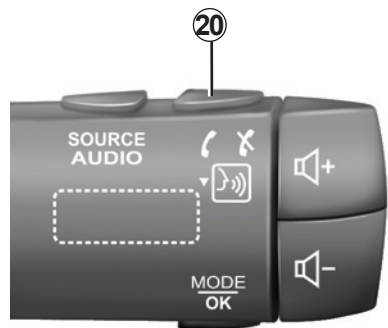

Beroende på landet där bilen säljs, kan du använda röstigenkänningsknappen **20** i bilen för att styra vissa funktioner i din smartphone med rösten, när "Android Auto™" eller "CarPlay™" körs.


Mer information finns i avsnittet "Använda röstigenkänningen".

# SYSTEMINSTÄLLNINGAR (8/10)

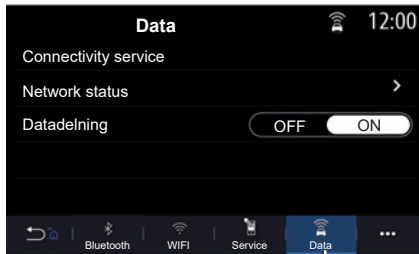


På fliken "Data" **21** kommer du åt följande information:

- vilken operatör som ansvarar för bilens anslutning;
- status och information om anslutningen;
- datadelning.

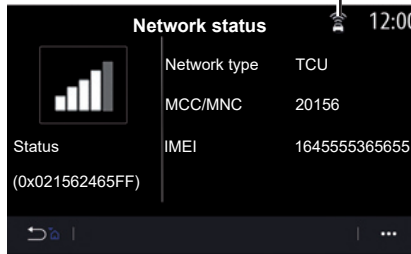

Status- och anslutningsinformationen visar status, mottagningsnivå **22** och system-ID.

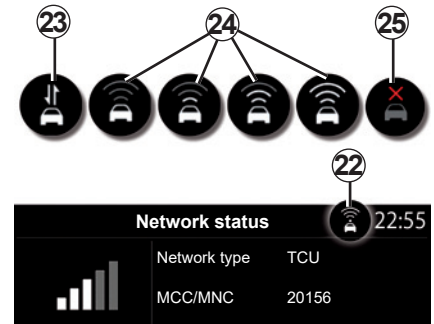

Mottagning och status för datadelning visas i **22**-ikonen:

- Datadelning på **23**;
- Datadelning av. Mottagning **24**;
- Bilen är offline eller har ingen täckning **25**.



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.




## ”Hemmeny”

I den här menyn konfigurerar du multimedia-systemets startsidor.

Du kan ändra startsidorna genom att placera ut widgets hur du vill. Mer information om hur du konfigurerar startsidan finns i avsnittet ”Lägga till och hantera widgets”.

Använd snabbmenyn **26** för att:

- ta bort widgets
- återställa till standardkonfigurering.

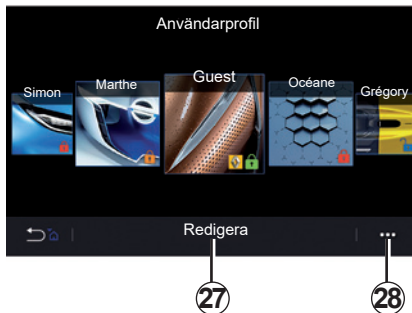

## ”Användarprofil”

Med den här menyn kan du välja en användarprofil som kan användas i systemet.

Välj önskad användarprofil.

### Användarprofilens funktioner

Följande parametrar finns på din användarprofil:

- systemets språk,
- avståndsenhet (om tillgängligt),
- konfiguration av startsidan,
- displayinställningar,

- presets,
- radioinställningar,
- navigeringsinställningar,
- navigeringshistorik,
- navigeringsfavoriter,
- sekretessinställningar (läsa profilen, etc.);
- ...

### GUEST-profil

Profilen GUEST ger dig åtkomst till funktionerna i huvudmenyn.


”Redigera”-fliken **27** är inte tillgänglig från den här profilen. Profilen GUEST återställs när systemet startas om, inställningarna sparas inte.

Du kan hantera de olika profilerna i popup-menyn **28**.

För att bättre skydda dina personuppgifter rekommenderar vi att du låser din profil.

För mer information om användning av dina personuppgifter, se kapitlet ”Aktivera tjänster”.

## SYSTEMINSTÄLLNINGAR (10/10)

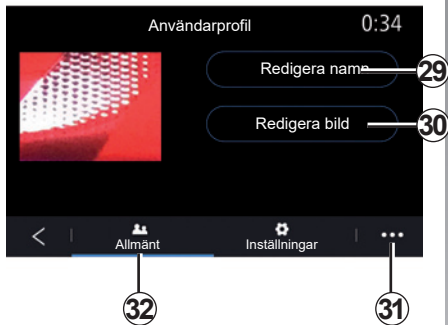

### Byta foto till användarprofilen

På fliken "Allmänt" **32** trycker du på "Redigera bild" **30** för att välja en bild från multimediasystemet eller från en extern lagringsenhet (USB-minne). Mer information om hur du visar foton finns i avsnittet "Foto".

### Ändra namn på användarprofilen

På fliken "Allmänt" **32** trycker du på knappen "Redigera namn" **29** för att ändra namn på profilen.

Använd snabbmenyn **31** för att:

- låsa/låsa upp profilen
- kopiera profilen;
- ta bort alla inställningar som har sparats i profilen;
- uppdatera profilen
- ...



Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## AVISERINGAR (1/2)




### ”Förslag och hänvisningar”

Använd den här menyn för att visa förslag och aviseringar under körning.

Varje avisering informerar dig om händelser baserat på följande kategorier:

- ”Förslag och hänvisningar”;
- ”Navigation”;
- ”Multimedia”;
- ”Telefon”;
- ”Fordon”;
- ”Appar”;
- ”System”;
- ”Annan”.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

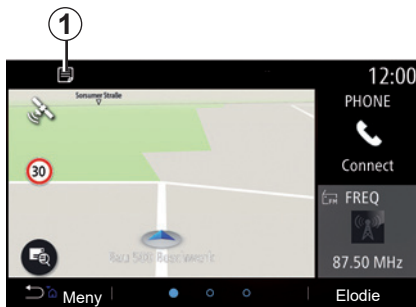

Tryck på menyn ”Förslag och hänvisningar” **1** för att komma åt listan över mottagna aviseringar.

Du hittar information om antalet aktuella aviseringar i aviseringsområdet.




Du kan få två typer av information:

- ett **2** förslag: information som kan innebära att du behöver vidta en eller flera åtgärder
- en **3**-avisering: grundläggande information.

Använd snabbmenyn **4** för att:

- aktivera/inaktivera aviseringarna per kategori
- radera aviseringar.

## AVISERINGAR (2/2)

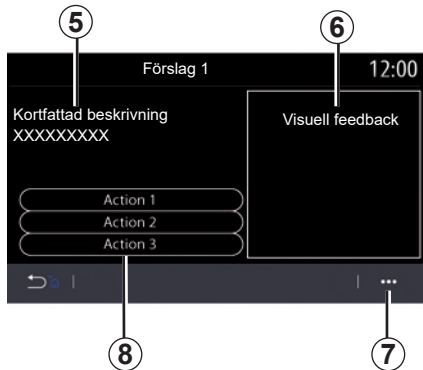

Välj ett av förslagen **2** för att komma åt detaljerad information:

- förenklad beskrivning **5**;
- en bild **6** kopplad till förslaget: t.ex. trafik, system, bil, telefon
- rekommenderad åtgärd **8** som ska vidtas enligt förslaget.

I snabbmenyn **7** kan du ta bort förslaget.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

## DRIFTSTÖRNINGAR (1/3)

System		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det visas ingen bild.	Skärmen är i standby-läge.	Kontrollera att skärmen inte är i standby-läge.
Det hörs inget ljud.	Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det kommer inget ljud från vänster eller från höger högtalare, eller från högtalarna fram eller bak.	Inställningen av balance eller av fader är felaktig.	Justera riktigt ljudets balance eller fader.
Skärmen förblir fryst.	Systemminnet är fullt.	Starta om systemet genom att göra en lång tryckning på knappen start/stopp på multimediasystemet (håll kvar tills systemet startas om).
Förlust av appar.	Att återställa systemet tar bort appar.	Kontakta en godkänd återförsäljare för att återställa dem.



## DRIFTSTÖRNINGAR (2/3)

Navigering		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Bilens position på skärmen motsvarar inte dess faktiska placering eller GPS-varningslampan på skärmen förblir grå eller gul.	Felaktig identifiering av bilens position på grund av GPS-mottagningen.	Flytta bilen så att du får en korrekt mottagning av GPS-signalerna.
Informationen om trafiksituationen visas inte på skärmen.	Guidningen är inte aktiv. Den anslutna tjänsten "Trafiköversikt" är inte aktiv.	Kontrollera om vägledning är aktiverat och om den anslutna tjänsten är aktiv. Välj en destination och påbörja guidningen.
Vissa menyrubriker är inte tillgängliga.	Vissa rubriker är inte tillgängliga för den pågående åtgärden.	
Röstguidningen är inte tillgänglig.	Navigeringssystemet tar inte med vägkorsningar i beräkningen. Röstguidningen eller guidningen är inaktiverad.	Höj volymen. Kontrollera att röstguidningen är aktiv. Kontrollera att guidningen är aktiv.
Den föreslagna resvägen startar på fel ställe eller slutar inte på den önskade destinationen.	Destinationen känns inte igen av systemet.	Ange en väg som ligger nära den önskade destinationen.
Systemet tar automatiskt fram en omväg.	Prioritet för zoner som ska undvikas eller en begränsning av trafiken påverkar kalkylen av resvägen.	Inaktivera funktionen "Omväg" i menyn för trafikinställningar.

## DRIFTSTÖRNINGAR (3/3)

Telefon		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Det hörs inget ljud eller någon signal.	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Volymen står på lägsta nivå eller på paus.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Höj volymen eller avaktivera pausen.
Det går inte att ringa ett samtal	Mobiltelefonen är inte ansluten till systemet. Låsningen av telefonens knappsats är aktiverad.	Kontrollera att mobiltelefonen är ansluten till systemet. Lås upp telefonens knappsats.
CarPlay eller Android Auto-replikering inte är igång.	Telefonen är inte ansluten eller är inte kompatibel med systemet.	Kontrollera telefonens kompatibilitet med dessa applikationer. Kontrollera att telefonen är korrekt ansluten till systemet.

Röstigenkänning		
Beskrivning	Orsak	Lösning
Systemet känner inte igen röstkommandot som gavs.	Röstkommandot som gavs känns inte igen. Den utsatta taltiden har gått ut. Röstkommandot störs av en bullrig miljö.	Kontrollera att angivet röstkommandot finns (se kapitlet "Använda röstkommandot"). Tala under den utsatta taltiden. Tala i en tyst omgivning.

# ALFABETISKT REGISTER (1/3)

## A

Akustik.....	7.3
alfabetisk knappsats	
knappsats integrerad i multimediasystemet.....	7.5
Alfabetisk knappsats.....	7.5
alternativ resväg	
navigeringsinställningar.....	2.26
resvägsparametrar.....	2.26
Android Auto™, CarPlay™.....	5.2 → 5.5
anslutna utrustningar.....	5.8 → 5.10
Användningsföreskrifter.....	0.1 → 0.3
apphantering.....	5.6 – 5.7
Avsluta ett samtal.....	4.8 → 4.10

## B

Backningskamera.....	6.2
balans	
anpassa.....	7.4
fram.....	7.4
mitten.....	7.4
Balans.....	7.4
balansinställningar (ljudfördelning vänster/höger)	
Bas/mellanregister/diskant.....	7.4
bilder	
katalog.....	3.10 – 3.11
Bluetooth®.....	3.7 → 3.9

## D

Destinationsmeny.....	2.9 → 2.23
detaljerad resväg	
vägkarta.....	2.21
Detaljerad väg.....	2.21

## F

Favorit, lägga till.....	2.13
Funktionsfel.....	7.14 → 7.16

## H

Härleda en telefon.....	4.2 → 4.4
-------------------------	-----------

## I

Inställning	
justera ljudvolymen.....	4.17
Inställning.....	4.17 – 4.18, 6.4, 6.6 – 6.7, 6.9, 7.2 → 7.11
Inställningar, ljusstyrka.....	7.2
Inställningar, personliga.....	7.2 → 7.11
Inte svara på ett samtal.....	4.8 → 4.10
Intresseområde.....	2.15
IP	
Intressepunkt.....	2.10

## K

Karta, inställningar.....	2.2 → 2.8, 5.11 → 5.14
Karta, skala.....	2.2
Karta, symboler.....	2.2
Karta, visning.....	2.2 → 2.8
kartmeny	
huvudmeny för navigering.....	2.9
knappar	
slå på/av.....	1.3
Knappar.....	1.3 – 1.4
Kommandon.....	1.3 – 1.4
Kompass.....	2.3
Koppla ifrån en telefon.....	4.5 → 4.7
Koppla in en telefon.....	4.5 → 4.7

## L

Läge 2D/2D	
2D-norrläge.....	2.6
Läge 3D/2D	
landhöjd.....	2.6
Lägga på luren.....	4.8 → 4.10
lägga till, hantera widgets.....	6.3, 7.10
LIST/LIST-läge.....	3.9
ljudbalans	
ljudinställningar.....	7.3
ljudequalizer	
club.....	7.3
live.....	7.3
lounge.....	7.3

## ALFABETISKT REGISTER (2/3)

Ljudinställningar	
ljudinställningar .....	7.3 – 7.4
radioinställningar .....	3.6

### M

meddelanden	
förslag och meddelanden .....	7.12 – 7.13
Meny	
huvud .....	1.6
huvudmeny för röststyrning .....	1.16
popup-meny .....	3.5
start sida .....	1.5, 1.12 → 1.14
MENY .....	1.4 → 1.7
menyskärm	
appår .....	1.4 → 1.7
MP3 .....	3.7 → 3.9
MP3-spelare .....	3.7 → 3.9
Multimediautrustning .....	1.2

### N

navigering	
menyn «Resväg» .....	2.9 → 2.23
Navigering, inställningar .....	2.26 → 2.29
Navigering, karta .....	2.2 → 2.8
Navigering, röststyrd .....	2.5
Navigeringssystem .....	0.1 → 0.3, 2.2 → 2.8
nivå	
resa .....	2.22

### Ö

Övervakningslarm .....	2.26
------------------------	------

### P

parkering: parkeringsassistans .....	6.2
Passa in en telefon .....	4.2 → 4.4, 7.6
Personlig inställning .....	1.12 → 1.14
Personliga uppgifter, spara .....	4.2, 4.5, 5.8 → 5.10
Personliga uppgifter, ta bort .....	5.9
POI .....	2.10, 2.29
PRESET-läge .....	3.5

Programknappar .....	1.2, 1.4 → 1.7
----------------------	----------------

### R

Radio, automatisk minnesinställning av stationer .....	3.2 → 3.6
Radio, automatiskt läge .....	3.2 → 3.6
Radio, förval av station .....	3.2 → 3.6
Radio, manuellt läge .....	3.2 → 3.6
Radio, välja en station .....	3.2 → 3.6
reglage under ratten .....	1.3, 1.15
rengöra skärmarna .....	1.8 → 1.10
rengöring => rengöring .....	1.7
Röst, aktivera .....	7.4
Röst, avaktivera .....	7.4
röstaktivering	
för röststyrning .....	7.4
Röstigenkänning	
telefonappar .....	7.8
Röstigenkänning .....	1.15 → 1.24, 7.8
Röstkommando .....	1.15 → 1.24
Röstmeddelanden/röstmeddelande .....	4.14
röststyrning	
aktivera röststyrning .....	2.5

### S

Samtal väntar .....	4.8 → 4.10
Samtalshistorik .....	4.13
Sifferknappsats .....	7.5
Skärm, meny .....	1.2, 1.4 → 1.7
Skärm, standby .....	1.11
skärmar	
multimediaskärm .....	1.2
Slå ett nummer .....	4.8 → 4.10, 4.14
SMS	
läsa SMS .....	4.16
ta emot SMS .....	4.15
SMS .....	4.15 – 4.16
spara personuppgifter	
förbrukningsdata .....	7.9
Start .....	1.11
Stopp .....	1.11

## ALFABETISKT REGISTER (3/3)

Styrningar .....	6.2
System, uppdatering.....	5.11 → 5.14

### T

Ta bort en telefon.....	4.2 → 4.4, 7.6
Ta emot ett samtal .....	4.8 → 4.10
telefoninställningar	
ringsignal.....	7.5
Telefonlista.....	4.11 – 4.12
Tid, inställning.....	7.6
Trafikinfo.....	2.24 – 2.25

### U

USB .....	3.10 → 3.13
USB-pinne .....	3.7 → 3.9

### V

Väginformation TMC.....	2.24 – 2.25
vägledningslinjer	
backkamera.....	6.2
varning	
utkörning från parkering .....	6.2
videor.....	3.12 – 3.13
volym	
ljudsignal .....	7.5
system.....	7.5
Volym anpassad till hastigheten .....	7.3 – 7.4





SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE, SA par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 567 564 €  
AVENUE DE BREAUDE, 76200 DIEPPE - SIRET 662 750 074 / SITE INTERNET : [alpinecars.com](http://alpinecars.com)

NW 1469-3 - 60 20 019 700 - 08/2022 - Édition suédoise

